
Gigaset

A580 IP

Resumo do aparelho

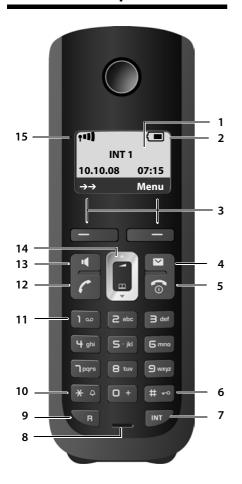

Teclas do aparelho

- 1 Visor no status standby (exemplo)
- 2 Status da carga das baterias (→ Pág. 27)
- 3 Teclas do visor (→ Pág. 30)
- 4 Tecla de mensagem (→ Pág. 59)

 Acesso a listas de chamadas e mensagens;

 Pisca: nova mensagem, nova chamada ou
 novo firmware ou novo perfil de provedor
 disponível
- 5 Tecla de fim de chamada, tecla liga/desliga Fim de chamada, função de cancelamento, voltar um nível de menu (pressione rapidamente), voltar ao status standby (mantenha pressionada), ligar/desligar o aparelho (mantenha pressionada no status standby)
- 6 Tecla de sinal numérico
 Liga/desliga o travamento do teclado
 (mantenha pressionada, → Pág. 32)
 Alterne entre letras maiúsculas/minúsculas e
 dígitos para entrada de texto (→ Pág. 173)
- 7 **Tecla interna**Fazer uma chamada interna (→ **Pág. 84**)
- 8 Microfone
- 9 Tecla de rechamada

Inserir rechamada (pressione rapidamente;

→ Pág. 143)

Rede fixa apenas:

Inserir uma pausa de discagem "P" (mantenha pressionada)

10 Tecla de asterisco

Status standby:

Campainhas ligadas/desligadas

(mantenha pressionada)

Rede fixa: alternar entre discagem por pulso/ por tom

- 11 **Tecla 1** (mantenha pressionada) Chamando a caixa postal de rede
- 12 Tecla para conversa

Aceite a chamada, abra a lista de rediscagem (pressione rapidamente em status standby), selecione o tipo de conexão e inicie a discagem (pressione rapidamente/mantenha pressionada depois de inserir o número

→ Pág. 38)

Ao redigir um SMS: enviar SMS

13 Tecla mãos livres

Alterne entre o modo receptor e o de mãos livres

Acende: modo mãos livres ativado Pisca: chamada recebida

- 14 Tecla de controle (→ Pág. 30)
- 15 Força do sinal (→ Pág. 27)

Visão geral de ícones do visor

Status da carga das baterias (de vazia a cheia)

(pisca)

Baterias quase vazias

(pisca)

Carregando

111 11 1 1 Cone de força do sinal

Força do sinal de recepção entre a estação rádio base e o aparelho (de alto a baixo)

(pisca) Nenhum sinal de recepção entre a estação rádio base e o aparelho

Modo Eco+ ativado

Alguns instantes depois que o **Modo Eco**+ é ativado, o ícone Θ substitui **o** indicador de força do sinal no canto superior esquerdo do aparelho com o visor em modo standby.

○**-** Travamento do teclado ativado

Campainha desativada

(((♠))) Chamadas recebidas na conexão da rede fixa (ícone de campainha)

(((P))) Chamada recebida em uma conexão VoIP

☑ Conjunto do despertador→ Abrir lista de rediscagem

Resumo da estação rádio base



Tecla da estação rádio base

1 Tecla de paginação

Acende:

Conexão LAN ativa (o telefone está conectado ao roteador)

Pisca:

Transferência de dados para conexão LAN Pressione **rapidamente**:

Início da paginação (→ Pág. 82),

Exibição do endereço IP no aparelho

Mantenha pressionada:

Definir estação rádio base para modo de

registro (→ Pág. 80)

Conteúdo

Resumo do aparelho	1
Visão geral de ícones do visor	2
Resumo da estação rádio base	2
Precauções de segurança	7
Gigaset A580 IP – mais do que simplesmente fazer chamadas	8
VoIP – fazendo chamadas pela Internet	9
Gigaset HDSP – telefonia com qualidade de som excelente	9
Primeiras etapas1Verificando o conteúdo da embalagem1Configurando o aparelho para uso1Instalando a estação rádio base1Conectando a estação rádio base1Fazendo configurações para a telefonia VoIP2Como proceder2	2 7 8
Operando o aparelho3Tecla de controle3Teclas do visor3Teclado3Corrigindo entradas erradas3Orientação de menu3Ligando/desligando o aparelho3Ativando/desativando o bloqueio de teclado3Ilustração das etapas operacionais do guia do usuário3	30 31 31 32 32
Árvores de menus3Menu do telefone3Menu do configurador Web3	34
Fazendo chamadas com VoIP e com a rede fixa3Fazendo uma chamada externa3Encerrando uma chamada4Aceitando uma chamada4Identificação de linha de chamada4Modo de mãos livres4Colocando o aparelho em modo mudo4Desativando o microfone do aparelho4Fazendo chamadas econômicas4	38 11 12 15 15

Conteúdo

Telefonia VoIP via Gigaset.net	47
Abrindo o diretório Gigaset.net	
Pesquisando assinantes no diretório do Gigaset.net	
Inserindo, editando e excluindo sua própria entrada	
Chamando um assinante do Gigaset.net	52
Serviços de rede	
Chamada anônima – retenção da ID do chamador	53
Serviços de rede adicionais para redes fixas	
Serviços de rede adicionais para VoIP	54
Uso de listas	58
Lista de rediscagem	58
Abrindo listas com a tecla de mensagem	59
Uso de diretórios	62
Diretório do aparelho local	
SMS (mensagens de texto)	
Redigindo/enviando um SMS	
Configurando centrais de SMS	
SMS em um PABX	
Ativando/desativando o primeiro toque mudo	
Ativando/desativando a função SMS	
Resolução de problemas de SMS	
Usando a caixa postal de rede	74
Configurando a caixa postal de rede para acesso rápido	
Ouvindo mensagens na caixa postal de rede	
ECO DECT: reduzindo o consumo de energia e a energia	
de transmissão da estação rádio base	77
•	
Configurando o despertador	
Ativando/desativando o despertador	
Alterando a hora do despertador	
Quando o despertador tocar	
Usando diversos aparelhos	
Registrando aparelhos	
Cancelando o registro de aparelhos	
Localizando um aparelho ("paginação")	
Alterando o número interno de um aparelho	
Alterando o nome de um aparelho	
Fazendo chamadas Internas	84

Configurações do aparelho	87
Alterando a data e a hora	
Alterando o idioma do visor	
Ativando/desativando o protetor de tela	88
Acesso rápido a funções	
Ativando/desativando o atendimento automático	
Alterando o volume de mãos livres/receptor	
Configurando campainhas	
Ativando/desativando tons de aviso	
Configurando o tom de bateria fraca	
Restaurando as configurações padrão do aparelho	
Configurando a estação rádio base pelo aparelho	94
Protegendo contra acesso não autorizado	94
Restaurando a estação rádio base para as configurações de fábrica	
Ativando/desativando a música em espera	
Ativando/desativando o modo repetidor	
Configurando a linha padrão	
Atualizando o firmware da estação rádio base	
Fazendo configurações de VoIP no aparelho	98
Usando o assistente de conexão	99
Alterando configurações sem o assistente de conexão	99
Configurando o endereço IP do telefone na LAN	
Ativando/desativando o visor de mensagens de status de VoIP	103
Verificando o endereço MAC da estação rádio base	103
Operando a estação rádio base no PABX	. 104
Alterando o modo de discagem	
Configurando rechamadas	
Configurando códigos de acesso (prefixos de linhas externas)	
Configurando pausas	
Alternando temporariamente para a discagem por tom (DTMF)	106
Configurador Web – Configurando o telefone com uso de PCs	. 107
Conecte o PC ao configurador Web do telefone	108
Fazendo login, configurando o idioma do configurador Web	
Cancelando o registro	
Estrutura das páginas da Web	
Barra de menus	111
Área de navegação	111
Área de trabalho	112
Botões	
Abrindo páginas da Web	
Configurando o telefone com o configurador Web	
IP Configuration	
Configurando conexões do telefone	
Otimizando a qualidade de voz para conexões VoIP	
Configurando a linha padrão do telefone	133

Conteúdo

Ativando a linha de rede fixa como alternativa conexão	. 134
Atribuindo números de chamada e de atendimento a aparelhos	. 134
AtivandoCall Forwarding (Desvio de chamada) para conexões VoIP	. 136
Inserindo seu próprio código de área, ativando/desativando um código	
de área automático para VoIP	
Definindo planos de discagem – controle de custos	
Ativando/desativando caixa postal de rede, inserindo números	
Configurando a sinalização DTMF para VoIP	
Definindo funções de tecla de rechamada para VoIP (Hook Flash)	
Configurando a transferência de chamadas por VoIP	
Definindo portas de comunicação local para VoIP	
Messaging	
Configurando serviços de informação/ativando o visor em standby	
Alterando números e nomes internos do aparelho	
Carregando e excluindo listas telefônicas do aparelho de e para o PC	
Ativando a exibição de mensagem de status de VoIP	
Iniciando uma atualização de firmware	
Ativando/desativando a verificação automática de versão	
Copiando a data/hora do servidor de horário	
Serviço e Assistência ao Consumidor	159
Perguntas e respostas	
Códigos de status VoIP	
Verificando informações de serviço	
Certificado de Garantia	. 168
Meio ambiente	169
Nossa declaração de incumbência ambiental	. 169
Apêndice	
Cuidados	
Danos causados por líquidos	
Especificações	
Redigindo e editando textos	
IP do Gigaset A580 – software grátis	
Acessórios	
Glossário	179
Índice	193
Montando a base de carregamento na parede	204
Montando a estação rádio base na parede	204

Precauções de segurança

_			
Δ	v	i	

Leia as precauções de segurança e o guia do usuário antes do uso.

Explique aos seus filhos o conteúdo e os perigos em potencial associados ao uso do telefone.



Use apenas o adaptador da linha de alimentação fornecido, conforme indicado na parte inferior da estação rádio base ou da base de carregamento.



Use apenas as **baterias recarregáveis recomendadas** (**→ Pág. 170**), ou seja, nunca use baterias convencionais (não-recarregáveis) ou outros tipos de bateria, pois isso poderia resultar em riscos significativos à saúde e ferimentos pessoais.



O funcionamento de instrumentos médicos pode ser afetado. Esteja ciente das condições técnicas de seu ambiente pessoal, por exemplo, cirurgia médica.



Não mantenha a parte traseira do aparelho próximo ao seu ouvido quando ele estiver tocando ou quando a função mãos livres estiver ativada. Do contrário, podem ocorrer danos sérios e permanentes à sua audição.

O aparelho pode causar um zumbido desagradável em aparelhos auditivos.



Não instale a estação rádio base nem a base de carregamento em banheiros ou locais onde há chuveiros. A estação rádio base e a base de carregamento não são resistentes à água (→ Pág. 170).



Não use o telefone em ambientes com possível risco de explosão, por exemplo, oficinas de pintura.



Se der o seu Gigaset para outra pessoa, não esqueça de dar também o guia do usuário.



Não use estações rádio base com defeito; leve-as para reparos por nosso departamento de manutenção, pois elas podem interferir em outros serviços sem fio.

 Α	VI	c	n

Quando o travamento do teclado estiver ligado, não será possível ligar para números de emergência.

— Observe que -

Nem todas as funções descritas neste guia do usuário estão disponíveis em todos os países.

Gigaset A580 IP – mais do que simplesmente fazer chamadas

Você pode usar o telefone para fazer chamadas e para enviar e receber mensagens SMS tanto pela rede fixa como (de forma econômica) pela Internet (VoIP) **sem um PC**. O seu telefone pode fazer muito mais que isto:

- Faça chamadas com qualidade de som excelente (Desempenho de Som de Alta Definição – HDSP, → Pág. 9) – para chamadas internas ou via VoIP.
- Pressione um botão sempre que fizer uma chamada para indicar se deseja chamar pela rede fixa ou pela Internet (> Pág. 38).
- Registre até seis aparelhos em sua estação rádio base. Com a estação rádio base é possível conduzir, simultaneamente, duas chamadas via VoiP e uma chamada via rede fixa.
- Várias linhas: Crie até seis contas VoIP com provedores de VoIP diferentes.
 Somando o número de linha fixa com o número Gigaset.net, o telefone pode ser contatado por até oito números de telefones diferentes.
- ◆ Atribua a cada aparelho seu próprio número VoIP como um número de chamada e de recepção. Se um membro da sua família for chamado em seu número VoIP, somente seu aparelho tocará (→ Pág. 134).
- ◆ Você também pode usar as contas VoIP com provedores diferentes para fins de controle de custos. Ao discar, especifique a conexão VoIP/a conta VoIP que deseja usar para obter as menores taxas (→ Pág. 38).
- A configuração de planosde discagem para números de telefone ou códigos de área permite automatizar a seleção de conta VoIP com menor custo (+ Pág. 138).
- ◆ Use o Gigaset.net para chamadas VoIP. Conecte seu telefone à fonte de energia e à Internet e aproveite as vantagens de chamadas gratuitas do Gigaset.net – sem fazer outras configurações (→ Pág. 47).
- ◆ Configure a conexão de telefone para VoIP sem um PC. O assistente de conexão do seu telefone faz download de dados gerais sobre o seu provedor de VoIP da Internet e guiará você pela inserção de dados pessoais (conta VoIP/SIP). Isso faz com que seja mais fácil começar a usar o VoIP (→ Pág. 21).
- ◆ Se necessário, faça qualquer outra configuração de VoIP em um PC. O telefone contém uma interface Web (configurador Web) que pode ser acessada por meio do navegador Web do seu PC (→ Pág. 107).
- Não se esqueça de manter o seu telefone sempre atualizado. Mantenha-se informado sobre atualizações de firmware na Internet e faça download para o seu telefone (> Pág. 97).
- Você pode reduzir a potência de transmissão ativando o Modo Eco / Modo Eco+
 (> Pág. 77).

O seu Gigaset A580 IP tem um sistema operacional protegido que oferece **segurança avançada contra vírus** da Internet.

Divirta-se ao usar o seu novo telefone!

VoIP – fazendo chamadas pela Internet

Com o VoIP (Protocolo de Voz sobre Internet), as suas chamadas não são feitas por uma conexão fixa como na rede telefônica, mas são transmitidas pela Internet na forma de pacotes de dados.

Você pode aproveitar todos os benefícios de VoIP com o seu telefone:

- Você pode fazer chamadas mais baratas com alta qualidade de voz na Internet, pela rede fixa ou pela rede de celular.
- Os provedores de VoIP oferecerão a você números pessoais, através dos quais você poderá ser contatado pela Internet, pela rede fixa e por qualquer rede de celular.

Para poder usar VoIP, será preciso:

- Uma conexão de Internet de banda larga (DSL, por exemplo) com tarifa fixa (recomendado) ou com preço baseado no volume.
- Acesso à Internet, ou seja, você precisará de um roteador para conectar o seu telefone à Internet.

Você poderá encontrar uma lista de roteadores recomendados na Internet, em: www.gigaset.com/customercare

A partir desse endereço, vá até a página de perguntas freqüentes e selecione "Gigaset A580 IP". Pesquise a palavra "roteador", por exemplo.

 Acesse os serviços de um provedor de VoIP. Você pode abrir até seis contas com provedores de VoIP diferentes.

Gigaset HDSP – telefonia com qualidade de som excelente



O seu telefone Gigaset IP oferece suporte ao codec de banda larga **G.722**. Com a sua estação rádio base e o aparelho correspondente, você poderá fazer chamadas via VoIP com qualidade de som excelente (Desempenho de Som de Alta Definição).

Se registrar outros aparelhos compatíveis com banda larga (por exemplo, Gigaset S67H, S68H ou SL37H) em sua estação rádio base, as chamadas internas entre esses aparelhos também serão conduzidas pela banda larga. As pré-condições para conexões de banda larga para sua estação rádio base são:

♦ Para chamadas internas:

Ambos os aparelhos devem ser compatíveis com banda larga, ou seja, devem oferecer suporte ao codec **G.722**.


- ♦ Para chamadas externas via VoIP:
 - Você faz a chamada a partir de um aparelho compatível com banda larga.
 - Você selecionou o codec G.722 para chamadas feitas, → Pág. 129.
 - O seu provedor de VoIP oferece suporte a conexões de banda larga.
 - O telefone do destinatário oferece suporte ao codec G.722 e aceita o estabelecimento de uma conexão de banda larga.

Observe que

O serviço de VoIP do **Gigaset.net** (**> Pág. 47**) oferece suporte a conexões de banda larga.

Primeiras etapas

Verificando o conteúdo da embalagem

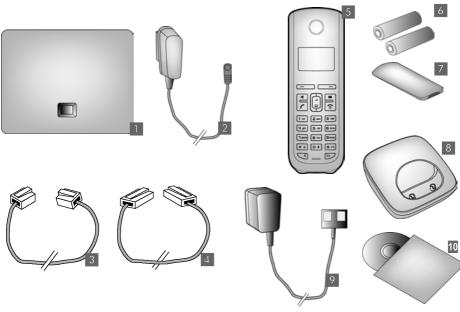

- uma estação rádio base Gigaset A580 IP
- 2 um adaptador da linha de alimentação para conectar a estação rádio base à fonte de alimentação
- um cabo de telefone para conectar a estação rádio base à rede fixa
- um cabo Ethernet (LAN) para conectar a estação rádio base ao roteador (LAN/Internet)
- um aparelho Gigaset A58H
- duas baterias para o aparelho (não carregadas)
- uma tampa do compartimento da bateria para o aparelho
- 8 uma base de carregamento do aparelho
- 9 um adaptador da linha de alimentação para conectar a base de carregamento à fonte de alimentação
- um guia rápido e um CD com este guia do usuário

	Atua	liza	rñas	dρ	firmwa	ro
_	Alua	IIZa	coes	ue	IIIIIIWa	re

O guia do usuário descreve as funções básicas das versões 182 (ou superiores) do firmware.

Sempre que houver funções novas ou aprimoradas no seu Gigaset A580 IP, serão disponibilizadas atualizações de firmware da estação rádio base para download para o seu telefone (> Pág. 97). Se isso resultar em alterações operacionais em seu telefone, uma nova versão deste guia do usuário ou as correções necessárias serão publicadas na Internet, no endereço www.qigaset.com.

Selecione "Gigaset A580 IP" no campo de produtos para abrir a página de produto relevante, onde você encontrará um link para o guia do usuário.

Para obter informações sobre como descobrir qual é a versão atual do firmware de sua estação rádio base, consulte Pág. 158 (usando o configurador Web) ou Pág. 167 (durante uma chamada externa).

Configurando o aparelho para uso



O visor é protegido por um filme plástico. Remova o filme de proteção!

Inserindo as baterias e fechando a tampa das baterias

– Aviso –

Use apenas as baterias recarregáveis (→ Pág. 170) recomendadas pela Gigaset Communications GmbH, ou seja, nunca use uma bateria convencional (não-recarregável) ou outros tipos de bateria, pois isso poderia resultar em riscos potenciais à saúde e ferimentos pessoais. Por exemplo, o invólucro das baterias poderia ser danificado ou as baterias poderiam explodir. O telefone também poderia funcionar inadequadamente ou ser danificado como resultado do uso de baterias que não sejam do tipo recomendado.

 Insira as baterias da forma correta.
 A polaridade é indicada no compartimento de baterias.






- Primeiro insira a tampa das baterias na parte superior 1.
- Em seguida, pressione a tampa 2 até ouvir um clique para indicar o encaixe.
- Se precisar abrir a tampa das baterias, para substituí-las, por exemplo, coloque a ponta de seu dedo na cavidade do alojamento e puxe a tampa das baterias para cima.



Conectando a base de carregamento

A base de carregamento foi projetada para ser operada em áreas secas e fechadas, em temperaturas variando entre $+5\,^{\circ}\text{C}$ e $+45\,^{\circ}\text{C}$.

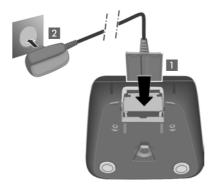

- Conecte o plugue plano da fonte de alimentação
 .
- ➤ Conecte o adaptador de alimentação no soquete de plugue 2.

Se for necessário desconectar o plugue da base de carregamento, pressione o botão de liberação 1 e desconecte o plugue 2.



Observe que

- ◆ Só insira o aparelho na base de carregamento apropriada para ele.
- Se o aparelho se desligar por descarregamento das baterias, quando for posicionado na base de carregamento ele ligará novamente de forma automática.

Caso tenha alguma pergunta ou algum problema, → Pág. 160.

Para obter informações sobre como fixar a base de carregamento na parede,

→ Pág. 204.

Carga e descarga iniciais das baterias

Coloque o aparelho na base de carregamento e espere até que as baterias estejam completamente carregadas (10 horas, aproximadamente).



O carregamento das baterias é indicado no canto superior direito do visor pelo ícone de uma bateria piscando .

Þ	Em seguida, remova o aparelho da base de carregamento e não o recoloque ali
	até que as baterias estejam totalmente descarregadas.
	O status de carregamento é exibido no visor em standby.
	(de vazia a cheia)
	Se 🗀 piscar, isso indicará que as baterias estão quase vazias.

Após a primeira carga e descarga das baterias, recoloque o aparelho na base de carregamento após cada chamada.

— Aviso

- Sempre repita o procedimento de carregamento e de descarregamento se retirar e recolocar as baterias do aparelho.
- As baterias poderão ficar quentes durante o carregamento. Isso não representa perigo.
- Após algum tempo, a capacidade de carregamento das baterias diminuirá por motivos técnicos.


Definindo a data e a hora

Defina a data e a hora para que seja possível saber a hora exata das chamadas recebidas e para usar, por exemplo, o despertador.


Observe que

O endereço de um servidor de horário na Internet está armazenado em seu telefone. A data e a hora são obtidas a partir desse servidor de horário desde que a estação rádio base esteja conectada à Internet e a sincronização com o servidor de horário esteja ativada (→ Pág. 157). Nesse caso, as configurações manuais serão substituídas.

Configurando manualmente:

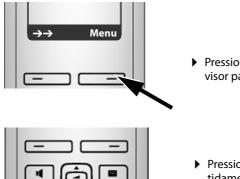

▶ Pressione a tecla abaixo de Menu no visor para abrir o menu principal.

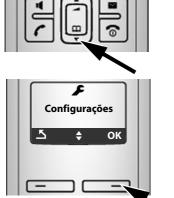

▶ Pressione a tecla de controle repetidamente ...

... até que o item de menu **Configurações** apareça.

 Pressione a tecla abaixo de OK no visor para confirmar sua seleção.



O item de menu **Data/Hora** será exibido no visor.

Pressione a tecla abaixo de OK no visor para abrir o campo de entrada.

Primeiras etapas



▶ A linha ativa será marcada [...].
Insira dia, mês e ano usando 8 dígitos
(DD.MM.AAAA) com o teclado; por exemplo: ☐ □ □ + ☐ □ + ☐ □ + ☐ □ + ☐ □ + ☐ □ + ☐ □ + ☐ □ + ☐ □ + ☐ □ + ☐ □ + ☐ □ □ + ☐ □ □ + ☐ □ □ + ☐



Se desejar corrigir uma entrada, pressione a tecla de controle para cima ou para baixo para alternar entre os campos.





Pressione a tecla abaixo de OK no visor para confirmar sua seleção.



- - Se necessário, use a tecla de controle para alternar entre os campos.
- Pressione a tecla abaixo de OK para exibir a tela que confirma a seleção.



O visor mostra **Salvo**.

Você ouvirá um tom de confirmação.



 Mantenha pressionada a tecla de fim de chamada para retornar ao status standby.

Registrando o aparelho na estação rádio base

O seu aparelho será registrado na estação rádio base por padrão.

Para obter informações sobre como registrar aparelhos adicionais na estação rádio base e fazer chamadas internas gratuitas, → Pág. 80.

Instalando a estação rádio base

A estação rádio base destina-se ao uso em locais fechados e secos, com temperatura entre +5 °C e +45 °C.

 Configure a estação rádio base em um local central, em uma superfície plana e não escorregadia de sua casa ou seu apartamento.

Observe que –

Considere o alcance da estação rádio base.

Ele é de até 300 m em áreas abertas sem obstáculos e de até 50 m dentro de edificações. O alcance será reduzido ao ser ativado o modo Eco (→ Pág. 77).

Os pés do telefone geralmente não deixam marcas em superfícies. No entanto, devido à grande variedade de diferentes ceras e vernizes usados em móveis, a ocorrência de marcas nas superfícies não pode ser completamente descartada.

Para obter informações sobre como montar a base de carregamento na parede, → Pág. 204.

— Aviso

- Nunca exponha o telefone a nenhum dos seguintes itens: fontes de calor, luz solar direta ou outros aparelhos elétricos.
- ◆ Proteja o Gigaset contra umidade, poeira, líquidos corrosivos e vapores.

Conectando a estação rádio base

Para poder fazer chamadas com o seu telefone pela rede fixa e por VoIP, conecte a estação rádio base à rede fixa e à Internet → Figura 1.


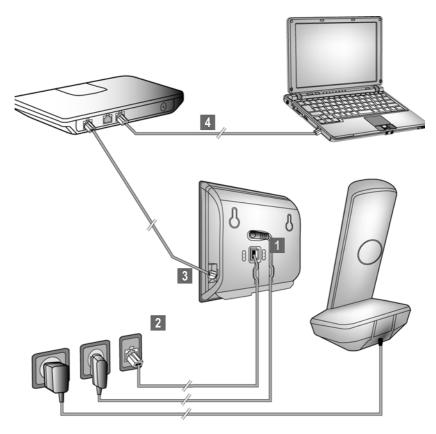


Figura 1 Conectando o telefone à rede fixa e à Internet

Siga as etapas na ordem mostrada a seguir (→ Figura 1):


- 1 Conecte o cabo do telefone e o cabo de força à estação rádio base.
- 2 Conecte a estação rádio base à rede telefônica e à fonte de alimentação.
- Para conectar a estação rádio base à Internet, primeiro conecte-a ao roteador (conexão via roteador ou modem ou via roteador com modem integrado).
- 4 Conecte o PC e o roteador (opcional) para configuração avançada da estação rádio base (→ Pág. 107).

1. Conecte o cabo do telefone e o cabo de força à estação rádio base

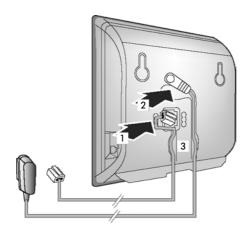

- Insira o cabo do telefone no soquete de conexão inferior na parte de trás da estação rádio base.
- 2 Insira o cabo de força do adaptador de alimentação no soquete de conexão superior na parte de trás da estação rádio base.
- 3 Empurre ambos os cabos pelos canais de cabo apropriados.

2. Conecte a estação rádio base à rede fixa e à fonte de alimentação

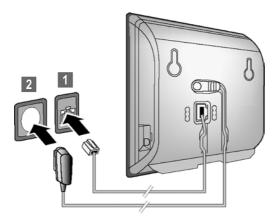

- 11 Insira o cabo do telefone no soquete de conexão da rede fixa.
- 2 Em seguida, insira o adaptador da linha de alimentação na tomada.


Aviso

- Mantenha o adaptador de linha de alimentação sempre conectado para operação, pois o telefone não funcionará sem a conexão da linha de alimentação.
- Só utilize o adaptador de linha de alimentação e o cabo de telefone fornecidos.
 As conexões de pinos dos cabos telefônicos podem variar (conexões de pinos,
 Pág. 172).

Agora você poderá usar o seu telefone para fazer chamadas pela rede fixa e poderá ser contatado através do seu número de linha fixa.

3. Conecte a estação rádio base ao roteador (Internet)

Para acesso à Internet, você precisará de um roteador conectado à Internet por meio de um modem (que poderá estar integrado ao roteador).

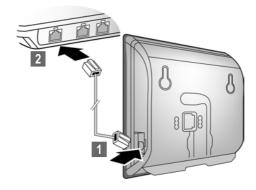

- Conecte um plugue do cabo Ethernet no soquete da LAN situado na lateral da estação rádio base.
- 2 Em seguida, insira o segundo plugue Ethernet em um soquete LAN no roteador.

Assim que o cabo que liga o telefone ao roteador estiver conectado e o roteador for ligado, as teclas na parte frontal da estação rádio base se acenderão (tecla de paginação).



Agora é possível estabelecer conexões VoIP no Gigaset.net (+ Pág. 47).

Fazendo configurações para a telefonia VoIP

Antes de poder usar a Internet (VoIP) para telefonar para qualquer outro número na Internet, na rede fixa ou na rede de celular, você precisará dos serviços de um provedor de VoIP que ofereca suporte ao padrão SIP VoIP.

Pré-condição: Você se cadastrou em um provedor de VoIP (por exemplo, por meio do seu PC) e configurou pelo menos uma conta VoIP.

Para poder usar VoIP, agora você precisará inserir os dados de acesso para a sua conta VoIP. Você receberá todos os dados necessários do seu provedor de VoIP. Isso incluirá:

- O nome do usuário (se solicitado pelo provedor de VoIP), a identificação do usuário (ID do Chamador) para a conta, que quase sempre é idêntica ao seu número de telefone
- ◆ O seu nome de autenticação ou o ID de login
- ◆ A senha (de login) registrada no provedor de VoIP
- ◆ Configurações gerais para o seu provedor de VoIP (endereços de servidor, etc.)

O assistente de conexão do telefone Gigaset pode ajudá-lo a fazer essas entradas.

Configuração automática:

Se seu provedor suporta "configuração automática", você receberá um "código de configuração automática" do provedor ao invés de um nome de autenticação e uma senha. Altere a configuração VoIP com o código de configuração automática por meio do configurador Web na estação rádio base.

Iniciando o assistente de conexão

Pré-condição:

A estação rádio base está conectada à fonte de alimentação e a um roteador. O seu roteador está conectado à Internet (> Pág. 20).

Dica:

Deixe IP ativado como a linha padrão do seu telefone (configuração padrão,

→ Pág. 96). Dessa forma, o telefone tentará estabelecer uma conexão direta com o servidor do seu provedor de VoIP depois que o assistente de conexão for fechado. Se houver informações incorretas/incompletas, a conexão não poderá ser estabelecida e serão exibidas mensagens (→ Pág. 27).

— Observe que

O seu telefone foi pré-configurado para atribuição dinâmica do endereço IP. Para que o seu roteador "reconheça" o telefone, a atribuição dinâmica de endereço IP também deverá ser ativada no roteador, isto é, o servidor DHCP do roteador precisa estar ativado.

Se o servidor DHCP não puder ser ativado, primeiro atribua um endereço IP fixo ao telefone. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte → Pág. 101.



Assim que a bateria do aparelho estiver suficientemente carregada, a tecla de mensagem piscará (aproximadamente 20 minutos depois que o aparelho tiver sido colocado na base de carregamento).

▶ Pressione a tecla de mensagem ■.



Você verá a tela a seguir.

 Pressione a tecla abaixo de Sim na tela do visor.

Será solicitado que você insira o PIN do sistema do seu telefone.

"Novo firmware disponível!" é mostrado no visor...

Firmware novo/aperfeiçoado está disponível para o telefone na internet. Primeiro faça uma atualização automática do firmware (→ Pág. 98). Assim que a atualização estiver concluída (após aproximadamente 3 minutos) o visor em standby do aparelho irá aparecer novamente e a tecla de mensagem piscará. Se pressionar, a tela exibida na ilustração acima irá aparecer e você poderá iniciar o assistente de conexão.

— Observe que

Para proteger as configurações do seu telefone e de seu sistema de acesso não autorizado, defina um código numérico de 4 dígitos (PIN do sistema) que só você conheça. Insira este código antes de registrar/cancelar o registro de aparelhos ou alterar as configurações de VoIP do telefone ou da LAN.

O PIN do sistema padrão é 0000 (4 x zero). Para saber como alterar o PIN,

→ Pág. 94.



A linha ativa será marcada [----].

- Insira o PIN do sistema atual do seu telefone usando o teclado.
- Pressione a tecla abaixo de OK na tela do visor.

O assistente de conexão será iniciado.

Observe que

- É possível chamar o assistente de conexão a qualquer momento a partir do menu (→ Pág. 99).
- ◆ O assistente de conexão também será automaticamente iniciado se você tentar estabelecer uma conexão via Internet antes de fazer as configurações necessárias. Pré-condição: A conexão de rede fixa não foi ativada como conexão de substituição (configurador Web, → Pág. 134):

Fazendo download de dados do provedor de VoIP



Pressione a tecla abaixo de Sim na tela do visor.

O assistente de conexão estabelece conexões com o servidor de configuração Gigaset na Internet. Vários perfis com dados de acesso gerais para diferentes provedores de VoIP poderão ser obtidos aqui.

Após um breve período, você verá o seguinte:



Uma lista de países será carregada.



O primeiro país da lista será exibido no visor.



- Pressione a tecla de controle para cima ou para baixo repetidamente ...
 - ... até que o país onde você está usando o telefone apareça no visor.

Primeiras etapas




Pressione a tecla abaixo de OK no visor para confirmar sua seleção.



Uma lista de provedores de VoIP cujos dados você poderá obter por download será carregada.



O primeiro provedor de VoIP da lista será exibido no visor.

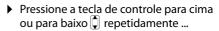

... até que o seu provedor de VoIP apareça no visor.



Pressione a tecla abaixo de OK no visor para confirmar sua seleção.

Será feito o download dos dados de acesso geral para o seu provedor de VoIP.

— Não foi possível fazer o download dos dados do seu provedor

Se os dados do seu provedor de VoIP não estiverem disponíveis para download, pressione a tecla do visor duas vezes. Em seguida, você poderá executar as etapas a seguir com o assistente de conexão.

Faça as configurações necessárias para o provedor de VoIP usando o configurador Web (→ Pág. 120).

O seu provedor VoIP lhe fornecerá esses dados.

Inserindo dados do usuário para sua primeira conta VoIP

Agora será solicitado que você insira seus dados de acesso pessoais para suas contas VoIP.

As informações a seguir dependem do provedor:

♦ Nome de usuário, Autenticar nome, Autenticar senha

Ou:

Autenticar nome, Autenticar senha

— Observe que …

... durante a inserção de dados de acesso há diferenciação de maiúsculas e minúsculas.

Para alternar entre maiúsculas, minúsculas e números, pressione a tecla # - (várias vezes, se necessário). Você pode ver rapidamente no visor se está selecionado letras maiúsculas, minúsculas ou dígitos.

Os caracteres inseridos incorretamente podem ser excluídos por meio da tecla con lado esquerdo do visor. Os caracteres à esquerda do cursor serão excluídos.

Você poderá navegar no campo de entrada usando a tecla de controle \mathbb{Q} (pressionar para cima/para baixo).




Se o seu provedor de VoIP não exigir um nome do usuário, esta etapa poderá ser ignorada.

- Usando o teclado, insira o nome do usuário recebido do seu provedor de VoIP.
- Pressione a tecla abaixo de OK na tela do visor.



- Usando o teclado, insira o nome de autenticação recebido do seu provedor de VoIP.
- Pressione a tecla abaixo de OK na tela do visor.

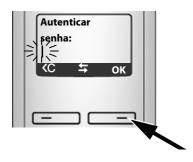

- ▶ Use o teclado para inserir a senha.
- Pressione a tecla abaixo de OK na tela do visor.

Concluindo as configurações de VoIP

Após a conclusão das entradas, o aparelho voltará ao status standby.

Se todas as configurações estiverem corretas e se o telefone conseguir estabelecer uma conexão com o servidor VoIP, então o nome interno do aparelho será exibido: (exemplo)



Agora você pode usar o telefone para fazer chamadas através da rede fixa e da Internet! Os chamadores poderão contatá-lo através de seu número de rede fixa e do seu número de VoIP.

Observe que

- Para que você sempre possa ser contatado pela Internet, o roteador deve estar conectado permanentemente à Internet.
- ◆ Se tiver iniciado o assistente de conexão por meio do menu, você deverá inicialmente manter pressionada a tecla de fim de chamada ⑤ assim que a entrada estiver concluída, para que o aparelho retorne ao estado standby.
- Se você tentar fazer uma chamada por uma conexão VoIP que não esteja configurada corretamente, a mensagem de status de VoIP a seguir será exibida no visor: Erro de config. de VoIP: xxx (xxx = código de status de VoIP).
 Os diversos códigos de status e seus respectivos significados podem ser encontrados no apêndice, em Pág. 164.

1/	c:			V- ID
 voce	confid	urou várias	contas	VOIP

Você pode inserir até cinco contas VoIP adicionais (números de telefone VoIP) através do configurador Web em um momento posterior (→ Pág. 118). Somando o número de rede fixa com o número Gigaset.net, o telefone pode ser contatado por até oito números de telefone diferentes. Você pode atribuir os números de telefone aos aparelhos individuais registrados na estação rádio base como números de chamada e de recepção (→ Pág. 134).

Ícones no visor em standby

Será exibido o seguinte:

- o número interno, por exemplo INT 1.
- a qualidade do sinal de recepção entre a estação rádio base e o aparelho (força do sinal):
 - de bom a fraço: 📢 📢 📍
 - sem recepção: 🏵 pisca

Se **Modo Eco+** (→ **Pág. 77**) for ativado na estação rádio base, **?** será exibido no lugar do ícone de força do sinal.

- status de carga da bateria:
 - (de vazia a cheia)
 - pisca: baterias quase vazias
 - pisca: procedimento de carregamento

Nenhuma conexão ao servidor de Internet/VoIP

Se uma das mensagens a seguir for exibida em vez do nome interno após o fechamento do assistente de conexão, isso significa que houve erros:

- Servidor não acessível
- ◆ Registro SIP falhou!

A seguir, você encontrará possíveis causas e as medidas que podem ser tomadas.

Servidor não acessível

O telefone não tem conexão à Internet.

- Verifique a conexão de cabo entre a estação rádio base e o roteador (o LED da estação rádio base deve estar aceso) e a conexão entre o roteador e a conexão à Internet.
- Verifique se o telefone está conectado à LAN.
 - Pode não ser possível atribuir dinamicamente um endereço IP ao telefone
 - Você atribuiu um endereço IP estático ao telefone que já foi atribuído a outro assinante de LAN ou que não pertence ao bloco de endereços do roteador.
 - Pressione a tecla de busca da estação rádio base. O endereço IP é exibido no visor do aparelho.
 - Pressione a tecla para conversa no aparelho para encerrar a chamada de busca.
 - ▶ Inicie o configurador Web com o endereço IP.
 - ▶ Se nenhuma conexão puder ser estabelecida, altere as configurações no roteador (ative o servidor DHCP) ou o endereço IP do telefone.

Registro SIP falhou!

- Os seus dados pessoais para registro no provedor de VoIP podem ter sido inseridos de forma incompleta ou incorreta.
 - Verifique as entradas de Nome de usuário, Autenticar nome e de Autenticar senha. Particularmente, verifique o uso de maiúsculas e minúsculas.
 Para fazer isso, abra o seguinte menu em seu aparelho:
 Monu → Configurações → Base → Telefonia → VolP (insira o PIN do pura porte de la particular de la particular
 - Menu → Configurações → Base → Telefonia → VoIP (insira o PIN do sistema) (→ Pág. 100)
- O endereço do servidor VoIP ainda não foi inserido ou foi inserido de forma incorreta.
 - ▶ Inicie o configurador Web.
 - ▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
 - ▶ Clique no botão **Edit** ao lado da primeira conexão VoIP.
 - ▶ Edite o endereço do servidor onde for necessário.

Observe que

Se a transmissão de porta estiver ativada em seu roteador para as portas registradas como porta SIP e porta RTP (→ Pág. 145), é aconselhável desativar o DHCP e atribuir um endereço IP estático ao telefone (caso contrário, talvez não seja possível ouvir a outra parte durante chamadas VoIP):

◆ Atribua um endereço IP através do menu do aparelho:

Ou

- ◆ Atribua um endereço IP através do configurador Web:
 - ▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **IP Configuration**.
 - ▶ Selecione IP address type.

Observe que o endereço IP e a máscara de sub-rede dependerão do bloco de endereços do roteador.

Também será preciso inserir o gateway padrão e o servidor DNS. Geralmente, o endereço IP do roteador é inserido aqui.

Como proceder

Agora que você já iniciou o seu Gigaset, provavelmente desejará adaptá-lo aos seus requisitos pessoais. Use o guia a seguir para localizar com rapidez os assuntos mais importantes.

Se você ainda não está acostumado a dispositivos orientados a menu como outros telefones Gigaset, leia a seção intitulada "Operando o aparelho" → Pág. 30.

Informações sobre	estão localizadas aqui
Fazendo chamadas com VoIP e com a rede fi	Pág. 38
Configurando a melodia de campainha e o v	volume Pág. 91
Configurando o volume do aparelho	Pág. 91
Configurando Modo Eco / Modo Eco+	Pág. 77
Preparando o telefone para recepção de SMS	S Pág. 66
Operando o telefone em um PABX	Pág. 104
Registrando aparelhos Gigaset existentes en estação rádio base	n uma Pág. 80
Transferindo entradas de lista telefônica de aparelhos Gigaset existentes para o(s) novo(aparelho(s)	Pág. 65
Inserindo outras contas VoIP	Pág. 118

Se tiver dúvidas sobre o uso do telefone, leia as dicas sobre resolução de problemas (→ Pág. 160) ou entre em contato com a nossa equipe de Assistência ao cliente (→ Pág. 159).

Operando o aparelho

Tecla de controle

Na descrição seguinte, o lado da tecla de controle que você deverá pressionar para cada operação é indicado de forma adequada, como 🖺 para "pressione a tecla de controle para cima".

A tecla de controle possui várias funções diferentes:



Com o aparelho em status standby (sem um protetor de tela)

Pressione rapidamente para abrir a lista telefônica do aparelho.
Pressione e mantenha pressionada: para abrir o diretório Gigaset.net.

Chame o menu para definir o volume da campainha (→ Pág. 92).

No menu principal, em submenus e em listas

🗋 / 🔲 Navegue para cima/para baixo linha por linha.

Em campos de entrada

Use a tecla de controle para mover o cursor para a esquerda 🗓 ou para a direita 🖵 .


Durante uma chamada externa

Pressione rapidamente para abrir a lista telefônica do aparelho.

Ajuste o volume do alto-falante para modo receptor e de mãos livres.

Teclas do visor

As funções das teclas do visor irão mudar dependendo da situação de operação em particular. Exemplo:

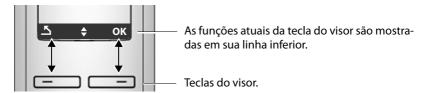

Teclas do visor importantes:

Menu Abra um menu dependente do contexto.

OK Confirme a seleção.

Tecla Excluir: exclui um caractere por vez, da direita para a esquerda.

Volte um nível de menu ou cancele a operação.

→→ Abra a lista de rediscagem.

Teclado

Pressione a tecla correspondente no aparelho.

4

Insira dígitos ou letras.

Corrigindo entradas erradas

Você pode corrigir caracteres errados no texto navegando pela entrada incorreta usando a tecla de controle. Você pode:

- ◆ Pressionar < para excluir o caractere à esquerda do cursor
- ◆ Insira caracteres à esquerda do cursor
- ◆ Substitua o caractere (piscando) ao inserir a hora e a data, etc.

Orientação de menu

As funções do telefone são acessadas por meio de um menu com alguns níveis.

Menu principal (primeiro nível de menu)

 Quando o aparelho estiver em status standby, pressione Menu para abrir o menu principal.

As funções do menu principal são mostradas no visor como uma lista de nomes e ícones.

Para acessar uma função, isto é, abrir o submenu correspondente (próximo nível de menu):

Navegue até a função usando a tecla de controle . Pressione a tecla do visor OK.

Submenus

As funções dos submenus são exibidas como listas.

Para acessar uma função:

▶ Navegue até a função com a tecla de controle 🗘 e pressione OK.

Ou:

▶ Insira a combinação de dígitos correspondente (→ Pág. 34).

Pressione rapidamente a tecla de fim de chamada suma vez para voltar ao nível de menu anterior/cancelar a operação.

Voltando ao status standby

Você pode voltar ao status standby de qualquer local do menu, como a seguir:

▶ Pressione e mantenha pressionada a tecla de fim de chamada ෙි.

Ou:

 Não pressione nenhuma tecla: depois de dois minutos, o visor voltará automaticamente ao status standby.

Qualquer configuração não confirmada pelo pressionamento de OK será descartada.

Um exemplo do visor em status standby é mostrado em Pág. 26.

Ligando/desligando o aparelho

(a)

Com o telefone em estado standby, mantenha **pressionada** a tecla de chamada (tom de confirmação) para desligar o aparelho.

Pressione e **mantenha pressionada** a tecla de fim de chamada novamente para ligar o aparelho.

Ativando/desativando o bloqueio de teclado

O bloqueio de teclado impede o uso inadvertido do telefone.



Mantenha **pressionada** a tecla de sinal numérico para ativar ou desativar o bloqueio do teclado. Você ouvirá o tom de confirmação.

Quando o bloqueio de teclado estiver ativado, você verá o ícone o— no visor e uma mensagem quando pressionar uma tecla.

O bloqueio do teclado é desativado automaticamente ao receber uma chamada. E será reativado quando a chamada terminar.

Ilustração das etapas operacionais do guia do usuário

As etapas operacionais serão mostradas de forma resumida.

Exemplo:


Essa ilustração representa:



Pressione a tecla abaixo de Menu para abrir o menu principal.



- Pressione a tecla de controle prepetidamente até que o item de menu
 Configurações apareça no visor.
- Pressione a tecla abaixo de OK para confirmar sua seleção.

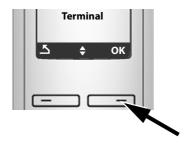

- ▶ Pressione a tecla de controle repetidamente até que o item de menu Terminal apareça no visor.
- Pressione a tecla abaixo de OK para confirmar sua seleção.



O item de menu **Atendimento automático** será exibido no visor.

Pressione a tecla abaixo de OK para ativar/desativar a função. Se a função estiver ativada, isso será indicado por √.

Árvores de menus

Menu do telefone


Abra o menu principal do telefone clicando na tecla direita do visor Menu quando o aparelho estiver em status standby. Há duas maneiras de selecionar uma função.

Usando combinações de números ("atalho")


Rolando pelos menus

▶ Vá para a função com a tecla de controle () (pressione para cima ou para baixo) e pressione OK.

1 Y SMS

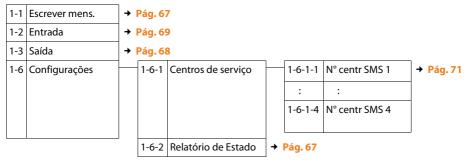


3 Selec. serviços

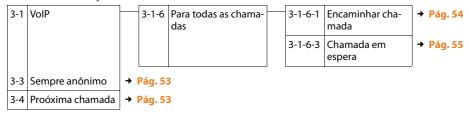


4 Despertador

4-1	4-1 Ativação		Pág. 79
4-2	Hora de despertar	+	Pág. 79

5 Correio de voz

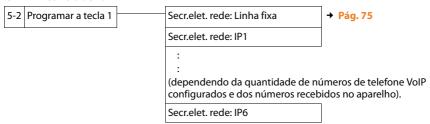


7 🗲 Configurações

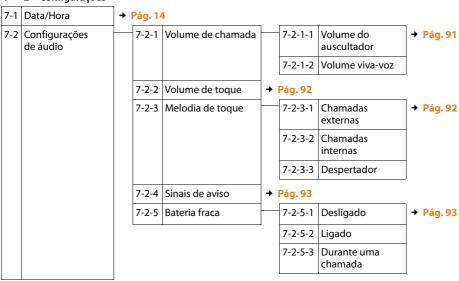

Árvores de menus

7-3	Terminal	7-3-1	Display		7-3-1-1	Proteção de tela	→ Pág. 88			
		7-3-2	Idioma	→	Pág. 87		L			
		7-3-3	Atendimento automático	→	Pág. 90					
		7-3-4	Registrar o terminal	→	Pág. 80					
		7-3-5	Redefinir o terminal	→	Pág. 93					
7-4	Base	7-4-1	Tipo de lista de chamadas		7-4-1-1	Chamadas perdidas	→ Pág. 60			
					7-4-1-2	Todas as chamadas				
		7-4-2	Música em espera	→	→ Pág. 96					
		7-4-3	PIN do sistema	→	Pág. 94					
		7-4-4	Redefinir base	→	Pág. 95					
		7-4-5	Funções adicionais		7-4-5-1	Modo Repeater	→ Pág. 96			
					7-4-5-2	Código Acesso	→ Pág. 105			
					7-4-5-4	Modo Eco	→ Pág. 77			
					7-4-5-5	Modo Eco+	→ Pág. 77			
		7-4-6	Rede local		7-4-6-1	Endereço IP dinâmico	→ Pág. 101			
					7-4-6-2	Endereço IP				
					7-4-6-3	Máscara subrede				
					7-4-6-4	Servidor DNS				
					7-4-6-5	Gateway padrão				
		7-4-7	Telefonia		7-4-7-1	Linha padrão	→ Pág. 96			
					7-4-7-2	Assistente de ligação	→ Pág. 99			
					7-4-7-6	Linha fixa	→ Pág. 104			
					7-4-7-7	VoIP	→ Pág. 99			
		7-4-8	Atualização do firmware	→	Pág. 97					

Menu do configurador Web

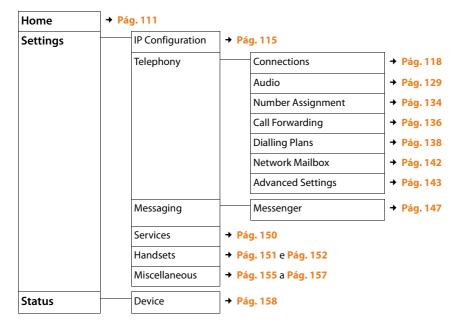

Fazendo chamadas com VoIP e com a rede fixa

Fazendo uma chamada externa

As chamadas externas são chamadas feitas por meio da rede de telefonia pública (rede fixa) ou pela Internet (VoIP). Geralmente você decide o tipo de conexão que deseja usar em uma chamada específica quando disca o número. Existem as seguintes opções:

- Selecione o tipo de conexão utilizando a tecla para conversa (pressione rapidamente/mantenha pressionada (r), → Pág. 38.
- Selecione o tipo de conexão por meio da tecla do visor, atribuindo VoIP ou a rede fixa à tecla esquerda do visor, → Pág. 39.
- ◆ Selecione uma conexão especial por meio de seu sufixo de linha, → Pág. 38.

— Observe que


- É possível conduzir três chamadas externas separadas através da estação rádio base (usando aparelhos diferentes): duas chamadas via VoIP e uma via rede fixa.
- É possível definir planos de discagem para certos números ou códigos de área determinando a conexão e, assim, o método de cobrança a ser usado (controle de custos → Pág. 138) quando esses números forem discados.
- ◆ Discagem com o diretório (→ Pág. 62), teclas de atalho (→ Pág. 64) ou listas de rediscagem (→ Pág. 58) poupam você de repetidos toques nos números de telefone. É possível modificar ou adicionar esses números chamada por chamada.
- ◆ Se usar o recurso de VoIP para fazer chamadas para uma rede fixa, você também deverá discar o código de área para chamadas locais (dependendo do provedor de VoIP). É possível evitar a discagem de seu próprio código de área inserindo-o na configuração (→ Pág. 137) e ativando a opção Predial area code for local calls through VoIP (→ Pág. 137).

Use a tecla para falar para selecionar o tipo de conexão e fazer a chamada

Ao pressionar rapidamente ou pressionar e manter pressionada a tecla para conversa

, é possível determinar o tipo de conexão para a chamada que você deseja fazer (rede fixa ou VoIP).

Pré-condição: Inserir o número sem o sufixo de linha (→ **Pág. 38**) e não ter definido nenhum plano de discagem para esse número (→ **Pág. 138**).

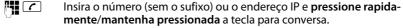

Uma linha padrão é estabelecida no telefone (rede fixa ou VoIP → Pág. 96/Pág. 133).

- Pressione **rapidamente** a tecla para conversa , se desejar fazer uma chamada por meio dessa linha padrão.
- ▶ Mantenha **pressionada** a tecla para conversa , se desejar fazer a chamada por outro tipo de conexão.

Se tiver atribuído diversos números VoIP ao telefone, você poderá definir qual deles (conta VoIP) será usado para chamadas externas a partir de cada aparelho específico (número de chamada do aparelho, + Pág. 134).

Observe que

- Se você estiver usando um aparelho compatível com GAP diferente dos aparelhos Gigaset A58H, S67H, S68H, SL37H, S45 e C45, todas as chamadas serão feitas pela conexão padrão, mesmo se você pressionar e se mantiver pressionada a tecla para conversa.
- ◆ Você ativou a opção Automatic Fallback to Fixed Line com o configurador Web (→ Pág. 134):
 Se a tentativa de estabelecer conexões via VoIP falhar, será feita automaticamente outra tentativa para estabelecer a conexão via rede fixa.

Usando a tecla do visor para selecionar o tipo de conexão e fazer a chamada

Pré-condição: L.fixa ou IP é atribuído à tecla esquerda do visor do seu aparelho (→ Pág. 90).

L.fixa / IP Pressione a tecla do visor para selecionar o tipo de conexão.

Insira o número ou selecione um na lista telefônica.

Pressione a tecla para falar ou a de mãos livres.

O número é discado por meio do tipo de linha selecionado.

Exceção:

Se tiver ativado a opção "Automatic Fallback to Fixed Line" (configurador Web,

Pág. 134) e a tentativa de estabelecer conexões via VoIP tiver falhado, será feita automaticamente outra tentativa para estabelecer a conexão via rede fixa.

— Observe que

Se tiver pressionado a tecla do visor P antes de discar e...

- ... se discou o número com o sufixo de #1 a #6, a sua chamada será feita por meio da conta VoIP atribuída ao sufixo. O número não será discado caso o sufixo seja inválido (por exemplo, se não houver uma conexão VoIP atribuída).
- ... se discou o número sem um sufixo ou com o sufixo #0, a sua chamada será feita por meio do número de discagem VoIP do aparelho.

Não insira um sufixo se tiver pressionado a tecla do visor L.fixa antes de discar. Caso contrário, o sufixo será discado junto com o número por meio da rede fixa. Isso pode causar erros!

Selecionando e discando uma conexão por meio de seu sufixo de linha

É possível configurar até seis números VoIP no telefone, além do número da rede fixa e do número Gigaset.net. Um sufixo (linha) é atribuído a cada número (linha) do seu telefone:

- o número da rede fixa tem o sufixo #0
- ◆ os números VoIP têm os sufixos de #1 a #6 (→ Pág. 119)
- e o número Gigaset.net tem o sufixo #9

Ao discar, é possível usar esse sufixo de linha para especificar a conexão pela qual será feita a chamada ou na qual ela será cobrada.

្រ

Insira o número que deseja chamar.



Adicione o sufixo da conexão (seu número de telefone) a partir da qual a chamada será feita e de onde ela será cobrada.



Pressione a tecla para conversa.

A conexão sempre será feita por meio da linha com o sufixo atribuído, tenha você pressionado a tecla para conversa **rapidamente** ou a tenha pressionado e **mantido** pressionada.

— Exemplo

Se inserir o número 1234567890#1 e pressionar a tecla para conversa **(**, o número 1234567890 será discado por meio da primeira conexão VoIP na configuração.

— Observe que

- Se você especificar um sufixo sem uma conexão VoIP configurada em sua estação rádio base, será exibido o código de status VoIP 0x33. O número não será discado.
- ◆ Você ativou a opção Automatic Fallback to Fixed Line com o configurador Web (→ Pág. 134):

Se a tentativa de estabelecer conexões via VoIP falhar, será feita automaticamente outra tentativa para estabelecer a conexão via rede fixa.

Inserindo um endereço IP (função dependente do provedor)

Você também pode discar um endereço IP em vez de um número de telefone usando VoIP.

- ▶ Pressione a tecla de asterisco ★○ para separar as seções do endereço IP (por exemplo, 149*246*122*28).
- ▶ Se necessário, pressione a tecla de sinal numérico (# p) para associar o número da porta SIP da pessoa que você está chamando ao endereço IP (por exemplo, 149*246*122*28#5060).

Você não poderá discar para endereços IP usando um sufixo de linha.

Se o provedor de VoIP não permitir a escolha de endereços IP, cada parte do endereço será interpretada como um número de telefone normal.

Cancelando a operação de discagem

Você pode cancelar a operação de discagem com a tecla de fim de chamada 🕤.

Discando números de emergência – definindo planos de discagem

Você pode usar o configurador Web para bloquear certos números ou para definir qual dos seus números (rede fixa, VoIP) deverá ser usado para chamar números específicos (**Dialling Plans**, → **Pág. 138**).

Se inserir um número com um plano de discagem definido, a chamada será feita pela linha definida no plano de discagem - não importando se a tecla para conversa foi pressionada rapidamente ou mantida pressionada. Os códigos de área automáticos **não** serão incluídos como prefixo do número.

Números de emergência

Os planos de discagem para números de emergência (para o número de emergência da polícia **local**, por exemplo) são predefinidos para alguns países. As chamadas de emergência sempre serão feitas pela rede fixa.

Não é possível apagar ou desativar esses planos de discagem. No entanto, você pode alterar a conexão pela qual cada número de emergência deverá ser chamado (por exemplo, se o seu telefone não estiver conectado à rede fixa). Verifique se o provedor de VoIP para a conexão selecionada oferece suporte a chamadas de emergência.

Se o seu telefone não tiver planos de discagem padrão para números de emergência, defina os planos por conta própria (→ Pág. 138). Atribua as regras a uma conexão que permita números de emergência. As chamadas feitas a números de emergência serão sempre permitidas em redes de linha fixa.

Observe que: Se nenhuma regra for definida para números de emergência e se você programou um código de área local automático (→ Pág. 137), o código também será incluído no prefixo de números de emergência assim que eles forem discados por meio de uma conexão VoIP.

Lembre-se -

Os números de emergência não poderão ser discados caso o bloqueio de teclado esteja ativado. Antes de discar, pressione **e mantenha pressionada** a tecla de sinal numérico **#**-© para liberar o bloqueio de teclado.

Encerrando uma chamada

(a)

Pressione a tecla de fim de chamada.

Aceitando uma chamada

O aparelho indica uma chamada recebida de três formas: tocando, exibindo uma imagem na tela e piscando a tecla de mãos livres .

Observe que

Somente as chamadas feitas para números de recepção atribuídas ao seu aparelho serão sinalizadas (→ Pág. 134). Em particular:

- As chamadas feitas para um número não atribuído a um aparelho como um número de recepção não serão sinalizadas em nenhum aparelho.
- Se não tiver atribuído números receptores a nenhum dos aparelhos, as chamadas a todas as conexões serão sinalizadas em todos os aparelhos.
- Chamadas para o seu endereço IP são sempre sinalizadas em todos os aparelhos.

Você pode aceitar a chamada:

- ▶ Pressionando a tecla para conversa <a>C.
- ▶ Pressionando a tecla de mãos livres
 ■.

Se o aparelho estiver na base de carregamento e se a função **Atendimento automático** estiver ativada (→ Pág. 90), o aparelho atenderá a chamada automaticamente ao ser retirado da base.

Para desativar a campainha, pressione a tecla do visor Menu e selecione **Não tocar**. Você poderá aceitar a chamada, desde que ela seja exibida na tela.

— Observe que

Você pode rejeitar chamadas VoIP pressionando a tecla de fim de chamada

O chamador receberá uma mensagem apropriada (função dependente do provedor).

Identificação de linha de chamada

Quando você recebe uma chamada da Internet, o número do chamador ou o nome especificado por ele será exibido na tela.

Ao receber uma chamada da rede fixa, o número do chamador será exibido na tela se as seguintes condições forem atendidas:

- ◆ O provedor de rede fixa oferece suporte a CLIP, CLI:
 - CLI (Identificação de Linha de Chamada): o número do chamador é transmitido
 - CLIP (Apresentação da identificação de linha de chamada): o número do chamador é exibido
- ◆ Foi feita a solicitação de CLIP ao provedor de rede.
- ◆ O chamador solicitou o CLI do provedor de rede.

Se o número do telefone for identificado e se o número do chamador estiver gravado na lista telefônica local do seu aparelho, o nome será exibido a partir da lista telefônica.

Exibição de chamada

Você pode usar o visor para determinar se a chamada se destina ao seu número de rede fixa ou a um de seus números VoIP.

Chamadas para o seu número de



Chamadas para um de seus números VoIP



- 1 Ícone de campainha
- 2 Número ou nome do chamador, se disponível
- 3 Número receptor: indica qual dos seus números de telefone foi discado pelo chamador. Atribua o nome quando estiver configurando o telefone com o configurador Web (→ Pág. 120/Pág. 127). Para chamadas Gigaset.net, será exibido P/ Gigaset.net.


Impedindo a identificação da linha de chamada

O número ou o nome do chamador não será exibido nos seguintes casos:

- ◆ O chamador ativou a função "chamada anônima".
- Um chamador da rede fixa não solicitou a Identificação de linha de chamada do provedor de rede fixa.

O que será exibido no lugar do número:

 Em uma chamada para um de seus números de telefone VoIP, a exibição dependerá do provedor (exemplos):

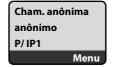


ou



- Em uma chamada para o seu número de rede fixa:
 - Se nenhum número for transmitido:



Se o chamador tiver impedido a Identificação de linha de chamada:

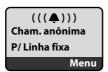

Se o chamador não tiver obtido uma Identificação de linha de chamada:



VoIP: exibindo o número de telefone da parte chamada (COLP)

Pré-condições:

- Seu provedor de VoIP oferece suporte a COLP (Apresentação de identificação da linha conectada). Talvez seja necessário solicitar que o seu provedor ative o COLP (entre em contato com o seu provedor de VoIP para obter mais informações).
- A parte chamada não ativou o COLR (Restrição de identificação de linha conectada).

Para chamadas VoIP feitas, o número de telefone da conexão na qual a chamada será recebida é exibido no aparelho.

O número exibido pode diferir do número discado. Exemplos:

- ◆ A parte chamada ativou a transferência de chamadas.
- ◆ A chamada é atendida por outra conexão em um sistema de PABX.

Se houver uma entrada na lista telefônica para esse número de telefone, o nome correspondente será exibido.

— Observe que –

- O número real da conexão obtida (ou o nome atribuído) também será exibido em vez do número chamado durante alternância de chamadas, chamadas de conferência e chamadas de consulta.
- ◆ Quando o número de telefone é copiado para a diretório (Menu → Copiar para lista telefônica) e para a lista de rediscagem, o número discado (e não o número exibido) é copiado.

Modo de mãos livres

No modo de mãos livres, em vez de segurar o aparelho perto de seu ouvido, você poderá deixá-lo de lado, como na mesa à sua frente, por exemplo. Isso permite que outras pessoas participem da chamada.

Ativando/desativando o modo de mãos livres

ativando durante a discagem



Insira o número.



Pressione rapidamente/pressione e mantenha pressionada a tecla para conversa para selecionar o tipo de conexão (→ Pág. 38).

Informe ao chamador que usará a função de mãos livres para que ele saiba que outras pessoas podem estar escutando.

Alternando entre o modo receptor e o de mãos livres

▶ Pressione a tecla de mãos livres para ativar ou desativar o modo de mãos livres durante a chamada.

Se desejar posicionar o aparelho na base de carregamento durante uma chamada:

- ▶ Pressione e mantenha pressionada a tecla de mãos livres 🔳 enquanto posiciona o aparelho na base de carregamento.
- ▶ Se a tecla de mãos livres não acender, pressione-a novamente.

Para obter instruções sobre como ajustar o volume do alto-falante, → Pág. 91.

Colocando o aparelho em modo mudo

Você pode desativar o microfone do seu aparelho durante uma chamada externa. O seu chamador ouvirá a música em espera, se ativada (> Pág. 96).



Pressione a tecla do visor para colocar o aparelho em modo mudo.



Pressione a tecla do visor ou a tecla de fim de chamada para reativar o microfone.

Desativando o microfone do aparelho

É possível desativar o microfone do aparelho durante chamadas externas (incluindo conferências ou ao alternar chamadas). A outra parte não ouvirá você, porém você ainda a poderá ouvir.

Mudo

Pressione a tecla do visor para colocar o aparelho em modo mudo. O microfone do aparelho será desativado. "Microfone está desativado" é mostrado no visor.

Liq

Pressione a tecla do visor para ligar novamente o microfone.

— Observe o seguinte: -

O microfone será automaticamente ligado novamente nos seguintes casos:

 Se, durante chamadas externas (com o microfone desligado), você estabelecer uma segunda conexão, ou fizer uma conexão bem-sucedida a uma chamada de consulta interna, o microfone será ligado. Se retornar à primeira ligação, o microfone permanecerá ligado.

Se vocênão conseguir se conectar a uma chamada de consulta, o microfone permanecerá desligado.

Fazendo chamadas econômicas

Você pode usar a função de controle de custos do seu telefone para redes fixas ou de celular. Abra contas em vários provedores de VoIP que ofereçam taxas atraentes para chamadas para outras redes. Na configuração do telefone, defina as conexões (contas) VoIP mais econômicas (por exemplo para prefixos regionais, nacionais e de rede móvel específicos) a serem usadas quando as chamadas forem feitas (Dialling Plans,

- → Pág. 138). Ou defina a conexão VoIP a ser usada na discagem do número (
- → Discagem com o sufixo de linha, Pág. 38).

Se você estiver usando a sua rede fixa para fazer uma chamada, escolha um provedor de rede que ofereça taxas particularmente atraentes (chamada por chamada).

Exibindo a duração da chamada

A duração de cada chamada aparecerá no visor para chamadas feitas por uma rede fixa e por VoIP

- durante a conversação,
- até cerca de três segundos após o fim da chamada se você não substituir o aparelho na base de carregamento.

വ	h	-	rν	Δ	a	1	۵
 •	U:	•	ıν	_	u	u	

A duração real da chamada pode variar do que é mostrado em alguns segundos.

Telefonia VoIP via Gigaset.net

Você pode usar o recurso **Gigaset.net** para fazer chamadas de telefone gratuitas pela Internet **diretamente** para outros usuários Gigaset.net, sem ter de configurar uma conta com um provedor de VoIP ou de fazer qualquer outra configuração. Basta conectar o seu telefone à fonte de alimentação e à conexão à Internet e, se necessário, entrar na lista telefônica on-line da Gigaset.net sob um nome à sua escolha (**Pág. 48/Pág. 52**).

Gigaset.net é um serviço VoIP oferecido pela Gigaset Communications GmbH do qual todos os usuários de dispositivos Gigaset VoIP podem ser assinantes.

Você pode chamar outros assinantes Gigaset.net **gratuitamente**, ou seja, não haverá cobrança de taxas telefônicas além dos custos da sua conexão à Internet. Não é possível fazer conexões de e para outras redes.

Todos os dispositivos Gigaset VoIP obtêm um número de telefone Gigaset.net por padrão (→ Pág. 167).

Todos os assinantes registrados são incluídos no diretório do Gigaset.net, que você poderá acessar.

É possível usar um serviço de eco fornecido pelo número de telefone **12341#9** (Inglês) da Gigaset.net para testar sua conexão VoIP.

Após uma notificação, o serviço de eco devolve imediatamente os dados de voz recebidos na forma de um eco.

Exclusão de responsabilidade

O Gigaset.net é um serviço voluntário oferecido pela Gigaset Communications GmbH sem qualquer responsabilidade ou garantia de disponibilidade de rede. Esse serviço poderá ser encerrado a qualquer momento com aviso prévio de três meses.

Observe que -

Se não utilizar a sua conexão Gigaset.net por seis semanas, ela será automaticamente desativada. Não é possível atender chamadas do Gigaset.net.

A conexão será reativada:

- ◆ assim que você iniciar uma pesquisa na lista telefônica do Gigaset.net ou
- fizer uma chamada via Gigaset.net (discar um número com #9 no final) ou
- ◆ ativar a conexão por meio do configurador Web (→ Pág. 128).

Abrindo o diretório Gigaset.net

O seu aparelho apresenta o status standby.

Pressione e mantenha pressionada.

Ou:

- ▶ Abra o diretório com o botão 🖫.
- Selecione a entrada do diretório do Gigaset.net e pressione a tecla para conversa
 Será estabelecida uma conexão ao diretório do Gigaset.net.

Observe que

- A entrada da lista telefônica do Gigaset.net será transferida para um aparelho quando este for registrado na estação rádio base. Isso só será possível se o aparelho puder enviar e receber entradas de lista telefônica.
- As chamadas feitas para a lista telefônica do Gigaset.net sempre serão gratuitas.
- Você também pode abrir a lista telefônica do Gigaset.net discando 1188#9

 (número de telefone do diretório do Gigaset.net) e pressionando a tecla para conversa

Se nenhuma conexão ao diretório do Gigaset.net puder ser estabelecida, será enviada uma mensagem de erro e o aparelho entrará em status standby.

Após a abertura do diretório Gigaset.net pela primeira vez

Ao abrir o diretório do Gigaset.net pela primeira vez, use o assistente Gigaset.net para criar entradas no diretório Gigaset.net do telefone.

Você verá a tela a seguir:



▶ Pressione a tecla do visor Sim para iniciar o assistente.

Observe que

Se você pressionar Não, o assistente será cancelado. Você poderá criar a entrada mais tarde usando a lista telefônica do Gigaset.net (→ Pág. 52).

Quando o assistente for iniciado, a seguinte tela irá aparecer (exemplo):



- Usando o teclado, insira o nome que você deseja que seja relacionado na lista telefônica do Gigaset.net. O nome poderá conter, no máximo, 25 caracteres.
- ▶ Pressione a tecla abaixo de OK.

Se já houver uma entrada com esse nome, você receberá uma mensagem sobre isso e será solicitada a inserção de um novo nome: **Selecione um outro nome**Se uma entrada for inserida com sucesso no diretório do Gigaset.net, a mensagem **Adicionado em Gigaset.net!** será rapidamente exibida.

Você não conseguiu inserir um nome ...

Se a tentativa de criar entradas falhar, será possível criá-las por meio do diretório Gigaset.net ("Inserindo, editando e excluindo sua própria entrada",

→ Pág. 52).

Pesquisando assinantes no diretório do Gigaset.net

Depois que a conexão for estabelecida, será solicitada a inserção do nome que você deseja pesquisar.

Apelido: Insira o nome ou parte dele (25 caracteres, no máximo).

Menu Pressione a tecla do visor.

Iniciar procuraSelecione e pressione OK.

Se a pesquisa for bem-sucedida, uma lista de ocorrências será exibida com todos os nomes que começam com a string de caracteres especificada.

Exemplo:



- 1. 5/25: Número da entrada/número de ocorrências
- 2. Nome da entrada, o nome é exibido por completo, se necessário em várias linhas

Role pela lista de ocorrências com 🕽.

Se **não** tiver sido possível localizar uma entrada **coincidente**, uma mensagem correspondente será exibida. Existem as seguintes opções:

Telefonia VoIP via Gigaset.net

▶ Pressione a tecla do visor Novo para iniciar uma nova pesquisa.

Ou

 Pressione a tecla do visor Alterar para alterar os critérios de pesquisa. O nome inserido anteriormente será copiado e poderá ser editado.

Se houver **muitas ocorrências** de entradas no diretório Gigaset.net, a mensagem **Muitas entrad. encontradas** será exibida em vez da lista de ocorrências.

Pressione a tecla do visor Refin. para iniciar uma pesquisa detalhada. O nome inserido anteriormente será copiado e poderá ser editado/expandido.

Chamando assinantes

Selecione o assinante na lista de ocorrências.

Pressione a tecla para conversa.

Exibindo o número do assinante

Selecione o assinante na lista de ocorrências.

Exibir Pressione a tecla do visor.

O visor mostrará o número Gigaset.net e o nome do assinante, que pode ser exibido em várias linhas.

Exemplo:



— Observe que

- As conexões feitas ao Gigaset.net sempre serão estabelecidas pela Internet, a despeito da linha padrão definida no seu telefone. Manter pressionada a tecla não terá efeito.
- Você poderá abrir a lista telefônica do Gigaset.net e estabelecer conexões, mesmo se não tiver entrado nela.

Usando outras funções

Pré-condição: A lista de ocorrências está sendo exibida.

(selecionar entrada) → Menu

As seguintes funções podem ser selecionadas com 🕽:

Copiar para lista telefônica

Copie a entrada para a lista telefônica do aparelho. O número e o nome (abreviado, se necessário, e com 16 caracteres, no máximo) serão copiados para a lista telefônica.

► Edite e salve a entrada onde for apropriado (→ Pág. 63).

A lista de ocorrências será exibida novamente.

Exibir número

Exiba o número da entrada.

▶ Pressione a tecla do visor OK para voltar à lista de ocorrências.

Nova procura

Inicie uma pesquisa com um novo nome (→ Pág. 49).

Refinar procura

Inicie a pesquisa detalhada. O **Apelido** inserido anteriormente poderá ser editado/expandido e a pesquisa poderá ser reiniciada (→ **Pág. 49**).

Nome próprio de Gigaset.net

→ "Inserindo, editando e excluindo sua própria entrada", Pág. 52.

Observe que

Se você selecionar um número Gigaset.net na lista telefônica local, a conexão será automaticamente estabelecida via Gigaset.net (Internet).

Inserindo, editando e excluindo sua própria entrada

Existem as seguintes opções:

- ◆ Edite o nome da sua entrada na lista telefônica do Gigaset.net
- ◆ Exclua sua entrada da lista telefônica do Gigaset.net

Exibindo sua própria entrada

Você está conectado à lista telefônica do Gigaset.net:
 Selecione Menu → Nome próprio de Gigaset.net e pressione OK.

Ou:

Você está em uma lista de ocorrências do Gigaset.net:
 Selecione Menu → Informações próprias e pressione OK.

O seu número Gigaset.net e, onde aplicável, o seu nome atual serão exibidos.

Inserindo/editando um nome

Editar

Pressione a tecla do visor.



Edite o nome ou insira um novo (com 25 caracteres, no máximo) e pressione OK.

É possível excluir o nome com < ...

Se não houver uma entrada existente com esse nome na lista telefônica do Gigaset.net, o nome será salvo. Uma mensagem com esse objetivo será exibida. O aparelho mudará para o status standby.

Se houver uma entrada existente com esse nome, ou se o nome inserido contiver caracteres não permitidos, será solicitada a inserção de um nome diferente.

Excluindo sua própria entrada da lista telefônica do Gigaset.net

Pré-condição: Você está conectado à lista telefônica do Gigaset.net:

Menu → Nome próprio de Gigaset.net / Informações próprias Selecione e pressione OK.

Editar

Pressione a tecla do visor.

⟨C

Exclua o nome e pressione OK.

A sua entrada será excluída da lista telefônica. Você não estará mais "visível" para outros assinantes do Gigaset.net. No entanto, ainda poderá ser contatado por meio do seu número Gigaset.net.

— Observe que

Para saber como exibir o seu número Gigaset.net consulte a Pág. 167.

Chamando um assinante do Gigaset.net

Você pode chamar um assinante do Gigaset.net diretamente, por meio da lista telefônica do Gigaset.net (consulte instruções anteriores) ou por meio de seu número Gigaset.net:

!!! /Q

Insira o número Gigaset.net (incluindo o #9) ou selecione-o na lista telefônica do aparelho.

Pressione a tecla para conversa.

Todos os números terminados com #9 serão discados pelo Gigaset.net.

Serviços de rede

Serviços de rede são funções disponibilizadas pela rede fixa ou pelo provedor de VoIP.

Chamada anônima – retenção da ID do chamador

A identificação do número do telefone pode ser retida (CLIR = Restrição de identificação da linha de chamada). O seu número de telefone não será exibido ao fazer chamadas externas. Você está chamando anonimamente.

Pré-condições:

- Para chamadas anônimas por meio de sua conexão de rede fixa, você precisa ter solicitado o serviço (recurso) apropriado do seu provedor de rede fixa.
- As chamadas anônimas são possíveis apenas por meio de conexões VoIP através de provedores que oferecem suporte para a função "chamada anônima". Poderá ser necessário pedir ao provedor de VoIP para ativar essa função.

Ativando/desativando "chamada anônima" para todas as chamadas

A retenção do ID do chamador pode ser ativada/desativada permanentemente para todas as conexões de telefone (rede fixa e VoIP).

Quando essa função está ativada, o número do telefone será retido para chamadas da rede fixa e para chamadas por meio de uma conexão VoIP. A retenção da ID do chamador é ativada para todos os aparelhos registrados.

Menu → Selec. serviços

Sempre anônimo

Enviar

Selecione e pressione $OK (\checkmark = ativado).$

Ativando/desativando "chamada anônima" para a próxima chamada

Você pode ativar/desativar a retenção da ID do chamador para a próxima chamada.

Menu → Selec. serviços → Proóxima chamada

Sim / Não Selecione e pressione OK.

Insira o número de telefone com o sufixo de linha, onde aplicável.

Pressione a tecla do visor. O número de telefone será discado. Se não tiver especificado um sufixo de linha, o número será discado por meio da conexão padrão.

Serviços de rede adicionais para redes fixas

Os serviços de rede a seguir podem ser usados somente para fazer chamadas por meio da rede fixa. Você precisará solicitá-los ao provedor de rede fixa.

▶ Se precisar de assistência, entre em contato com seu provedor de rede.

Serviços de rede adicionais para VoIP

Você pode usar os seguintes serviços de rede para fazer chamadas por meio da conexão VoIP.

Funções para a próxima chamada

É possível reter o número da rede fixa para a próxima chamada (CLIR) desde que o seu provedor de rede ofereça suporte para o recurso.

Após a chamada, a configuração é redefinida e seu número é transmitido novamente.

Menu → Selec. serviços → VoIP → Suprimir número

Insira o número do outro chamador.

OK Pressione a tecla do visor.

O número é sempre discado por meio do VoIP. Se nenhum sufixo for inserido, ele será selecionado por meio do número de envio do VoIP.

A configuração será redefinida após essa chamada, mesmo se você chamar o número discado novamente a partir da lista de rediscagem.

Configurações para todas as chamadas

Transferência geral de chamadas (desvio de chamadas)

Pré-condição: O provedor de VoIP oferece suporte para transferência de chamadas.

Menu → Selec. serviços → VoIP → Para todas as chamadas

→ Encaminhar chamada

O visor mostra uma lista de números de telefone VoIP configurados e ativados e o número Gigaset.net de seu telefone. Os números com a transferência de chamadas ativada estão marcados com .v.



Selecione o número do telefone para o qual deseja ativar ou alterar a transferência de chamadas e pressione OK.

Todas chamadas / Se não atende / Se ocupado

Selecione e pressione OK (y = ativado).

Ligado Selecione e pressione OK.



Se necessário, insira o número para o qual a chamada será transferida. Você pode informar um número de rede fixa, VoIP ou móvel para transferir chamadas de um número VoIP.

Você deve informar outro número Gigaset.net para a transferência de chamadas do seu número Gigaset.net.

OK Pressione a tecla do visor.

Mantenha **pressionada** (status standby).

A transferência de chamadas é ativada para o número do telefone selecionado (número receptor). Isso não resulta em chamadas para os outros números VoIP ou seus números de rede fixa que estão sendo transferidos.

Desativando a transferência de chamadas (desvio de chamadas)

Selecione o número de telefone VoIP para o qual deseja desativar a transferência de chamadas e pressione OK.

Todas chamadas / Se não atende / Se ocupado

Selecione e pressione OK ($\sqrt{\ }$ = ativado).

Desligado Selecione e pressione OK.

Mantenha **pressionada** (status standby).

A transferência de chamada é desativada.

— Observe que

A transferência de números de telefone VoIP pode resultar em custos adicionais. Consulte o seu provedor de VoIP.

Ativando/desativando chamadas em espera

Pré-condição: O telefone permitirá duas conexões VoIP paralelas (consulte Allow 1 VoIP call only, → Pág. 130).

Se a chamada em espera estiver ativada, um chamador em uma de suas conexões VoIP ouvirá o tom da campainha se você já estiver em uma chamada usando essa conexão VoIP. Essa chamada será anunciada acústica e visualmente na tela do aparelho.

As chamadas na conexão fixa não são sinalizadas como chamada em espera. Elas são sinalizadas em outros aparelhos registrados nos quais o número fixo foi alocado como o número receptor. Se nenhum outro aparelho estiver disponível, o chamador ouvirá o tom de ocupado.

Para obter informações sobre como aceitar/rejeitar chamadas em espera,

→ Pág. 57.

Menu → Selec. serviços → VoIP → Para todas as chamadas

→ Chamada em espera

Ligado / DesligadoSelecione e pressione OK.

Mantenha **pressionada** (status standby).

Funções durante uma chamada

Pré-condição: O telefone permitirá duas conexões VoIP paralelas (consulte Allow 1 VoIP call only, → Pág. 130).

Chamada de consulta (externa)

Durante uma chamada externa:

Menu → Chamada externa

Selecione e pressione OK.

Insira o número (o sufixo, se for necessário) ou copie-o do diretório.

Pressione a tecla para conversa.

O número é sempre discado por meio do VoIP. Se nenhum sufixo for inserido, ele será selecionado por meio do número de envio de VoIP do aparelho.

Observe que

Após alguns segundos, o número selecionado para uma chamada de consulta é salvo na lista de rediscagem.

Se o participante não atender:

▶ Pressione a tecla do visor Fim, para retornar à chamada em espera.

Se o participante atender, você terá as seguintes opções:

- ◆ Alternância:
 - ▶ Use 🖣 para alternar entre os participantes.
 - ▶ Fim da chamada com o participante ativo: Menu → Desligar chamada. Pressione a tecla de fim de chamada ⑤, para finalizar a chamada atual. O participante que estava anteriormente aguardando será automaticamente rediscado.
- ◆ Chamada de conferência:
 - ► Conversar com ambos os participantes: Menu → Conferência.
 - ► Fim da chamada de conferência (alternar): Menu → Terminar conferência.
 - ▶ Fim da chamada com os dois participantes: Pressione a tecla de fim de chamada ⑤.
- ◆ Transferência de chamadas (dependente do provedor):

Você pode conectar os dois participantes externos.

Pré-condições:

- Você está alternando chamadas e ligou você mesmo para o participante atualmente ativo.
- Você ativou a transferência de chamada por meio do configurador da Web
 (> Pág. 144).

Dependendo da configuração do configurador Web (→ Pág. 144):

▶ Pressione a tecla de fim de chamada 🕤.

Ou:

▶ Pressione a tecla 🗔.

Se a transferência de chamada for bem-sucedida, uma mensagem será exibida para esse efeito. O aparelho será alternado para o estado standby.

Se a transferência de chamada não for bem-sucedida, o participante que estava anteriormente em espera será rediscado.

Aceitando uma chamada em espera

Pré-condição: A chamada em espera está ativada (→ Pág. 55).

Menu → Atender cham. em espera

Você tem a opção de alternar ou manter uma chamada de conferência.

— Observe que

- Se a primeira chamada for uma chamada interna, a conexão interna será finalizada.
- Uma chamada interna em espera é mostrada no visor. Não é possível aceitar a chamada interna nem rejeitá-la.
- Se receber um SMS, você ouvirá um tom de chamada em espera (sem exibição na tela).

Rejeitando uma chamada em espera

Menu → Rejeitar cham. em espera

O chamador ouve o tom de ocupado.

Uso de listas

As opções são:

- ♦ Lista de rediscagem.
- ◆ Lista de SMS.
- ◆ Lista de chamadas.
- ◆ Caixa postal de rede.

Lista de rediscagem

A lista de rediscagem contém os dez últimos números discados com o aparelho (máximo de 32 números). Se um dos números estiver no diretório, o nome correspondente será exibido.

Discagem da lista de rediscagem

? Pressione a tecla **rapidamente**.

Selecione a entrada.

Pressione rapidamente/mantenha pressionada a tecla para conversa.
O número é discado usando o tipo de conexão selecionada

(→ Pág. 38).

Gerenciando entradas na lista de rediscagem

r Pressione a tecla **rapidamente**.

Selecione a entrada.

Menu Abra o menu.

As seguintes funções podem ser selecionadas com 🕽:

Usar número

Edite ou adicione um número salvo e, em seguida, disque ou salve como uma nova entrada; para fazer isso, pressione Menu Copiar para lista telefônica OK depois que o número aparecer no visor.

Copiar para lista telefônica

Copie uma entrada para o diretório local (→ Pág. 65).

Apagar entrada

Exclua a entrada selecionada.

Apagar a lista

Exclua a lista completa.

Abrindo listas com a tecla de mensagem

É possível utilizar a tecla de mensagem para abrir a seguinte seleção de listas:

- ◆ Lista de chamadas
- ◆ Lista SMS → Pág. 69
- ◆ Caixa postal de rede → Pág. 76

Uma lista separada é exibida para cada caixa postal da rede.

Pré-condição: Se o número estiver salvo na estação rádio base, ela será ligada (→ Pág. 142) e o número da rede fixa/VoIP correspondente será atribuído ao aparelho como um número receptor.

Um tom de aviso soa assim que uma **nova mensagem** chega em uma lista. A tecla pisca (ela se apaga quando a tecla é pressionada). A mensagem **Recebeu novas mensagens** aparece no visor em **status standby**.

Seleção de listas

As listas exibidas após pressionar a tecla de mensagem 💌 dependem da existência de novas mensagens.

A tecla **não pisca (nenhuma mensagem nova):** Todas as listas são exibidas. Selecione uma lista com . Para abrir, pressione **OK**.

A tecla pisca (novas mensagens recebidas): Todas as listas que contêm novas mensagens são exibidas, bem como as listas da caixa postal de rede, cuja conexão é atribuída ao aparelho como um número receptor (Sec.rede Linha fixa, Sec.rede IP1,...).

Lista de mensagens SMS recebidas

Todas as mensagens SMS recebidas são salvas na lista de mensagens recebidas → Pág. 69.

Listas da caixa postal de rede

Se for selecionada uma lista da caixa postal da rede e for pressionado OK, ocorrerá, diretamente, uma conexão à caixa postal da rede. Para obter informações sobre a caixa postal de rede, → Pág. 76.

Lista de chamadas

A lista de chamadas contém os últimos 20 números, dependendo do tipo de lista definido

- todas as chamadas
 - chamadas atendidas
 - chamadas não atendidas
- chamadas perdidas
 - chamadas não atendidas

Na lista de chamadas perdidas, diversas chamadas do mesmo número serão armazenadas uma única vez (a última chamada). O número de chamadas desse número é mostrado entre colchetes após a entrada.

Na lista de chamadas atendidas, as diversas chamadas de um mesmo número serão armazenadas várias vezes.

Observe que -

- Apenas as chamadas para os números receptores atribuídas ao aparelho são armazenadas na lista de chamadas (> Pág. 134).
 - Se nenhum número receptor for atribuído, todas as chamadas serão armazenadas na lista de chamadas de todos os aparelhos.
- As chamadas perdidas não serão armazenadas na lista de chamadas caso sejam provenientes de um telefone registrado com os mesmos dados de acesso VoIP.

A lista de chamadas é exibida do seguinte modo:



- 1 Número de novas entradas
- 2 Número de entradas antigas, lidas

Configuração do tipo de lista de chamadas

Menu → Configurações → Base → Tipo de lista de chamadas

Chamadas perdidas / Todas as chamadas

Selecione e pressione OK (y = ativado).

Mantenha **pressionada** (status standby).

As entradas da lista de chamadas são mantidas ao se alterar o tipo de lista.

Abrindo a lista de chamadas

Lista cham. 01+02


Selecione e pressione OK.

Selecione a entrada.

A última chamada recebida é exibida na lista de chamadas.

Entrada de lista

Exemplo de uma entrada de lista:

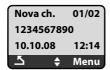

◆ Status da entrada

Nova ch.: nova chamada perdida.

Ch. antiga: entrada já lida.

Atendidas: chamada atendida (no tipo de lista Todas as chamadas).

◆ Número da entrada

01/02 significa, por exemplo: primeira nova entrada de um total de duas novas entradas.

- Número ou nome do chamador (o número é sempre armazenado na lista com o código de área).
- ◆ Data e hora da chamada (se definido, → Pág. 87).

Gerenciando entradas da lista de chamadas

Pré-condição:

Você abriu a lista de chamadas e selecionou uma entrada.

Menu Pressione a tecla do visor.

As seguintes funções podem ser selecionadas com \mathbb{Q} :

Apagar entrada

Exclua a entrada selecionada.

Copiar para lista telefônica

Copie um número exibido para o diretório.

Exibir nome

VoIP:

Se um URI foi recebido e armazenado para uma chamada VoIP, isso será mostrado. O URI será discado se você pressionar a tecla para conversa . O URI não é inserido na lista de rediscagem.

Eibir conexão

Exiba o nome da conexão (conta de rede fixa/VoIP), na qual a chamada foi recebida.

Apagar a lista

Exclua a lista completa.

Selecionando a partir da lista de chamadas

I → Lista cham. 01+02

Selecione a entrada.

Pressione rapidamente/mantenha pressionada a tecla para conversa. O número é discado usando o tipo de conexão selecionado

(→ Pág. 38).

Uso de diretórios

As opções são:

O diretório do aparelho local.

Diretório do aparelho local

É possível salvar até 150 entradas no diretório local do aparelho (número dependente do número de entradas individuais).

É possível criar um diretório personalizado para seu próprio aparelho individual. Entretanto, é possível enviar a lista ou as entradas individuais para outros aparelhos → Pág. 65.

Observe que

Para acesso rápido a um número do diretório (atalho), é possível atribuir o número a uma tecla (→ Pág. 64).

No diretório é possível salvar números e nomes correspondentes.

▶ Com o aparelho no status standby, abra o diretório pressionando a tecla .

Comprimento das entradas

máximo de 32 dígitos Número: Nome: máximo de 16 caracteres

Observe que

Alguns provedores de VoIP não oferecem suporte para chamadas locais para chamadas para a rede fixa. Nesse caso, sempre insira o número da linha fixa com o código de área em seu diretório. Ou então, é possível usar também o configurador da Web para definir um código de área, que é automaticamente pré-fixado a todos os números discados via VoIP sem um código de área (→ Pág. 137).

Salvando o primeiro número no diretório

Abra o diretório.

O visor mostra Lista tel. vazia. Nova entrada?.

OK Pressione a tecla do visor.

Insira o número e pressione OK.

Insira o nome e pressione OK.

Armazenando números no diretório

Menu → Nova entrada
Insira o número e pressione OK.
Insira o nome e pressione OK.

— Observe que

- ◆ Para obter informações sobre como inserir endereços IP, → Pág. 40.
- Se desejar discar um número usando uma determinada conexão de linha a cada vez, é possível adicionar o sufixo de linha pertinente ao número em questão (→ Páq. 38).
- ◆ Você pode usar o configurador Web para salvar o diretório em um arquivo no PC, onde o mesmo poderá ser editado e, em seguida, enviado de volta ao aparelho (→ Pág. 152). Ou você pode transferir contatos do Outlook do PC para o diretório do aparelho.

Ordem de entradas do diretório

As entradas do diretório são geralmente classificadas em ordem alfabética. Os espaços e dígitos têm prioridade. A ordem de classificação é a seguinte:

- 1 Espaço
- 2 Dígitos (0 a 9)
- 3 Letras (alfabéticas)
- 4 Outros caracteres

Para corrigir a ordem alfabética das entradas, insira um espaço ou um dígito na frente do nome. Essas entradas serão movidas para o início do diretório. Os nomes que foram prefixados com um asterisco serão movidos para o fim do diretório.

Selecionando entradas do diretório

Abra o diretório.

As seguintes opções estão disponíveis:

- ◆ Use para percorrer as entradas até que o nome necessário seja selecionado.
- Insira o primeiro caractere do nome; se necessário, percorra a entrada com a tecla .

Discagem com o diretório

Observe que

É possível discar apenas endereços IP por meio de VoIP.

Gerenciando entradas do diretório

Editando entradas

Menu → Alterar entrada

Edite o número se necessário e pressione OK.

Edite o nome se necessário e pressione OK.

Uso de outras funções

Menu Pressione a tecla do visor.

As seguintes funções podem ser selecionadas com ::

Usar número

Edite ou adicione um número salvo e, em seguida, disque ou salve como uma nova entrada; para fazer isso, pressione Menu Copiar para lista telefônica OK depois que o número aparecer no visor.

Apagar entrada

Exclua a entrada selecionada.

Enviar entrada

Envie uma única entrada para um aparelho (→ Pág. 65).

Apagar a lista

Exclua todas as entradas do diretório.

Enviar a lista

Envie a lista completa para um aparelho (→ Pág. 65).

Atalho

Atribua o número do telefone da entrada atual a uma tecla de número como um atalho (tecla de atalho).

Uso de teclas de atalho

É possível atribuir números de telefone do diretório local a teclas de número em seu aparelho (→ Atalho, Pág. 64). As teclas de número às quais os números de telefone estão atribuídos são conhecidas como teclas de atalho.

Mantenha pressionada a tecla de atalho necessária.

Se houver um sufixo de linha válido no final do número do diretório (por exemplo: #1), o número será discado pela linha pertencente ao sufixo (> Pág. 119).

Se nenhum sufixo for inserido, o número será discado por meio da conexão padrão. Exceção: Um plano de discagem foi definido para o número (→ Pág. 138).

Transferindo o diretório para outro aparelho

Pré-condições:

- Os aparelhos de envio e de recepção devem estar registrados na mesma estação rádio base.
- O outro aparelho e a estação rádio base podem enviar e receber entradas do diretório.
- \bigcirc \rightarrow \bigcirc (Selecionar entrada) \rightarrow Menu (Abrir menu)
- → Enviar entrada / Enviar a lista
- Selecione o número interno do aparelho de recebimento e pressione OK.

A transmissão bem-sucedida é confirmada com a mensagem **Entrada copiada** É possível transferir várias entradas individuais uma após a outra respondendo ao **Próx. entrada?** prompt com **OK**.

Observe que:

- As entradas com números idênticos não são sobrepostas no aparelho de recebimento.
- A transferência será cancelada se o telefone tocar ou se a memória do aparelho de recebimento estiver cheia.

Copiando um número exibido para o diretório

É possível copiar números exibidos em uma lista, por exemplo, a lista de chamadas ou a lista de rediscagem, para o diretório.

Um número é exibido:

Menu → Copiar para lista telefônica

▶ Conclua a entrada, → Pág. 63.

Copiando um número do diretório

Há várias situações nas quais é possível abrir o diretório, por exemplo, para copiar um número. O aparelho não precisa estar no status standby.

Abra o diretório.

🕽 Selecione a entrada.

Menu Pressione a tecla do visor.

Selecione a função com .

SMS (mensagens de texto)

O seu dispositivo já vem pronto para enviar mensagens SMS assim que o telefone é conectado à rede fixa. Se não especificar nenhuma configuração, as mensagens SMS serão enviadas por meio da rede fixa.

Pré-condições:

- ◆ A Identificação da linha de chamada está ativada.
- O provedor de rede fixa/VoIP oferece suporte ao serviço SMS (as informações sobre isso estão disponíveis no seu provedor de rede).
- Você está registrado no provedor de serviços de SMS para enviar e receber mensagens SMS.

As mensagens SMS são trocadas entre centrais de SMS operadas pelos provedores de serviços. Você deve inserir a central de SMS por meio da qual deseja enviar e receber mensagens SMS em seu telefone. Você pode receber mensagens SMS de **cada** central de SMS inserida (no máximo quatro), desde que estejam registradas no provedor de serviços. Geralmente, tudo o que você tem a fazer é enviar um SMS por meio da central de SMS do provedor de serviço.

Suas mensagens SMS são enviadas por meio da **central de CMS** que foi inserida como a **central de serviço de envio** ativa. Entretanto, você pode ativar qualquer outra central de SMS como a central de serviço de envio ativa para enviar uma mensagem atual (→ **Pág. 71**).

Juntamente com as configurações da central de envio de SMS, especifique por meio de quais conexões (rede fixa, VoIP) as mensagens SMS serão enviadas (> Pág. 71).

É possível receber mensagens SMS por meio de cada uma de conexões de rede fixa e de VoIP.

Se nenhuma central de serviço de SMS for inserida, o menu de SMS conterá apenas a entrada **Configurações**. Insira uma Central de serviços de SMS (→ Pág. 71).

Informações sobre como redigir um SMS podem ser encontradas no apêndice (> Pág. 173). Um SMS pode conter até 160 caracteres.

Observe que:

- ◆ Cada SMS recebido é sinalizado por um único toque (campainha igual àquela de chamadas externas). Se você aceitá-lo como uma "chamada", o SMS será perdido. Para impedir esse toque, elimine a primeira campainha de todas as chamadas externas (→ Pág. 72).
- ◆ Se o telefone estiver conectado a um PABX, → Pág. 72.

Redigindo/enviando um SMS

Menu → SMS → Escrever mens.

Redija um SMS. Para saber como inserir o texto, → Páq. 173.

Menu → Enviar texto

Selecione e pressione OK.



Insira o número com o código de área (incluindo o código de área local) a partir do diretório ou digite-o manualmente e pressione OK. O SMS é enviado.

Observe que

- Se você for interrompido por uma chamada externa ao redigir um SMS, o texto será salvo automaticamente na lista de mensagens de rascunho. O aparelho mudará para o status inativo.
- ◆ Não é possível abrir o menu SMS enquanto o menu SMS estiver aberto em outro aparelho registrado na estação rádio base. O tom de erro soa após Menu \rightarrow SMS \rightarrow OK.
- ◆ Se a memória estiver cheia, o processo será cancelado. Uma mensagem apropriada será exibida no visor. Exclua mensagens SMS que não sejam mais necessárias.

Relatório de status de SMS

Pré-condição: O seu provedor de serviços oferece suporte para esse recurso.

Selecione SMS com o status Estado OK ou Est. NOK.

Se você ativou o relatório de status, receberá um SMS com uma mensagem de confirmação após o envio.

Ativando/desativando relatórios de status

Menu → SMS → Configurações

Relatório de Estado

Selecione e pressione OK (= ativado).

Lendo/excluindo relatórios de status

Abra a lista de mensagens recebidas (→ Pág. 69) e então:

Menu → Ler SMS / Apagar entrada

Selecione e pressione OK.

Lista de mensagens de rascunho

Você pode salvar um SMS na lista de mensagens de rascunho e editar e enviá-lo mais tarde.

Salvando um SMS na lista de mensagens de rascunho

Redigindo um SMS (→ Pág. 67).

Menu → Salvar texto

Abrindo a lista de mensagens de rascunho

Menu → SMS → Saída

A primeira entrada da lista é exibida, por exemplo:



- 1 Número atual
- 2 Número total de SMSs na lista de mensagens de rascunho

Lendo ou excluindo mensagens SMS individuais

▶ Abra a lista de mensagens de rascunho.

Selecione SMS.

Menu → Ler SMS

Selecione e pressione OK para ler o SMS. Role pelo SMS usando .

Ou:

Menu → Apagar entrada

Selecione e pressione OK para excluir o SMS.

Redigindo/editando SMSs

Você está lendo um SMS da lista de mensagens de rascunho.

Menu Pressione a tecla do visor.

Existem as seguintes opções:

Escrever mens.

Redija e envie ou salve um novo SMS.

Usar texto

Edite o texto do SMS armazenado e o envie.

Excluindo a lista de mensagens de rascunho

▶ Abra a lista de mensagens de rascunho

Menu → Apagar a lista

Selecione e pressione OK.

OK Pressione a tecla do visor para confirmar a exclusão. A lista é esvaziada.

Mantenha **pressionada** (status standby).

Recebendo SMSs

Todas as mensagens SMS recebidas são armazenadas em uma lista de mensagens recebidas, independente do número para o qual elas foram endereçadas. Como um SMS permanece na lista mesmo após ter sido lido, **exclua regularmente as mensagens SMS da lista** (* Pág. 70).

Lista de mensagens recebidas

A lista de mensagens recebidas contém:

- ◆ Todas as mensagens SMS recebidas, começando pela mais recente.
- ◆ As mensagens SMS que não puderam ser enviadas devido a um erro.

As mensagens SMS novas são sinalizadas em todos os aparelhos Gigaset A58H por uma mensagem no visor, pela tecla de mensagem luminosa e por um tom de aviso.

Observe que -

Todo SMS endereçado a um dos números (VoIP ou rede fixa) é exibido em todos os aparelhos registrados com a funcionalidade SMS, mesmo se o número de telefone endereçado não seja atribuído ao aparelho como um número receptor.

Abrindo a lista de mensagens recebidas com a tecla


Pressione.

A lista de chamadas recebidas é exibida, como a seguir (exemplo):



- 1 Número de novas entradas
- 2 Número de entradas antigas, lidas

Uma entrada da lista é exibida como a seguir:

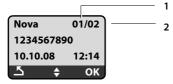

- 1 Número atual de SMSs exibidos no momento
- 2 Número total de novos SMSs

Abrindo a lista de mensagens recebidas pelo menu SMS

Menu → SMS → Entrada

Lendo ou excluindo mensagens SMS individuais

▶ Abra a lista de mensagens recebidas.

Selecione SMS.

Menu → Ler SMS

Selecione e pressione **OK** para ler o SMS. Role pelo SMS usando **(**.). Depois de ler um novo SMS, seu status torna-se "antigo".

Ou:

Menu → Apagar entrada

Selecione e pressione OK para excluir o SMS.

Excluindo a lista de mensagens recebidas

Todas as mensagens SMS novas e antigas da lista são excluídas.

▶ Abra a lista de mensagens recebidas.

Menu → Apagar a lista

Selecione e pressione OK.

OK Pressione a tecla do visor para confirmar a exclusão. A lista é esvaziada.

Respondendo ou transferindo mensagens de texto

Você está lendo um SMS.

Menu Pressione a tecla do visor.

Existem as seguintes opções:

Responder

Redija e envie uma resposta por SMS diretamente (→ Pág. 67).

Usar texto

Edite o texto do SMS e, em seguida, o envie.

Enviar texto

Encaminhe o texto de um SMS para outro destinatário.

Alterando o conjunto de caracteres

Você está lendo um SMS.

O SMS contém símbolos e provavelmente foi criado com um conjunto de caracteres estrangeiro.

Menu Pressione a tecla do visor.

Conjunto de caracteres

O texto é mostrado no conjunto de caracteres selecionado.

Depois de fechar o SMS, as configurações são redefinidas.

Adicionando o número do emissor de mensagens ao diretório

Você está lendo um SMS da lista de mensagens recebidas.

- Pressione a tecla do visor Menu.
- ▶ Conclua a entrada, → Pág. 63.

Configurando centrais de SMS

Inserindo/editando números de centrais de SMS

— Antes de aplicar...

...e antes de excluir números predefinidos, é necessário conhecer os serviços e as funções especiais oferecidos pelo provedor de serviços.

Menu → SMS → Configurações → Centros de serviço

N° centr SMS 1 / N° centr SMS 2 / N° centr SMS 3 / N° centr SMS 4

Selecione a central de SMS e pressione OK.

SMS Selecione e pressione OK.

Insira e altere o número da central de SMS e pressione OK.

Mantenha pressionada (status standby).

Ativando a central de SMS como a central de envio e determinando a linha para envio

A configuração padrão do telefone é enviar as mensagens SMS por meio da conexão de rede fixa.

Menu → SMS → Configurações → Centros de serviço

N° centr SMS 1 / N° centr SMS 2 / N° centr SMS 3 / N° centr SMS 4
Selecione a central de SMS e pressione OK.

Ativando a central de SMS como a central de envio

Ativar envio centro serv

Selecione e pressione OK para ativar a central de SMS ($\sqrt{\ }$ = ativado).

Se uma central de SMS diferente foi ativada anteriormente, então ela será desativada. Para as centrais de SMS 2, 3 e 4, a configuração se aplica somente ao próximo SMS. Depois disso, a configuração retorna ao estado **N° centr SMS 1**.

Determinando a linha para envio

Linha de envio

Selecione e pressione OK.

Linha fixa / IP1/ ... / IP6

Selecione a conexão através da qual as mensagens SMS serão enviadas e pressione OK (y = ativado). É possível selecionar a partir da conexão de rede fixa e de todas as conexões VoIP configuradas. Os nomes padrão para as conexões são exibidos.

Mantenha pressionada (status standby).

Se tiver selecionado uma conexão VoIP e a tentativa de transmitir a mensagem SMS falhou, o SMS com status de erro será armazenado na lista de mensagens recebidas. Mesmo que tenha ativado a opção **Automatic Fallback to Fixed Line** (→ Pág. 134), o telefone não tentará enviar o SMS por meio da rede fixa.

SMS em um PABX

- Você pode receber um SMS somente quando a Identificação da linha de chamada for transferida para o ramal do PABX (CLIP). A avaliação do CLIP do número do telefone para a central de SMS ocorrerá em seu Gigaset.
- Dependendo do PABX, adicione o código de acesso (prefixo de linha externa) antes do número da central de SMS.
 - Se tiver dúvidas, teste o PABX, por exemplo, enviando um SMS para o seu próprio número: uma vez com e uma vez sem o código de acesso.
- Quando você enviar mensagens SMS, o seu número de emissor poderá ser enviado sem o número de ramal. Nesse caso, o destinatário não poderá responder diretamente.

Enviar e receber mensagens SMS **em PABXs ISDN** só é possível por meio do número do MSN atribuído à sua estação rádio base.

Ativando/desativando o primeiro toque mudo

Menu Pressione a tecla do visor.

There (4 ph) (9 ways) (1 co) (9 ways)

Pressione as teclas.


OK Torne o primeiro toque audível
Ou:

Ativando/desativando a função SMS

1 ∞ OK

Se desativar a função SMS, você não poderá enviar ou receber nenhuma mensagem SMS pelo telefone.

A configuração feita para envio e recebimento de mensagens SMS (por exemplo, os números das centrais de SMS) e as entradas nas listas de mensagens recebidas e de rascunhos serão salvas mesmo após a desativação.

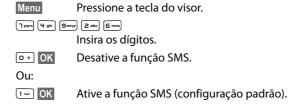

Torne o primeiro toque mudo

Resolução de problemas de SMS

Códigos de erro ao enviar

E0	Identificação da linha de chamada (CLIR) está permanentemente recusada ou não foi
	ativada.

- FE Ocorreu um erro durante a transmissão do SMS.
- FD Falha na conexão à central de SMS, + "Auto-ajuda com erros".

Auto-ajuda com erros

A tabela a seguir lista situações de erro e as possíveis causas e fornece observações sobre resolução de problemas.

Você não pode enviar mensagens.

- 1. A transmissão do SMS foi interrompida (por exemplo, por uma chamada).
 - Envie o SMS novamente.
- 2. Recurso não suportado pelo provedor de VoIP/rede fixa.
- 3. Nenhum número ou um número inválido foi inserido para a central de SMS definida como a central de serviço de envio ativa.
 - ▶ Insira o número (→ Pág. 71).
- Você não solicitou/ativou o recurso de CLIP (Apresentação da identificação da linha de chamada).
 - Consulte seu provedor sobre como ativar esse recurso.

Você recebeu um SMS incompleto.

- 1. A memória do seu telefone está cheia.
 - Exclua as mensagens SMS antigas (→ Pág. 70).
- 2. O provedor de SMS ainda não enviou o restante da mensagem.

Você interrompeu a recepção de mensagens SMS.

Todas as mensagens são transferidas caso a função **Todas** esteja ativada para a linha endereçada (número VoIP) ou caso seja "**imediatamente**" ativada para a caixa postal de rede.

Altere a transferência de chamadas.

O SMS é reproduzido.

- 1. O recurso "exibir número da chamada" não está ativo.
 - ▶ Solicite ao seu provedor a ativação desse recurso (há uma taxa para isso).
- A sua operadora de telefonia móvel e o seu provedor de serviços SMS não estão unidos em parceria.
 - Obtenha informações de seu provedor de serviços SMS.
- O telefone foi registrado pelo provedor de SMS como não tendo a função de SMS, ou seja, você não está mais registrado no provedor.
 - Para registrar o telefone novamente, envie um SMS por meio da central de SMS do provedor de serviços SMS.

Usando a caixa postal de rede

Alguns provedores de rede fixa e provedores de VoIP oferecem secretárias eletrônicas na rede – conhecidas como caixas postais de rede.

Cada caixa postal de rede aceita chamadas recebidas feitas por meio da linha correspondente (rede de linha fixa ou o número de telefone VoIP correspondente). Para registrar todas as chamadas, você precisa configurar caixas postais de rede para a rede fixa e para uma das suas conexões VoIP.

Você pode ativar/desativar as caixas postais de rede para suas conexões VoIP usando o configurador Web. Para fazer isso, você precisará somente do número de telefone da caixa postal de rede.

Para obter informações sobre como ativar/desativar caixas postais de rede por meio do configurador Web e para alterar os números atribuídos onde for necessário, \rightarrow Pág. 142.

É necessário ter solicitado a caixa postal de rede para a conexão de rede fixa ao seu provedor de rede fixa. Você pode armazenar o número de telefone para a caixa postal de rede fixa no configurador Web na estação rádio base (→ Pág. 142).

Não é possível ativar/desativar a caixa postal de rede para a conexão de rede fixa por meio do configurador Web. Para saber como ativar/desativar a caixa postal de rede para a conexão de rede fixa, consulte as informações fornecidas pelo provedor de rede fixa.

— Observe que

- Para muitas caixas postais de rede VoIP, o número de telefone é automaticamente salvo na estação rádio base quando os dados gerais do provedor de VoIP são obtidos por download.
- Se você registrou um Gigaset C47H, S67H ou um aparelho S68H como sua estação rádio base, também poderá inserir e ativar a caixa postal de rede por meio desse aparelho. Para obter mais informações sobre esse assunto, leia o guia do usuário do Gigaset C470 IP ou do S675 IP na Internet.

Configurando a caixa postal de rede para acesso rápido

Com o acesso rápido, você pode discar para uma caixa postal de rede de forma direta.

Atribuindo a tecla 1 do aparelho, alterando atribuições

A configuração do acesso rápido é específica do aparelho. Você pode atribuir uma caixa postal diferente à tecla 🐷 de cada aparelho registrado.

Nenhuma caixa postal para acesso rápido vem incluída nas configurações padrão.

Pré-condições:

- ◆ Pelo menos um número receptor está atribuído ao aparelho.
- A caixa postal de rede correspondente foi inserida e ativada para pelo menos um dos números receptores no aparelho.
- O acesso rápido ainda não foi definido no aparelho: Pressione e mantenha pressionada a tecla [w].

Ou:

Menu → Correio de voz → Programar a tecla 1

Selecione e pressione OK.

Selecione a caixa postal de rede e pressione OK $\sqrt{\ }$ = ligado).

A seleção inclui as caixas postais de rede que pertencem a uma conexão de rede fixa/VoIP e cujo número de telefone é atribuído ao aparelho como um número receptor. **Secr.elet. rede: xxx** são exibidos, onde xxx é substituído pelo nome padrão respectivo da conexão (**IP1** a **IP6**, **Linha fixa**).

Se um número já foi salvo na estação rádio base para a caixa postal de rede selecionada, o acesso rápido será ativado.

ি Mantenha **pressionada** (status standby).

Se nenhum número foi salvo para a caixa postal de rede, a mensagem **Impossível!** será exibida. Assim, você terá de primeiro inserir o número da caixa postal usando o configurador Web(→ Pág. 142).

Observe que

Você só poderá atribuir o acesso rápido a uma única caixa postal.

No entanto, você também poderá fazer chamadas para a caixa postal atribuída a números receptores de um aparelho de forma direta, por meio da tecla de mensagem (> Pág. 76).

Fazendo chamadas para a caixa postal de rede e ouvindo as mensagens

Mantenha **pressionada**.

Se você tiver definido uma caixa postal de rede para acesso rápido, será conectado diretamente a ela (chamada externa).

Se necessário, pressione a tecla de mãos livres.

Você ouvirá o anúncio da secretária eletrônica.

Ouvindo mensagens na caixa postal de rede

Na tecla de mensagem , você encontrará uma lista para cada caixa postal de rede que preencherá os seguintes requisitos:

- A conexão correspondente está armazenada no aparelho como um número receptor.
- ◆ O número de caixa postal de rede está salvo na estação rádio base.
- ◆ A caixa postal de rede está ligada (ativada, → Pág. 142).

Você pode usar a lista para chamar a caixa postal de rede de forma direta e ouvir as mensagens.

Ao pressionar a tecla de mensagem , a seguinte mensagem será exibida (exemplo):



- 1 Nome da caixa postal de rede. Sec.rede IP1, ..., Sec.rede IP6 ou Sec.rede Linha fixa será exibido. IP1 ... são os nomes padrão das conexões correspondentes. Os nomes padrão são sempre exibidos independentemente do nome de conexão especificado na configuração por meio do configurador Web.
- 2 O número de mensagens novas é exibido (2 = duas mensagens novas). Se não houver mensagens novas, (0) será exibido. O número de mensagens armazenadas na caixa postal de rede não é exibido.

Exibindo novas mensagens no aparelho

Se houver novas mensagens em uma das caixas postais de rede atribuídas ao aparelho por meio de seu número receptor, a tecla de mensagem [piscará.

Fazendo chamadas para a caixa postal de rede e verificando as mensagens

Pressione a tecla de mensagem.

Sec.rede Linha fixa / Sec.rede IP1 / ... / Sec.rede IP6

Selecione a caixa postal de rede e pressione OK.

Você será diretamente conectado à caixa postal de rede (chamada externa) e ouvirá seu anúncio.

Observe que -

- A caixa postal de rede é automaticamente chamada por meio da conexão correspondente. Um código de área automático específico para o seu telefone não possui prefixo.
- Após a chamada, o número de novas mensagens no aparelho voltará a (0), mesmo que você não tenha ouvido todas ou algumas delas.

As mensagens geralmente podem ser reproduzidas usando o teclado do seu aparelho (códigos de dígitos). Ouça o anúncio.

Para VolP, defina de que maneira os códigos de dígitos serão convertidos para sinais DTMF e transmitidos. Essa configuração deve ser feita por meio do configurador Web → Pág. 143.

Pergunte ao seu provedor de VoIP qual é o tipo de transmissão de DTMF suportado.

ECO DECT: reduzindo o consumo de energia e a energia de transmissão da estação rádio base

A estação rádio base do seu telefone é uma estação rádio base ECO DECT, o que sig-

- ◆ A estação rádio base e a base de carregamento usam menos energia porque estão equipados com um adaptador de economia de energia.
- ◆ A redução da energia de transmissão do aparelho dependerá da proximidade do aparelho à estação rádio base.
- ◆ A estação rádio base também pode ser alternada para Modo Eco / Modo Eco+. O modo Eco reduz ainda mais a energia de transmissão e o consumo de energia da estação rádio base.

Existem as seguintes opções de configuração:

Modo Eco

80% de redução de energia de transmissão no modo standby e ao realizar chamadas. O Modo Eco é particularmente ideal quando o(s) aparelho(s) e a estação rádio base estiverem próximos como, por exemplo, em escritórios.

- Modo Eco+

100% de desativação de energia de transmissão em modo standby, ou seja, o sinal de rádio será desligado quando você **não** estiver fazendo chamadas e não estiver configurando a estação rádio base com o aparelho.

A energia de transmissão total estará disponível na realização de chamadas.

A configuração pode ser feita no aparelho.

Ativando/desativando Modo Eco / Modo Eco+

Menu → Configurações → Base → Funções adicionais

Modo Eco / Modo Eco+

Selecione e pressione OK (\checkmark = ativado).

Exibições de sinal

Ícone de tela	Força do sinal:
↑•1 ↑•1 ↑• ↑ ⑤ (pisca)	– de bom a fraco – sem sinal
•	Modo Eco+ ativado Alguns instantes depois que o Modo Eco+ é ativado, o ícone ⊕ substitui o ícone de força do sinal no canto superior esquerdo do aparelho com o visor em modo standby.

— Observe que

- Com o Modo Eco+ ativado, disque um número de telefone para verificar o acesso à estação rádio base. Você ouvirá um tom de campainha caso a estação rádio base possa ser acessada. O ícone de força do sinal será exibido.
- Quando o Modo Eco+ for ativado: a configuração de chamadas será atrasada por aproximadamente 2 segundos. o tempo de standby do aparelho será reduzido em aproximadamente 50%.
- O registro de aparelhos que n\u00e3o suportem o Modo Eco+ far\u00e1 com que o modo seja desativado.
- ◆ Ativar Modo Eco reduz o alcance da estação rádio base.
- Modo Eco / Modo Eco+ e o suporte repetidor (→ Pág. 96) cancelam um ao outro, ou seja, ambas as funções não podem ser usadas ao mesmo tempo.

Configurando o despertador

Pré-condição: A data e a hora já foram definidas (→ **Pág. 14**).

Ativando/desativando o despertador

Menu → Despertador

Depois que o despertador for ativado, o menu para a configuração da hora será aberto automaticamente.

Se necessário, insira a hora do despertador em 4 dígitos (horas e minutos) e pressione OK.

Mantenha **pressionada** (status standby).

Se o despertador for definido, a hora aparecerá com o ícone $\mathfrak Q$ no visor em vez da data.

Alterando a hora do despertador

Menu → Despertador → Hora de despertar

Insira a hora do despertador com 4 dígitos (em horas e minutos) e pressione OK.

Mantenha **pressionada** (status standby).

Quando o despertador tocar...

Uma chamada de despertador com a melodia de campainha selecionada será sinalizada no aparelho (→ Pág. 92). A chamada de despertador dura, no máximo, 5 minutos. Se nenhuma tecla for pressionada, a chamada de despertador será repetida duas vezes em intervalos de cinco minutos e desligada por 24 horas.

Durante uma chamada, a chamada de despertador só será sinalizada por um toque curto.

Alarme repetido após 5 minutos (modo soneca)

Adiar Pressione a tecla do visor ou qualquer outra tecla (exceto a tecla esquerda do visor).

Se você pressionar Adiar três vezes, o despertador será desligado por 24 horas.

Desligando o despertador por 24 horas

DES Pressione a tecla do visor.

Usando diversos aparelhos

Registrando aparelhos

É possível registrar até seis aparelhos na estação rádio base.

Ao registrar um novo aparelho Gigaset, a estação rádio base transfere as entradas correspondentes para seu diretório local para permitir o uso de diretórios on-line no novo aparelho.

◆ Selecione Gigaset.net para o diretório Gigaset.net (→ Pág. 49).

Pré-condição: O aparelho pode enviar e receber entradas de lista telefônica (consulte o guia do usuário do aparelho).

O registro bem-sucedido é reconhecido pela mensagem **Transferência x entr. receb** para esse motivo.

Observe que

- Se diversos aparelhos estiverem registrados na estação rádio base, será possível fazer simultaneamente duas chamadas via Internet e uma via rede fixa.
 Também é possível fazer até duas conexões internas adicionais.
- ◆ A seleção do tipo de conexão por meio da tecla para conversa (→ Pág. 38) não é suportado por aparelhos GAP, ou seja, se inserir um número de telefone sem um sufixo de linha e sem definir um plano de discagem para ele, a chamada será feita por meio da linha padrão (→ Pág. 96).
- ◆ Após o registro, todos os números de telefone serão atribuídos ao aparelho como números receptores. Ele usará o número de rede fixa e o primeiro número VoIP na configuração como números de discagem.
 Para saber como alterar as atribuições, → Pág. 134.

Registrando outro aparelho Gigaset A58H no Gigaset A580 IP

Antes de usar o seu aparelho, você precisa registrá-lo na estação rádio base.

É preciso iniciar o registro do aparelho no aparelho e na estação rádio base.

O aparelho voltará ao status standby caso o registro seja bem-sucedido. O nome interno do aparelho é mostrado no visor como, por exemplo, **INT 1**. Se ele não aparecer, repita o procedimento. O registro pode levar até um minuto.

No aparelho:

Selecione Menu → Configurações → Terminal → Registrar o terminal e pressione OK.

- Insira o PIN do sistema da estação rádio base (o padrão é 0000) e pressione OK.
 Terminal registrando piscará no visor.
- Nos próximos 60 segundos, mantenha pressionada (por aproximadamente 3 segundos) a tecla de registro/paginação (→ Pág. 2) na estação rádio base.

Será atribuído ao aparelho o menor número interno disponível (de 1 a 6). O número interno aparece no visor após o registro como, por exemplo, **INT 2**. Isso significa que o número interno 2 foi atribuído ao aparelho.

Observe que

Se seis aparelhos já tiverem sido registrados na estação rádio base, existem duas opções:

- O aparelho com o número interno 6 tem o status standby: o aparelho que você deseja registrar obtém o número 6. O registro do aparelho que anteriormente tinha o número 6 é cancelado.
- O aparelho com o número interno 6 está sendo usado: não será possível registrar o aparelho desejado.

Registrando outros aparelhos no Gigaset A580 IP

É possível registrar outros aparelhos Gigaset e aparelhos para outros dispositivos com funcionalidade GAP como a seguir.

- Inicie o procedimento de registro no aparelho de acordo com as instruções operacionais do aparelho.
- Mantenha pressionada (por aproximadamente 3 segundos) a tecla de registro/ paginação (→ Pág. 2) na estação rádio base.

Cancelando o registro de aparelhos

É possível cancelar o registro de qualquer aparelho a partir de qualquer aparelho Gigaset A58H registrado.

111 Abra a lista de participantes internos.

O aparelho que está sendo usado está marcado com <.

Selecione o aparelho cujo registro será cancelado.

Menu Pressione a tecla do visor.

Desregistrar o terminal

Selecione e pressione OK.

Insira o PIN atual do sistema da estação rádio base (o padrão é 0000) e pressione OK.

Desregistrar o terminal?

Pressione OK para confirmar a solicitação.

Mantenha **pressionada** (status standby).

O aparelho terá seu registro cancelado, mesmo se não tiver o status standby.

Localizando um aparelho ("paginação")

É possível localizar o seu aparelho usando a estação rádio base.

 Pressione rapidamente a tecla de registro/paginação na estação rádio base (→ Pág. 2).

Todos os aparelhos tocarão ao mesmo tempo ("paginação"), mesmo que as campainhas estejam desligadas.

O endereço IP atual (local) da estação rádio base aparecerá nos visores dos aparelhos.

Exemplo:



Encerrando a paginação

 Pressione rapidamente a tecla de registro/paginação na estação rádio base (> Páq. 2).

Ou

Pressione a tecla para conversa ou a tecla de fim de chamada em qualquer aparelho.

Ou

 Não pressione qualquer tecla na estação rádio base ou no aparelho: Após cerca de 30 segundos, a chamada de paginação será encerrada automaticamente.

— Observe aue

- ◆ Uma chamada externa recebida não interromperá o processo de paginação.
- Se houver uma conexão interna entre os dois aparelhos, a paginação não poderá ser realizada.

Alterando o número interno de um aparelho

Um aparelho obtém **automaticamente** o menor número livre quando é registrado. Na lista de participantes internos, os aparelhos são classificados de acordo com seus números internos.

É possível alterar o número interno de todos os aparelhos registrados (1–6). Os números de 1 a 6 só poderão ser atribuídos uma vez cada.

Abra a lista de aparelhos registrados.

Menu Pressione a tecla do visor.

Alterar número do terminal

Selecione e pressione OK.

Selecione o aparelho.

Insira o novo número interno (1–6). O número antigo do aparelho será substituído.

Se necessário, selecione outro aparelho e altere seu número.

Depois de concluir todas as alterações:

OK Pressione a tecla do visor para salvar a entrada.

Mantenha pressionada (status standby).

Você ouvirá o toque de erro caso um número interno tenha sido alocado duas vezes.

Repita o procedimento com um número livre.

Alterando o nome de um aparelho

Os nomes "INT 1", "INT 2", etc. são atribuídos automaticamente no registro. É possível alterar esses nomes. O nome alterado será exibido na lista de todos os aparelhos.

Abra a lista de aparelhos registrados.

Selecione o aparelho.

Menu Pressione a tecla do visor.

Alterar o nome do terminal

Selecione e pressione OK. O nome atual do aparelho será exibido.

Exclua o nome antigo, se necessário.

Insira o novo nome (máximo de 10 caracteres) e pressione OK.

Mantenha pressionada (status standby).

— Observe que

Se excluir o nome atual do aparelho com ce pressionar ok sem inserir um nome novo, o aparelho receberá automaticamente o nome padrão "INT x" (x= número interno).

Fazendo chamadas internas

As chamadas internas para outros aparelhos registrados na mesma estação rádio base são gratuitas.

Chamando um aparelho específico

Abra a lista de aparelhos registrados.

Selecione o aparelho.

Pressione a tecla para conversa.

Ou:

Abra a lista de aparelhos registrados.

Insira o número interno do aparelho (1–6).

Chamando todos os aparelhos ("chamada de grupo")

Abra a lista de aparelhos registrados.

Pressione a tecla de asterisco. Todos os aparelhos serão chamados.

Ou:

Abra a lista de aparelhos registrados.

Chamar todos

Selecione.

Pressione a tecla para conversa. Todos os aparelhos serão chamados.

Encerrando uma chamada

Pressione a tecla de fim de chamada.

Observe que

- É possível rejeitar uma chamada interna pressionando a tecla de fim de chamada
 Outros aparelhos continuarão a sinalizar uma "chamada de grupo" interna.
- Se o aparelho chamado não for atendido, o tom de ocupado soará depois de aproximadamente 3 minutos.

Transferindo uma chamada para outro aparelho

É possível transferir (conectar) chamadas externas, feitas por meio da rede fixa ou de VoIP, para outros aparelhos.

Pré-condição: Você está fazendo uma chamada externa.

INT / INT Abra a lista de aparelhos registrados.

Selecione o aparelho ou **Todos**.

OK / Pressione a tecla do visor ou a tecla para conversa.

Ou:

INT / M Abra a lista de aparelhos registrados.

Insira o número interno do aparelho.

O participante externo ouvirá música em espera, se estiver ativada (→ Pág. 96).

Quando o participante interno atender:

▶ Se necessário, anuncie a chamada externa.

Pressione a tecla de fim de chamada.

A chamada externa será transferida para o outro aparelho.

Se o participante interno **não** atender ou se estiver ocupado:

Menu → Voltar

Selecione e pressione OK.

Você será reconectado ao participante externo.

Também é possível pressionar a tecla de fim de chamada a transferir chamadas antes que o participante interno as atenda.

Dessa forma, se o participante interno não atender ou se a linha estiver ocupada, a chamada será automaticamente retornada a você (o visor mostrará **Cham. retorno**).

Iniciando uma chamada de consulta interna, chamada de conferência

Você está conversando com um participante **externo** (por uma rede fixa ou VoIP) e pode chamar um participante **interno** ao mesmo tempo para fazer uma chamada de consulta.

Pré-condição: Você está fazendo uma chamada externa.

INT / MT Abra a lista de aparelhos registrados.

Selecione o aparelho ou Todos.

OK / Pressione a tecla do visor ou a tecla para conversa.

Ou:

INT / INT Abra a lista de aparelhos registrados.

Insira o número interno do aparelho.

O participante externo ouvirá música em espera, se estiver ativada (> Pág. 96).

Quando um participante interno atender, você poderá falar com eles.

Existem as seguintes opções:

Encerrando uma chamada de consulta

Menu → Voltar

Selecione e pressione OK.

Você será reconectado ao participante externo.

Iniciando uma chamada de conferência

Menu → Conferência

Selecione e pressione OK.

Você está em uma chamada de conferência de três pessoas com o participante externo e com o participante interno.

Durante uma chamada de consulta/conferência interna

Se o participante interno chamado encerrar a chamada (pressionar a tecla de fim de chamada ③), você será reconectado ao participante externo.

Se pressionar a tecla de fim de chamada , a chamada externa será transferida para o participante interno (→ "Transferindo uma chamada para outro apare-Iho", Pág. 84).

Aceitando/rejeitando chamada em espera durante uma chamada interna

Se receber uma chamada **externa** durante uma chamada **interna**, você ouvirá o toque de chamada em espera (toque curto). Com a Identificação da linha de chamada, o número do chamador aparecerá no visor.

Encerrando uma chamada interna, aceitando uma chamada externa

Menu → Atender cham. em espera

Selecione e pressione OK.

A chamada interna é **encerrada**. Você será conectado ao chamador externo.

Rejeitando chamadas externas (possível somente para chamadas feitas para o seu número de rede fixa)

Menu → Rejeitar cham. em espera
Selecione e pressione OK.

O toque de chamada em espera será desligado. Você permanecerá conectado ao assinante interno. A campainha ainda poderá ser ouvida nos outros aparelhos registrados.

Configurações do aparelho

Seu aparelho é pré-configurado, mas você pode alterar as configurações para adequar às suas necessidades individuais.

Alterando a data e a hora

Observe que

O endereço de um servidor de horário na Internet é armazenado no telefone. A data e a hora são obtidas a partir desse servidor de horário desde que a estação rádio base esteja conectada à Internet e a sincronização com o servidor de horário esteja ativada (→ Pág. 157). Nesse caso, as configurações manuais serão substituídas.

Para alterar manualmente a hora, abra o campo de entrada com:

Menu → Configurações → Data/Hora

Selecione e pressione OK.

Digitar data:

Insira dia, mês e ano em formato de oito dígitos; por exemplo, $\boxed{a+1}$ \boxed

Digitar hora:

Insira horas e minutos no formato de 4 dígitos; por exemplo, (a + lagra 1 to 5 pe para 07:15 a.m.

OK Pressione a tecla do visor

Alterando o idioma do visor

Você pode exibir os textos do visor em idiomas diferentes.

Menu → Configurações → Terminal → Idioma Selecione e pressione OK.

O idioma atual é indicado por um .

Selecione um idioma e pressione OK.

Mantenha **pressionada** (status standby).

Se acidentalmente você escolher um idioma que não conhece:

Menu Tpgro 3 def 2 abc

Pressione as teclas em seqüência.

Selecione o idioma correto e pressione OK.

Partes do menu não são exibidas no idioma selecionado...

…e três ou mais aparelhos estão registrados na estação rádio base. Um idioma que não está entre os idiomas padrão para a estação rádio base (= Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português e Holandês) está definido em, pelo menos, três aparelhos.

Causa: Alguns textos do visor só são armazenados para idiomas padrão Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português e Holandês na estação rádio base. Além disso, esses textos do visor podem ser armazenados na estação rádio base em outros dois idiomas ou em outro idioma para dois tipos diferentes de aparelho Gigaset. Ao selecionar o idioma no aparelho, esses textos são obtidos para a estação rádio base por meio de download da Internet. Se outro idioma não padrão for definido em um terceiro aparelho, os textos do visor serão exibidos em um dos idiomas padrão do aparelho.

Os idiomas não padrão são salvos na estação rádio base, os quais são definidos com o número mais baixo dos números internos.

Se não existir outro aparelho registrado na estação rádio base cuja configuração de tipo e idioma corresponda a um idioma carregado adicionalmente, a memória será esvaziada. Se necessário, o idioma definido para outro aparelho registrado será carregado na estação rádio base.

Ativando/desativando o protetor de tela

Você pode ter um protetor de tela exibido no aparelho. O protetor de tela substitui a tela do visor quando o aparelho está em status standby. Ele oculta a data, a hora e o nome interno.

Existem as seguintes opções:

Nenhuma prot de tela

O protetor de tela está desativado. O status de visor standby (→ Pág. 1) é exibido.

Relógio digital

Aproximadamente 10 segundos após o aparelho retornar ao status standby, um relógio digital aparece no visor.

10:33

Serviços de informação

Aproximadamente 10 segundos após o aparelho retornar ao status standby, um relógio digital e (se disponível) informações de texto da Internet aparecem no visor (por exemplo, boletins meteorológicos e informações RSS). As informações de texto são exibidas abaixo do relógio como uma mensagem de rolagem.

10:33 Informações de IP 10:33 Informações de IP 10:33

As informações de texto são inicialmente exibidas uma vez. Em seguida, apenas o relógio digital é exibido.

As informações de texto são exibidas novamente quando:

- Novas informações são recebidas
- Você remove o aparelho da base de carregamento ou o coloca na base de carregamento
- Você pressiona qualquer tecla do aparelho

A luz de fundo do visor acende.

É possível ordenar as informações de texto conforme a sua vontade (→ Pág. 150). A previsão do tempo é predefinida.

Observe que

- Se tiver definido o protetor de tela Serviços de informação e desejar fazer uma chamada ou alterar as configurações no aparelho, talvez seja necessário repetir o pressionamento da primeira tecla (por exemplo, pressione a tecla Menu duas vezes para abrir o menu principal). O pressionamento da primeira tecla ativa o visor de informações do texto.
- O protetor de tela não é exibido em determinadas situações; por exemplo, durante uma chamada ou se o registro do aparelho for cancelado.
- ◆ Se o protetor de tela ocultar o visor, pressione a tecla de fim de chamada rapidamente para mostrar o visor em standby com hora e data.

Configurando o protetor de tela

Menu → Configurações → Terminal → Display → Proteção de tela

A configuração atual é exibida.

Nenhuma prot de tela / Relógio digital / Serviços de informação

Selecione e pressione OK. Uma visualização rápida do protetor de tela selecionado é exibida. A seleção é marcada com .v.

Mantenha **pressionada** (status standby).

O protetor de tela selecionado é exibido após aproximadamente 10 segundos.

Acesso rápido a funções

A função (abrir a lista de rediscagem) é predefinida na tecla esquerda do visor do aparelho. Você pode alterar a configuração, ou seja, atribuir uma função diferente à tecla do visor.

Para iniciar a função, basta pressionar o botão.

Alterando a atribuição da tecla do visor

- Quando o aparelho estiver em status standby, mantenha pressionada a tecla esquerda do visor.
- ▶ Selecione uma função com a tecla de controle 🕽 e pressione oK.

Os seguintes recursos estão disponíveis:

♦ INT (INT)

◆ SMS (SMS)

Abre o submenu SMS para redigir, enviar e ler mensagens SMS (→ Pág. 67):
Menu → SMS.

♦ Cham. linha fixa (L.fixa)

Abre a opção de pré-discagem para fazer uma chamada pela rede fixa.

◆ Cham. linha IP (IP)

Abre a opção de pré-discagem para fazer uma chamada pelo VoIP.

Ativando/desativando o atendimento automático

Se ativar essa função, quando receber uma chamada poderá simplesmente retirar o aparelho da base de carregamento sem precisar pressionar a tecla para conversa \boxed{r} .

Menu → Configurações → Terminal

Atendimento automático

Selecione e pressione OK (\checkmark = ativado).

Mantenha **pressionada** (status standby).

Alterando o volume de mãos livres/receptor

Configurando o volume durante uma chamada

A configuração se aplica ao modo atual (receptor ou mãos livres).

Você está fazendo uma chamada externa.

Pressione a tecla de controle na parte superior.

Defina o volume.

A configuração será salva automaticamente após aproximadamente três segundos, caso a tecla do visor **OK** não seja pressionada.

Se 🗓 for atribuída a outra função:

Menu Abra o menu.

Volume Selecione e pressione OK.

Defina o volume.

Ajustando o volume pelo menu

Pressione rapidamente a tecla de controle na parte superior.

Volume de chamada

Selecione e pressione OK.

Volume do auscultador / Volume viva-voz

Selecione e pressione OK.

Ajuste o volume e pressione OK.

Mantenha **pressionada** (status standby).

— Observe que

Também é possível ajustar o volume por meio de

Menu → Configurações → Configurações de áudio → Volume de chamada.

Configurando campainhas

♦ Volume:

É possível escolher entre cinco volumes (1 a 5; por exemplo, volume $3 = 100 \Delta$) e o toque em "crescendo" (6; o volume aumenta a cada toque = 100Δ).

Melodias da campainha:

É possível selecionar várias campainhas na lista de melodias de campainha pré-carregadas. As três primeiras melodias são as melodias de toque "clássico".

Você pode definir diferentes melodias de campainha para as seguintes funções:

- ◆ Chamadas externas: para chamadas externas
- ◆ Chamadas internas: para chamadas internas
- ◆ **Despertador**: para o despertador

Configurando o volume da campainha O volume da campainha é igual para todos os tipos de toque. Quando o aparelho estiver em status standby: **Pressione** rapidamente a tecla de controle na parte superior. Volume de toque Selecione e pressione OK. Ajuste o volume e pressione OK. Observe que Também é possível ajustar o volume da campainha por meio de Menu → Configurações → Configurações de áudio → Volume de toque. Configurando a melodia da campainha Defina melodias de campainha diferentes para chamadas externas, chamadas internas e o despertador. Pressione rapidamente a tecla de controle na parte superior. Melodia de toque

Selecione e pressione OK.

Chamadas externas / Chamadas internas / Despertador

Selecione e pressione OK.

Selecione a melodia ($\sqrt{\ }$ = ativado) e pressione OK.

Mantenha pressionada (status standby).

— Observe que

(a)

Também é possível ajustar a melodia da campainha por meio de

Menu → Configurações → Configurações de áudio → Melodia de toque.

Ativando/desativando a campainha

Você pode desativar a campainha do aparelho antes de atender uma chamada ou quando o aparelho estiver em status standby; a campainha poderá ser desativada permanentemente ou apenas para a chamada atual. A campainha não pode ser reativada enquanto uma chamada externa estiver em andamento.

Desativando permanente a campainha

***** 4 Mantenha **pressionada** a tecla de asterisco até que o ícone \(\mathbb{Z} \) apareça no visor.

Reativando a campainha

***** 4 Mantenha **pressionada** a tecla de asterisco no status standby.

Desativando a campainha para a chamada atual

Menu Abra o menu.

Não tocar Selecione e pressione OK.

Ativando/desativando tons de aviso

O seu aparelho usa vários tons de aviso para lhe informar sobre diferentes atividades e status.

- ◆ Clique da tecla: o pressionamento de cada tecla é confirmado.
- ◆ Tom de confirmação (seqüência ascendente de tons): no final de uma entrada/ configuração e quando um SMS ou uma nova entrada chega à lista de chamadas
- Tom de erro (seqüência descendente de tons): quando você faz uma entrada incorreta
- ◆ Tom de fim de menu: ao rolar para o fim de um menu

Você não pode desativar o tom de confirmação para colocar o aparelho na estação rádio base.

Pressione rapidamente a tecla de controle na parte superior.

Sinais de aviso

Selecione e pressione OK (y = ativado).

Mantenha pressionada (status standby).

Configurando o tom de bateria fraca

O tom de bateria fraca avisa que as baterias precisam ser carregadas. Você pode ativá-lo, desativá-lo ou decidir se deseja ou não que ele toque durante uma chamada.

Pressione rapidamente a tecla de controle na parte superior.

Bateria fraca Selecione e pressione OK.

Ligado / Desligado / Durante uma chamada

Selecione e pressione $OK (\checkmark = ativado).$

Mantenha **pressionada** (status standby).

Restaurando as configurações padrão do aparelho

Toda configuração de aparelho individual é redefinida, em particular as configurações de idioma, visor, volume, campainhas e despertador (→ Pág. 87). A lista de rediscagem é esvaziada.

Isso não afetará as entradas no diretório, a lista de chamadas ou as listas SMS, ou o registro do aparelho na estação rádio base.

Menu → Configurações → Terminal → Redefinir o terminal

Pressione a tecla do visor. É possível cancelar a redefinição de fábrica pressionando 🕤 ou a

Mantenha **pressionada** (status standby).

tecla do visor <a>S .

Configurando a estação rádio base pelo aparelho

As configurações da estação rádio base são executadas com um aparelho Gigaset A58H registrado.


Algumas configurações também podem ser executadas pelo configurador da Web da estação rádio base. Consulte o ícone .

Protegendo contra acesso não autorizado

Proteja as configurações do sistema da estação rádio base com um PIN conhecido apenas por você. Insira o PIN do sistema, por exemplo, ao ativar e desativar o aparelho, ao alterar as configurações de VoIP, para atualizações de firmware, ao redefinir as configurações padrão da estação rádio base e para iniciar o configurador Web.

Alterando o PIN do sistema

Você pode alterar o PIN do sistema de quatro dígitos definido na estação rádio base (configuração padrão: 0000) para um PIN de quatro dígitos conhecido apenas por você.

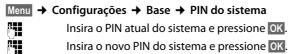

Insira novamente o novo PIN do sistema e pressione OK.

Por motivo de segurança, "****" é exibido em vez do PIN do sistema.

Mantenha **pressionada** (status standby).

Redefinindo o PIN do sistema

Se você esqueceu o PIN do sistema, poderá redefinir a estação rádio base com o PIN original **0000**: Para isso, redefina a estação rádio base usando a tecla na estação rádio base (→ Redefinindo a estação rádio base usando a tecla na estação rádio base em Pág. **95**).

Observe que isso restaurará todas as outras configurações da estação rádio base também (→ Pág. 95).

Restaurando a estação rádio base para as configurações de fábrica

Redefinindo a estação rádio base pelo menu

Toda configuração individual é redefinida, em particular:

- ◆ As configurações de VoIP, como o provedor de VoIP e os dados da conta e as configurações DTMF (→ Pág. 99, Pág. 118, Pág. 143)
- ◆ Configurações para a rede local (→ Pág. 101, Pág. 115)
- ◆ Linha padrão (→ Pág. 96)
- ◆ Os nomes dos aparelhos (→ Pág. 83)
- ◆ Configurações de SMS (por exemplo, centrais de SMS, → Pág. 66)
- ◆ Modo Eco / Modo Eco+ está desativado (→ Pág. 77)
- ◆ Configurações da conexão de PABX (→ Pág. 104)

Listas de SMS e a lista de chamadas são excluídas.

Os seguintes itens **não** são redefinidos:

- Data e hora
- ◆ PIN do sistema

Os aparelhos continuam registrados.

Menu → Configurações → Base → Redefinir base Insira o PIN do sistema e pressione OK. OK

Pressione a tecla do visor para confirmar.

Redefinindo a estação rádio base usando a tecla na estação rádio base

À medida que você redefine a estação rádio base pelo menu, todas as configurações individuais são redefinidas. O PIN do sistema também será redefinido como terão o registro cancelado.

Observe que –

Para saber como registrar novamente o aparelho após a redefinição, onde aplicável. → Pág. 80.

- ▶ Remova as conexão do cabo da estação rádio base com o roteador (→ Pág. 20) e a rede fixa (→ Pág. 19).
- ▶ Remova o adaptador de linha de alimentação da estação rádio base do soquete (→ Pág. 19).
- Mantenha pressionada a tecla de registro/paginação (→ Pág. 2).
- ▶ Conecte o adaptador de linha de alimentação novamente no soquete de alimentação.
- Mantenha pressionada a tecla de registro/paginação (pelo menos 10 segundos).
- ▶ Solte a tecla de registro/paginação. Agora, a estação rádio base foi redefinida.

Configurando a estação rádio base pelo aparelho

Você precisará então "preparar para o uso" a estação rádio base novamente, ou seja restabelecer as conexões do cabo para a rede fixa e o roteador e fazer as configurações da telefonia VoIP (→ Pág. 21).

Ativando/desativando a música em espera

Menu → Configurações → Base

Música em espera

Selecione e pressione \overline{OK} para ativar ou desativar a música em espera (y = ativado).

Ativando/desativando o modo repetidor

Com um repetidor, é possível aumentar o alcance e a força do sinal da estação rádio base. Você precisará ativar o modo repetidor. Isso encerrará todas as chamadas que estão sendo feitas por meio da estação rádio base no momento.

Pré-condições:

- ◆ Um repetidor é registrado com a estação rádio base.
- ◆ Modo Eco / Modo Eco+ está desativado (→ Pág. 77).

Menu → Configurações → Base → Funções adicionais

Modo Repeater

Selecione e pressione OK (y = ativado).

OK F

Pressione a tecla do visor para confirmar o prompt de segurança.

— Observe que

O suporte do repetidor e o **Modo Eco** / **Modo Eco** + (→ **Pág. 77**) cancelam um ao outro, ou seja, as duas funções não podem ser usadas ao mesmo tempo.

Configurando a linha padrão

É possível definir se deseja fazer chamadas via VoIP ou via rede fixa como padrão.

Observe que

A linha padrão só é relevante na discagem de números que não estejam sujeitos a planos de discagem (→ Pág. 138) e que sejam inseridos sem um sufixo de linha (→ Pág. 38).

Menu → Configurações → Base → Telefonia → Linha padrão

IP / Telefone

Selecione e pressione OK (y = ativado).

Ao fazer chamadas:

- Pressione rapidamente a tecla para conversa , se desejar fazer uma chamada por meio dessa linha padrão.
- Mantenha pressionada a tecla para conversa , se desejar fazer a chamada por outro tipo de conexão.
- Para saber como ajustar a configuração no configurador Web, → Pág. 133.

Atualizando o firmware da estação rádio base

Se for necessário, você poderá atualizar o firmware de sua estação rádio base.

A atualização do firmware é baixada diretamente da Internet por padrão. A página da Web apropriada é pré-configurada em seu telefone.

Pré-condição:

A estação rádio base está em status standby, ou seja:

- Nenhuma chamada está sendo feita pela rede fixa ou pelo VoIP.
- ◆ Não há conexão interna entre aparelhos registrados ou para dispositivos GHC.
- ♦ Nenhum outro aparelho abriu o menu da estação rádio base.

Iniciando manualmente a atualização do firmware

Menu → Configurações → Base

Atualização do firmware

Selecione e pressione OK.

Insira o PIN do sistema e pressione OK.

A estação rádio base está conectada à Internet.

Sim Pressione a tecla do visor para iniciar a atualização do firmware.

— Observe que

- ◆ A atualização do firmware pode levar até três minutos.
- Ao atualizar da Internet, as verificações são feitas de modo a garantir que não exista nenhuma versão mais recente do firmware. Se não for esse o caso, a operação será encerrada e uma mensagem será emitida nesse sentido.

Atualização automática do firmware

Seu telefone verificará diariamente se há uma atualização de firmware mais recente disponível pela Internet no servidor de configuração da Gigaset. Se for esse o caso, a mensagem **Novo firmware disponível!** será exibida quando o aparelho estiver no status standby e a tecla de mensagem piscará.

Pressione a tecla de mensagem.

Pressione a tecla do visor para co

Pressione a tecla do visor para confirmar o prompt.

O firmware será carregado no seu telefone.

Caso responda ao prompt com Não, o aparelho retornará ao estado standby. O telefone alertará posteriormente a respeito da atualização do firmware (Novo firmware disponível! será exibida novamente). Também é possível fazer a atualização do firmware manualmente (> Pág. 97).

— Observe que

Se o telefone não estiver conectado à Internet no momento em que a verificação por novo firmware for feita (caso o roteador esteja desativado, por exemplo), a verificação será feita assim que o telefone for reconectado à Internet.

■ Você pode desativar a verificação automática de versão por meio do configurador Web (→ Pág. 156).

Fazendo configurações de VoIP no aparelho

Para poder usar VoIP, você deve definir alguns parâmetros para o telefone.

Você pode fazer as seguintes configurações usando o aparelho.

- Faça download dos dados de acesso geral do seu provedor de VoIP no servidor de configuração da Gigaset e os armazene no telefone.
- Insira os dados de acesso pessoal de sua primeira conta VoIP (primeiro número do telefone VoIP). Você pode configurar os dados de acesso para cinco contas VoIP adicionais pelo configurador Web do telefone.
- Defina o endereço IP do telefone na LAN.

O assistente de conexão em seu telefone pode ajudar a fazer as configurações.

■ É possível definir facilmente esses e outros parâmetros em um PC conectado à rede local por meio do configurador Web (→ Pág. 107).

Usando o assistente de conexão

O assistente de conexão é iniciado automaticamente quando você configura o aparelho e a estação rádio base pela primeira vez ou quando você tenta conectar à Internet antes de fazer as configurações necessárias.

Você pode também iniciar o assistente de conexão pelo menu:

Menu → Configurações → Base → Telefonia

Assistente de ligação

Selecione e pressione OK.

14

Insira o PIN do sistema e pressione OK.

Para saber como inserir configurações de VoIP usando o assistente de conexão, → Pág. 21.

Alterando configurações sem o assistente de conexão

Você pode alterar as configurações de VoIP do seu provedor e os dados do usuário VoIP pelo menu sem iniciar o assistente de conexão.

Download das configurações do provedor de VoIP

As configurações gerais para vários provedores de VoIP estão disponíveis para download na Internet. A página da Web apropriada é pré-configurada em seu telefone.

Pré-condição: O telefone está conectado à Internet.

Menu → Configurações → Base → Telefonia → VoIP

4 Insira o PIN do sistema e pressione OK. Selecionar provedor VoIP

Selecione e pressione OK.

O telefone estabelece uma conexão com a Internet.

Selecione o país e pressione OK.

Selecione o provedor de VoIP e pressione OK.

Seus dados de provedor de VoIP são baixados e salvos no telefone.

Se apenas um provedor estiver disponível, as listas de países e de provedores não serão exibidas. Somente o nome desse provedor aparecerá no visor. Para iniciar o download, confirme com OK.

Se o seu provedor de VoIP não estiver incluído na lista, insira ou ajuste manualmente as configurações gerais de VoIP pelo configurador Web do telefone,

→ Pág. 120.

Observe que -

Se ocorrer um erro durante o download, uma mensagem de erro será exibida. Você poderá encontrar as mensagens e medidas possíveis na tabela na Pág. 160.

Atualização automática das configurações do provedor de VoIP

Depois do primeiro download de configurações do provedor de VoIP, o telefone verificará diariamente se há uma versão mais recente do arquivo para o seu provedor de VoIP disponível pela Internet no servidor de configuração da Gigaset. Se for esse o caso, a mensagem **Novo perfil disponível!** será exibida quando o aparelho estiver no status standby e a tecla de mensagem piscará.

Pressione a tecla de mensagem.

Sim Pressione a tecla do visor para confirmar o prompt.

Insira o PIN do sistema e pressione OK.

Os novos dados do seu provedor de VoIP serão baixados e salvos no telefone.

Caso responda ao prompt com Não, o aparelho retornará ao estado standby. O telefone alertará posteriormente a respeito de um novo perfil (Novo perfil disponível! será exibido novamente).

Inserindo/editando dados do usuário VoIP

É necessário adicionar seus dados pessoais às configurações de VoIP. Você receberá todos os dados necessários do seu provedor de VoIP.

Menu → Configurações → Base → Telefonia → VoIP

Insira o PIN do sistema e pressione OK.

Nome de usuário / Autenticar nome / Autenticar senha

Selecione um após o outro e pressione OK.

4

Insira/edite os dados do usuário e pressione OK.

Ao fazer essas entradas, lembre-se de que os dados do usuário VoIP fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Para obter informações sobre inserção de texto, → Pág. 173.

Insira o ID do chamador de sua conta de provedor de VoIP como o **Nome de usuário**. O **Nome de usuário** é geralmente idêntico ao número do telefone da Internet (a primeira parte do seu endereço SIP, → **Pág. 123**).

Para **Autenticar nome** e **Autenticar senha**, insira os dados de acesso dependentes do provedor que devem ser transferidos pelo telefone ao serviço SIP no registro.

Observe que —

Nenhuma senha previamente definida será exibida.

Configurando o endereço IP do telefone na LAN

A estação rádio base exige um endereço IP para que seja "reconhecida" pela LAN (o roteador).

O endereço IP pode ser atribuído à estação rádio base automaticamente (pelo roteador) ou manualmente.

- Se executado dinamicamente, o servidor DHCP do roteador atribuirá automaticamente um endereço IP à estação rádio base. O endereço IP da estação rádio base pode ser alterado de acordo com as configurações do roteador.
- Se executado manualmente/estaticamente, você atribui um endereço IP estático à estação rádio base. Isso pode ser necessário, dependendo de sua configuração de rede.
- Para obter informações sobre como executar as configurações de rede local no configurador Web, → Pág. 115.

Ativando/desativando a atribuição dinâmica

Menu → Configurações → Base → Rede local

Insira o PIN do sistema e pressione OK.

Endereço IP dinâmico (= em)

Selecione e pressione OK para alterar as configurações atuais.

Se você desativar a atribuição dinâmica, deverá definir o endereço IP e a máscara de sub-rede da estação rádio base, o gateway padrão e o servidor DNS manualmente. Uma mensagem correspondente é exibida.

— Observe que -

Para atribuir o endereço IP dinamicamente, o servidor DHCP no roteador deverá ser ativado. Leia também o quia do usuário do roteador.

Exibindo/alterando o endereço IP da estação rádio base

Você pode alterar o endereço IP apenas se tiver desativado a atribuição dinâmica. 192.168.2.2 foi predefinido por padrão.

Menu → Configurações → Base → Rede local

Insira o PIN do sistema e pressione OK.

Endereço IPSelecione e pressione **OK**.

O endereço IP atual é exibido.

Se for necessário, insira o endereço IP e pressione OK.

Para obter informações sobre o endereço IP, consulte Pág. 115 e o glossário na Pág. 182.

Exibindo/alterando a máscara de sub-rede

Você pode alterar a máscara de sub-rede apenas se tiver desativado a atribuição dinâmica.

255.255.255.0 foi predefinido por padrão.

Menu → Configurações → Base → Rede local

Insira o PIN do sistema e pressione OK.

Máscara subrede

Selecione e pressione OK.

A máscara de sub-rede atual é exibida.

Se for necessário, insira a máscara de sub-rede e pressione OK.

Para obter informações sobre a máscara de sub-rede, consulte **Pág. 115** e o glossário na **Pág. 186**.

Exibindo/alterando o servidor DNS

Insira o endereço IP do servidor DNS preferencial. O servidor DNS (Domain Name System) converte o nome simbólico de um servidor (nome DNS) no endereço IP público do servidor quando a conexão for feita.

Você pode especificar o endereço IP do roteador aqui. O roteador transfere pedidos de endereços de telefone para seu servidor DNS.

192.168.2.1 foi predefinido.

Menu → Configurações → Base → Rede local

Insira o PIN do sistema e pressione OK.

Servidor DNS

4

Selecione e pressione OK.

Se for necessário, insira o endereço IP de seu servidor DNS preferencial e pressione OK.

Exibindo/alterando o gateway padrão para a Internet

Insira o endereço IP do gateway padrão por meio do qual a rede local está conectada à Internet. Esse é geralmente o endereço IP local (privado) do seu roteador (por exemplo, 192.168.2.1). Seu telefone exige essas informações para que possa acessar a Internet.

192.168.2.1 foi predefinido.

Menu → Configurações → Base → Rede local

Insira o PIN do sistema e pressione OK.

Gateway padrão

Selecione e pressione OK.

Se for necessário, insira o endereço IP do gateway padrão e pressione OK.

Ativando/desativando o visor de mensagens de status de VoIP

Se a função estiver ativada, um código de status de VoIP do seu provedor de servicos será exibido.

Ative a função se, por exemplo, tiver problemas com conexões VoIP. Você receberá um código de status específico do provedor, que oferece suporte ao serviço quando o problema for analisado. Você encontrará uma tabela com as possíveis telas de status no apêndice (→ Pág. 164).

Menu → Configurações → Base → Telefonia → VoIP

Insira o PIN do sistema e pressione OK.

Estado no terminal

Selecione e pressione $OK (\checkmark = ativado).$

Mantenha pressionada (status standby).

Para saber como fazer a configuração no configurador Web, → Pág. 158.

Verificando o endereço MAC da estação rádio base

Dependendo de sua configuração de rede, talvez tenha de inserir o endereço MAC da estação rádio base na lista de controle de acesso do roteador, por exemplo. Você pode verificar o endereço MAC da estação rádio base:

Menu 1 pqrs 4 ghi 9wxyz 1 pqrs 5 jkl

O endereço MAC da estação rádio base é exibido.

Mantenha **pressionada** (status standby).

Para obter informações sobre como verificar o endereço MAC no configurador Web,
 Pág. 158.

Operando a estação rádio base no PABX

As seguintes configurações são necessárias somente quando o PABX as exigir; consulte o guia do usuário do PABX. As configurações afetam somente as conexões de rede fixa.

Você não pode enviar ou receber mensagens SMS em PABXs que não oferecem suporte para Identificação da linha de chamada.

Alterando o modo de discagem

Você pode definir o modo de discagem.

Menu → Configurações → Base → Telefonia → Linha fixa → Modo de discagem

Multi-Frequência / DEC

Selecione e pressione OK (y = ativado).

Mantenha pressionada (status standby).

Lembre-se

- A discagem do sufixo (para selecionar a conexão) não é possível em conjunto com a discagem por pulso: um sinal numérico "#" é exibido durante a discagem, mas é ignorado quando a discagem por pulso é usada.
- Insira um asterisco "*" para alternar temporariamente para a discagem por tom.
 O asterisco não é exibido.

Configurando rechamadas

O seu telefone é predefinido na fábrica para funcionar na conexão principal (rechamada 250 ms). Para funcionar em um PABX, talvez seja necessário alterar esse valor. Consulte o guia do usuário do PABX.

Menu → Configurações → Base → Telefonia → Linha fixa → Tempo de flash

Selecione a rechamada e pressione OK.

A configuração atual é indicada por ...

Mantenha **pressionada** (status standby).

Configurando códigos de acesso (prefixos de linhas externas)

Dependendo do PABX, é necessário discar um código de acesso antes de realizar chamadas externas a fim de obter uma linha externa. É possível armazenar esse código de acesso no telefone. Ele será automaticamente adicionado aos números, por exemplo, ao discar usando a lista de chamadas.

Menu → Configurações → Base → Funções adicionais

Código Acesso

Selecione e pressione OK.



Insira ou edite o código de acesso (máximo de três dígitos) e pressione



Mantenha pressionada (status standby).

Se algum código de acesso estiver definido, a seguinte situação se aplica:

- ◆ O código de acesso é automaticamente adicionado ao realizar uma discagem da lista de chamadas e ao discar números de emergência e de centros SMS.
- Ao discar números manualmente e do diretório, você mesmo deverá adicionar o código de acesso.

Configurando pausas

Alterando a pausa após captura de linha

É possível definir a duração da pausa inserida entre o pressionamento da tecla para conversa e o envio do número do telefone.





Insira um número para a duração da pausa (1 = 1 segundo; 2 = 3 segundos; 3 = 7 segundos) e pressione OK.

Alterando a pausa após a tecla de rechamada

Você pode alterar a duração da pausa se o seu PABX exigir isso (consulte o guia do usuário do PABX).





Insira um número para a duração da pausa (1 = 1 segundo; 2 = 2 segundos; 3 = 3 segundos; 4 = 6 segundos) e pressione OK.

Alternando temporariamente para a discagem por tom (DTMF)

Se o PABX continuar a funcionar com discagem por pulso (DP), mas você precisar da discagem por tom para uma conexão (por exemplo, para ouvir a caixa postal de rede de sua conexão de rede fixa), alterne para a discagem por tom para a chamada.

Pré-condição: Você está conduzindo atualmente uma chamada externa pela rede fixa ou discou um número de rede fixa externo ou uma chamada externa foi sinalizada.

Menu Abra o menu.

Discagem de tom

Selecione e pressione OK.

A discagem por tom agora está ativada apenas para essa chamada.

Configurador Web – Configurando o telefone com uso de PCs

O configurador Web é a interface Web do telefone. Ele permite que você selecione as configurações para a estação rádio base do telefone por meio do navegador Web do PC.

O configurador Web do telefone oferece as seguintes opções:

- Configure o acesso do telefone à rede local (endereço IP, gateway para a Internet).
- Configure o telefone para VoIP. Atribua até seis números de telefone VoIP ao telefone.
- ◆ Carreque novo firmware no telefone, se necessário.
- Utilize serviços da Internet: exiba informações de texto no aparelho (serviços de informações).
- ◆ Sincronize data e hora do telefone com um servidor de horário na internet.
- ◆ Copie contatos do catálogo de endereços do Outlook do PC para listas telefônicas do aparelho ou faça backup das listas telefônicas do seu aparelho no PC.
- Gerencie os nomes e números internos de aparelhos registrados e de suas listas telefônicas locais.
- Obtenha informações sobre o status do telefone (versão do firmware, endereço MAC, etc.).

Pré-condições:

- Um navegador Web padrão instalado no PC como, por exemplo, o Internet Explorer versão 6.0 ou superior, ou o Firefox versão 1.0.4 ou superior.
- O telefone e o PC devem estar conectados um ao outro por meio de um roteador.

Observe que

- Dependendo do seu provedor de VoIP, é possível que você não consiga alterar configurações individuais no configurador Web.
- O telefone não estará bloqueado durante a seleção das configurações no configurador Web. Você também pode usar o seu telefone para fazer chamadas ou alterar configurações da estação rádio base ou do aparelho a qualquer momento.
- Enquanto estiver conectado ao configurador Web, ele estará bloqueado para outros usuários. Ele não pode ser acessado por mais de um usuário por vez.

Conecte o PC ao configurador Web do telefone

Pré-condição: As configurações de um firewall existente instalado no PC permitem que o PC e o telefone se comuniquem uns com os outros.

Existem duas formas de conectar o PC ao configurador Web da estação rádio base:

- ◆ pelo endereço IP (local) da estação rádio base
- pela configuração do Gigaset

Estabelecendo uma conexão pelo endereço IP:

▶ Estabeleça o endereço IP atual do telefone no aparelho:

É possível ver o endereço IP atual do telefone no visor do aparelho ao pressionar **brevemente** a tecla de registro/busca na estação rádio base.

O endereço IP do seu telefone poderá mudar caso você tenha ativado a atribuição dinâmica de endereços IP (\rightarrow Pág. 115).

Aviso

Se uma das quatro partes do endereço IP contiver zeros iniciais (002, por exemplo), esses zeros não deverão ser inseridos no campo de endereço do navegador Web. Caso contrário, o navegador Web não será capaz de estabelecer uma conexão ao configurador Web.

Exemplo: O endereço IP 192.168.002.002 será exibido no aparelho. 192.168.2.2 deve ser inserido no campo de endereço.

- ▶ Inicie o navegador Web em seu PC.
- Insira http:// e o endereço IP atual do telefone (por exemplo: http://192.168.2.2) no campo de endereço do navegador Web.
- Pressione a tecla Enter.

Será estabelecida uma conexão ao configurador Web do telefone.

Estabelecendo uma conexão via configuração do Gigaset:

Pré-condição: O roteador está conectado à Internet e o seu PC pode acessar a Internet através do roteador.

- ▶ Inicie o navegador Web em seu PC.
- ▶ Digite o seguinte URL no campo de endereço do navegador: http://www.Gigaset-config.com.
- Pressione a tecla Enter.

Você receberá uma mensagem declarando que a conexão será transferida à sua estação rádio base.

Se vários telefones VoIP Gigaset puderem ser contatados por meio da sua conexão à Internet, será perguntado a qual desses telefones você gostaria de se conectar.

Depois de transferir a conexão, a página da Web **Login** do configurador Web será exibida no navegador Web.

Observe o	ļue
-----------	-----

A conexão entre o PC e o configurador Web da estação rádio base é uma conexão local (conexão LAN). A Internet só será acessada para estabelecer a conexão.

Fazendo login, configurando o idioma do configurador Web

Depois de estabelecer a conexão, a página da Web **Login** será exibida no navegador Web.

Você pode selecionar o idioma em que deseja exibir os menus e as caixas de diálogo do configurador Web. O idioma atualmente selecionado é exibido no campo superior da página da Web.

- ▶ Se necessário, clique em 🔳 para abrir a lista de idiomas disponíveis.
- Selecione o idioma.
- ▶ Insira o PIN do sistema do seu telefone (configuração padrão: 0000) no campo inferior da página da Web para acessar as funções do configurador Web.
- Selecione OK.

Após o login, será aberta uma tela **Home** com informações gerais do configurador Web.

Se for inserido um sistema incorreto, a mensagem correspondente será exibida. Será solicitada a reinsercão do PIN.

Se for inserido um sistema incorreto PIN pela segunda vez, o campo PIN será bloqueado por um curto período (acinzentado). A duração do bloqueio será dobrada a cada vez que for inserido incorretamente um PIN subsequente.

— Observe que –

- Se esquecer o PIN do sistema, restaure as configurações de fábrica do dispositivo. Observe que isso irá restaurar também todas as outras configurações
 Pág. 95).
- Se não fizer entradas por um longo período (aproximadamente 10 minutos), você será desconectado automaticamente. Na próxima vez em que tentar adicionar uma entrada ou abrir páginas da Web, a página da Web Login será exibida. Insira o PIN do sistema novamente para fazer outro login.
- Qualquer entrada que não tiver sido gravada no telefone antes do logoff automático será perdida.

Cancelando o registro

Na barra de menus (→ Pág. 111), no canto superior direito de todas as páginas da Web do configurador Web, você verá o comando Log Off. Selecione Log Off para sair do configurador Web.

— Aviso

Sempre use o comando **Log Off** para encerrar a conexão ao configurador Web. Se, por exemplo, você fechar o navegador Web sem fazer logoff antes, é possível que o acesso ao configurador Web seja bloqueado por alguns minutos.

Estrutura das páginas da Web

As páginas da Web contêm os elementos de interface do usuário exibidos na Figura 1.

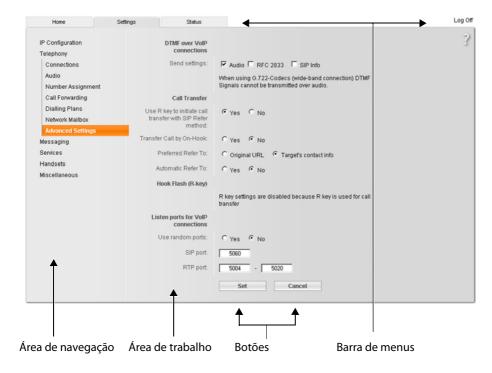


Figura 1 Exemplo da estrutura de uma página da Web

Barra de menus

Os menus do configurador Web são exibidos na forma de páginas de guia, na barra de menus.

Estão disponíveis os seguintes menus:

Home A tela inicial é aberta quando você se registra no configurador Web. Ela contém

informações sobre as funções do configurador Web.

Settings (→ Pág. 114)

Esse menu permite ajustar as configurações do telefone.

Se selecionar o menu **Settings**, uma lista com suas funções será exibida na área de navegação (→ **Pág. 111**).

Status (→ **Pág. 158**)

Esse menu oferece informações sobre o seu telefone.

Log Off Você encontrará a função Log Off à direita da barra de menus em todas as páginas

da Web (→ Pág. 110).

— Observe que

Uma visão geral do menu do configurador Web, → Pág. 37.

Área de navegação

As funções do menu selecionado na barra de menus (→ Pág. 111) estão listadas na área de navegação.

Se selecionar uma função, a página associada a informações e campos de suas entradas será aberta na área de trabalho.

Se uma função tiver subfunções, elas serão exibidas com a função assim que ela for selecionada. A página relevante para a primeira subfunção será exibida na área de trabalho.

Área de trabalho

Dependendo da função selecionada, as caixas de informação ou de diálogo serão exibidas na área de trabalho, permitindo criar ou alterar as configurações do telefone.

Fazendo alterações

Configure campos de entrada, listas ou opções.

- Pode haver restrições quanto a possíveis valores para um campo como, por exemplo, o número máximo de caracteres, a entrada de caracteres especiais ou certos intervalos de valores.
- ◆ Para abrir uma lista, selecione ■. É possível escolher um dos valores padrão.
- Existem dois tipos de opções:
 - Opções em uma lista, a partir da qual você poderá ativar uma ou várias opções. A opções ativas, isto é, selecionadas, são realçadas com ☑ e opções não ativas com ☑. Ative uma opção selecionando ☑. O status das outras opções da lista não será alterado. Desative uma opção selecionando ☑.
 - Opções alternativas. A opção ativa da lista é realçada com e as não-ativas com . Ative uma opção selecionando . A opção ativada anteriormente será desativada. Você só poderá desativar uma opção ao ativar outra.

— Inserindo caracteres cirílicos e árabes

A seguir, o número máximo de caracteres especificado permitido em um campo refere-se a caracteres e dígitos latinos (1 caractere = 1 byte), isto é, 1 caractere significa 1 byte.

Os caracteres cirílico e árabe exigem 2 bytes cada, isto é, em um comprimento de campo de 16 caracteres, por exemplo, você só poderá inserir um máximo de 8 caracteres cirílicos ou árabes.

Se você inserir caracteres demais em um campo, a entrada será rejeitada (e não será gravada na estação rádio base). O conteúdo "antigo" do campo (ou as configurações padrão) permanecerá no lugar e será exibido novamente quando a página da Web for atualizada. Nenhum aviso/confirmação será exibido.

Aplicando alterações

Assim que tiver feito alterações em alguma página, ative a nova configuração no telefone selecionando **Set**.

Se a sua entrada não obedecer às regras do campo, será exibida uma mensagem de erro apropriada. Dessa forma, você poderá repetir a entrada.

— Aviso			
71130			

As alterações que não tiverem sido gravadas em seu telefone serão perdidas se você mudar de página da Web ou se o configurador Web for desconectado devido à expiração do limite de tempo (→ Pág. 109).

Botões

Os botões são exibidos na seção inferior da área de trabalho.

Set Salve entradas no telefone.

Cancel Rejeite alterações feitas na página da Web e recarregue as configurações gravadas

atualmente no telefone na página da Web.

Abrindo páginas da Web

A seguir, será feita uma breve descrição da navegação pelas funções individuais do configurador Web.

Exemplo

Configurando a sinalização DTMF

Settings → Telephony → Advanced Settings

Para abrir a página da Web, execute as etapas a seguir após o registro:

- ▶ Selecione o menu **Settings** na barra de menus.
- Selecione a função Telephony na área de navegação.
 As subfunções Telephony são exibidas na árvore de navegação.
- Clique na subfunção Advanced Settings.

A página da Web da Figura 1 será mostrada no navegador Web.

Configurando o telefone com o configurador Web

Você pode fazer as seguintes configurações usando o configurador Web:

- ◆ Conecte o telefone à rede local (→ Pág. 115)
- ◆ Configuração de telefonia:
 - Insira configurações do provedor VoIP e configure ou ative/desative contas VoIP (> Pág. 120).
 - Especifique o nome da rede fixa (→ Pág. 127).
 - Ative/desative a conexão Gigaset.net(→ Pág. 128).
 - Ative/desative a transferência de chamadas para números VoIP ou para números Gigaset(→ Pág. 136).
 - Faça configurações para melhorar a qualidade de voz em conexões VoIP
 (> Pág. 129).
 - Defina a conexão padrão para o telefone (rede fixa ou VoIP) (→ Pág. 133).
 - Atribua números de telefone VoIP a aparelhos individuais (→ Pág. 134).
 - Defina planos de discagem específicos de usuário para números de emergência e para fins de controle de custos (→ Pág. 138).
 - Insira e ative/desative a caixa postal de rede para cada número atribuído ao telefone (→ Pág. 142).
 - Defina o tipo de sinalização DTMF (por exemplo, para operação remota de uma caixa postal de rede VoIP) e a função da tecla de rechamada para VoIP (* Pág. 143).
 - Insira configurações para transferência de chamadas por VoIP (transferência de chamadas, isto é, conexão de dois chamadores externos um ao outro,
 Pág. 144).
- ◆ Saída de informação de um serviço de informações IP no aparelho (→ Pág. 150).
- ◆ Sincronize data e hora na estação rádio base com um servidor de horário na Internet(→ Pág. 157).
- ◆ Inicie atualizações de firmware. (→ Pág. 155)
- ◆ Gerencie aparelhos registrados.
 - Edite nomes e números internos dos aparelhos registrados (→ Pág. 151).
 - Copie contatos do catálogo de endereços do Outlook do PC nas listas telefônicas do aparelho ou grave listas telefônicas do aparelho no PC (**) Pág. 152).
 - Ative/desative a exibição de mensagens de status VoIP no aparelho (* Pág. 154).

IP Configuration

Atribuindo o endereço IP

Selecione as configurações necessárias para a operação do seu telefone em sua rede local e conecte-o à Internet. Para obter explicações mais detalhadas sobre os componentes/termos individuais, consulte o glossário, (→ Pág. 179).

- ▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **IP Configuration**.
- ▶ Na área Address Assignment, selecione o IP address type.

Selecione Obtained automatically se quiser que o seu telefone obtenha um endereço IP dinâmico de um servidor DHCP de sua rede local. Nenhuma outra configuração será necessária para a rede local.

Selecione Static se quiser configurar um endereço IP local estático para o seu telefone. Um endereço IP estático é útil, por exemplo, caso a transmissão de porta ou uma DMZ for configurada no roteador para o telefone.

Os campos a seguir serão exibidos quando você selecionar IP address type = Static:

IP address Insira um endereço IP para o seu telefone. Esse endereço IP permitirá que o seu telefone seja contatado por outros assinantes em sua rede local (PC, por exemplo).

192.168.2.2 foi predefinido.

Observe o sequinte:

- ◆ O endereco IP deve ser obtido do bloco de enderecos para uso particular usado no roteador. Geralmente ele estará no intervalo 192.168.0.1 – 192.168.255.254 com **Subnet mask** 255.255.255.0. A máscara de sub-rede determina que as três primeiras partes do endereço IP devem ser idênticas para todos os assinantes de sua LAN.
- ◆ O endereço IP estático não deve pertencer ao bloco de endereços (intervalo de pool de IPs) reservado para o servidor DHCP do roteador. Também não deve ser usado por outro dispositivo no roteador.

Se necessário, verifique as configurações no roteador.

Subnet mask

Insira a máscara de sub-rede para o endereço IP do seu dispositivo. Para endereços do bloco de endereços 192.168.0.1 – 192.168.255.254, geralmente será usada a máscara de sub-rede 255.255.255.0. Isso estará pré-configurado quando o telefone for fornecido.

Default gateway

Insira o endereco IP do gateway padrão, por meio do gual a rede local é conectada à Internet. Esse é geralmente o endereço IP local (privado) do seu roteador (por exemplo, 192.168.2.1). Seu telefone exige essas informações para que possa acessar a Internet.

192.168.2.1 foi predefinido.

Configurador Web - Configurando o telefone com uso de PCs

Preferred DNS server

Insira o endereço IP do servidor DNS preferencial. O DNS (Domain Name System) permite que você atribua endereços IP públicos a nomes simbólicos. O servidor DNS é necessário para a conversão do nome DNS no endereço IP quando uma conexão for estabelecida com um servidor.

Você pode especificar o endereço IP do roteador aqui. O roteador transfere pedidos de endereços de telefone para seu servidor DNS.

192.168.2.1 foi predefinido.

Alternate DNS server (opcional)

Insira o endereço IP do servidor DNS alternativo que deverá ser usado em situações onde o servidor DNS preferencial não puder ser contatado.

Selecione Set para salvar as alterações.

Ou

▶ Selecione Cancel para rejeitar as alterações.

Após as alterações da configuração do IP, a estação rádio base será reiniciada. Você será desconectado pelo configurador Web. A página da web **Login** será exibida após a reinicialização.

Permitindo acesso de outras redes

A configuração padrão do seu telefone é feita para que você só possa acessar o configurador Web por um PC que esteja na mesma rede local do seu telefone. A máscara de sub-rede do PC deve ser igual à do telefone.

Você também pode permitir acesso de PCs de outras redes.

— Aviso

A expansão da autorização de acesso a outras redes aumentará o risco de acesso não autorizado. Portanto, é recomendável que você desative o acesso remoto quando ele não for mais necessário.

► Abra a sequinte página da Web: **Settings** → **IP Configuration**.

Área: Remote Management

▶ Ative a opção **Yes** para permitir o acesso de outras redes.

Para desativar o acesso remoto, ative a opção **No**. Assim, o acesso será limitado a PCs na sua própria rede local.

O acesso aos serviços do configurador Web a partir de outras redes só será possível se o seu roteador for definido adequadamente. O roteador deverá passar as solicitações de serviço de "fora" para a Porta 80 (porta padrão) do telefone. Leia também o quia do usuário do roteador.

Para estabelecer uma conexão, o endereço IP público ou o nome DNS do roteador e, onde aplicável, o número da porta da roteador, deverão ser indicados no navegador Web do PC remoto.

Inserindo um servidor proxy HTTP (somente quando conectado a redes corporativas internas)

Conexões diretas entre assinantes de rede e a Internet geralmente não são permitidas dentro de redes corporativas ou organizacionais internas (intranet). Em tais casos, todas as chamadas HTTP da rede são "transferidas" por um servidor proxy. O servidor proxy é um computador ou programa integrado a uma rede.

Se o telefone for conectado a essa rede, armazene o endereço desse servidor proxy HTTP no telefone e ative o controle de chamadas HTTP pelo servidor proxy HTTP.

Somente então será possível acessar, por exemplo, os diretórios Gigaset.net ou obter informações de previsão do tempo, etc. no modo de visor em standby (serviços de informações).

▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **IP Configuration**.

Área: HTTP proxy

Enable proxy

Clique na opção **Yes** para que o telefone trate as chamadas HTTP pelo servidor proxy HTTP da rede.

Se selecionar No, o telefone tentará acessar a Internet diretamente.

Proxy server address

Insira o URL (→ Pág. 192) do servidor proxy para o qual o telefone deverá enviar chamadas HTTP. O servidor proxy criará uma conexão à Internet.

Proxy server port

Insira a porta de comunicação usada no servidor proxy HTTP (número entre 0 e 55000). Na maioria das vezes, será usada a porta 80.

▶ Selecione **Set** para salvar as configurações.

Configurando conexões do telefone

É possível configurar até oito números no telefone: o seu número de rede fixa, seu número Gigaset.net e seis números VoIP.

Você precisa configurar uma conta VoIP com um provedor VoIP para cada número de telefone VoIP. É necessário salvar os dados de acesso para cada conta e para o provedor de VoIP relevante no telefone. Você pode atribuir um nome a cada conexão (VoIP e rede fixa).

Para configurar as conexões:

▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **Telephony** → **Connections**. Será exibida uma lista (→ **Figura 2**) com todas as conexões que podem ser configuradas, ou que já tenham sido configuradas, em seu telefone.

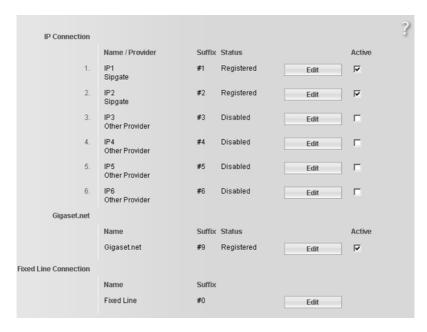


Figura 2 Lista de conexões possíveis

A lista mostrará o seguinte:

Name / Provider

Nome da conexão. Isso mostrará o nome definido para a conexão (→ Pág. 120, Pág. 127) ou o nome padrão (IP1 como IP6 para conexões VoIP, Fixed Line para a conexão de rede fixa e Gigaset.net).

As conexões VoIP também exibem o nome do provedor VoIP no qual foi aberta a conta. Se o nome for desconhecido, o visor mostrará **Other Provider**.

Suffix

O sufixo de linha que você precisa adicionar ao número de telefone de uma chamada feita para permitir o uso da conta atribuída ao sufixo como a conta de envio.

Exemplo

Se discar 123456765#1, a conexão será feita e cobrada da primeira conta VoIP, a despeito do número VoIP atribuído ao aparelho como o número de envio e se você pressionou brevemente e manteve pressionada a tecla para conversa.

Se discar 123456765#0, a conexão será feita pela rede fixa.

Status

O status da conexão será mostrado para conexões VoIP:

Registered

A conexão está ativa. O telefone foi registrado com sucesso. Você pode usar a conexão para fazer chamadas.

Disabled

A conexão está desativada. O telefone não está se registrando com a conta correspondente no serviço de VoIP. Você não pode usar a conexão para fazer ou receber chamadas.

Registration failed / Server not accessible

Seu telefone não foi capaz de se registrar no serviço VoIP, por exemplo porque os dados de acesso VoIP estão incorretos ou incompletos ou o telefone não está conectado à Internet. Para obter mais informações sobre isso, consulte também "Serviço e Assistência ao Consumidor", > Pág. 159.

Active

Você pode usar a opção da coluna **Active** para ativar (□) e desativar (□) conexões VolP. Se uma conexão for desativada, o telefone não será registrado para ela. A conexão pode ser ativada/desativada clicando-se diretamente nessa opção. A alteração não precisa ser salva.

Para configurar uma conexão ou para alterar a configuração de uma conexão:

Selecione o botão Edit ao lado da conexão.

Isso abrirá uma página da Web onde será possível fazer as configurações necessárias. Existem mais informações disponíveis

- ◆ na seção "Configurando a conexão VoIP", → Pág. 120 ou
- ♦ na seção "Configurando a conexão de linha fixa", → Pág. 127 ou
- ◆ na seção "Configurando a conexão ao Gigaset.net", → Pág. 128.

Configurando a conexão VoIP

- ▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
- Selecione o botão Edit ao lado da conexão VoIP que você deseja configurar ou da configuração que deseja alterar.

Isso abrirá uma página da Web onde você poderá fazer as configurações necessárias no seu telefone para que ele acesse o servidor VoIP do seu provedor.

A página da Web sempre exibirá as seguintes áreas:

- ◆ IP Connection (→ Pág. 120)
- **♦** Auto Configuration (**→** Pág. 121)
- ◆ Personal Provider Data (→ Pág. 123)

As áreas

- ◆ General Provider Data (→ Pág. 124) e
- ◆ Network (→ Pág. 125)

podem ser mostradas ou ocultadas pela seleção dos botões **Show Advanced Settings** e **Hide Advanced Settings**.

Insira os dados de acesso gerais do provedor de VoIP nessas áreas. É possível fazer o download desses dados para muitos provedores VoIP através da Internet.

- (→ "Área: Auto Configuration", Pág. 121).
- ▶ Faça as configurações na página da Web.
- ▶ Salve-as no telefone → Pág. 127.
- Ative a conexão, se necessário → Pág. 127.

Área: IP Connection

Connection Name or Number

Insira um nome para a conexão VoIP ou o número de telefone VoIP (16 caracteres, no máximo). Esse nome é usado para exibir a conexão no aparelho e a interface do configurador Web, por exemplo, durante a alocação de números de envio e recebimento (→ Pág. 134), para a exibição de chamadas (→ Pág. 43).

Área: Auto Configuration

Todo o processo de configuração ou grande parte da configuração de uma conexão VoIP é automatizado para muitos provedores de VoIP. Você pode obter por download da Internet os dados de acesso VoIP necessários para o seu telefone.

Você tem as seguintes opções:

◆ Configuração totalmente automatizada

Pré-condições:

- Você recebeu um código de configuração automática do seu provedor de VolP
- Os dados de acesso gerais do seu provedor VoIP estão disponíveis para download.

Você pode obter por download da Internet todos os dados necessários para acesso VoIP:

- Insira o código de configuração automática recebido do provedor de VoIP na área Auto Configuration do campo Auto Configuration Code (máximo de 32 caracteres).
- Selecione o botão Start Auto Configuration.

O telefone estabelece uma conexão à Internet e faz download de todos os dados necessários à conexão VoIP, isto é, as informações gerais sobre o provedor e seus dados de provedor pessoais (dados de conta) são gravados em sua estação rádio base.

Se você já inseriu detalhes na página da Web, eles serão excluídos assim que Start Auto Configuration for selecionado. Os campos das áreas Personal Provider Data e General Provider Data e os endereços de servidor da área Network serão substituídos pelos dados obtidos por download.

Geralmente, não será necessário inserir outros dados nesta página da Web.

— Observe que

Se a mensagem **Download of settings not possible! File is corrupt!** for exibida, nenhum dado será carregado no telefone. As possíveis causas são:

- O código incorreto foi inserido (por exemplo, regras de maiúsculas/minúsculas não foram obedecidas). Se necessário, insira o código novamente.
- ◆ O arquivo obtido por download é inválido. Consulte o seu provedor de VoIP.

Quando o download estiver completo, a lista Connections será exibida.

Ative a conexão como descrito na Pág. 127.

Você poderá ser contatado no número de telefone VoIP correspondente.

Configurador Web - Configurando o telefone com uso de PCs

◆ Configuração automática de dados gerais de provedor de VoIP

Pré-condição: Você recebeu seus detalhes de conta do seu provedor de VoIP (por exemplo, **Authentication Name**, **Authentication password**).

Os arquivos de perfil dos provedores de VoIP mais importantes estão disponíveis para download no servidor de configuração Gigaset. O endereço do servidor está armazenado no seu telefone (→ Pág. 155).

Para carregar os dados em seu telefone, siga este procedimento:

 Selecione Select VoIP Provider na área Auto Configuration. Isso exibirá informações sobre o procedimento de download.

— Observe que –

Se selecionar o botão **Select VoIP Provider**, todas as alterações feitas na página da Web serão salvas e verificadas. Talvez seja preciso corrigir valores antes do início da operação **Select VoIP Provider**.

O procedimento de download consiste em várias etapas:

- Selecione o botão Next.
- Na lista, selecione o país para o qual a lista de provedores de VoIP deve ser carregada.
- Selecione o botão Next.
- Selecione o seu provedor de VoIP na lista. Se o provedor não estiver incluído na lista, selecione Other Provider. Nesse caso, insira os dados gerais do provedor manualmente. (consulte "Área: General Provider Data" e "Área: Network" abaixo).
- Selecione o botão Finish.

— Observe que —

Se apenas um país estiver disponível, a lista de países não será exibida. A lista de provedores será exibida imediatamente.

Os detalhes do provedor selecionado são carregados para o seu telefone e gravados em **General Provider Data** (→ **Pág. 124**) e **Network** (→ **Pág. 125**). Não é possível fazer outras entradas nessas áreas.

O campo **Provider** mostra o nome do provedor de VoIP selecionado ou **Other Provider**. Será exibido um link para o site do provedor, se disponível.

Para concluir a configuração da conexão VoIP, insira os dados de sua conta na área **Personal Provider Data**.

Observe que -

Depois do primeiro download das configurações do provedor de VoIP, o telefone verificará diariamente se há uma versão mais recente do arquivo para o seu provedor de VoIP disponível pela Internet no servidor de configuração Gigaset (→ Pág. 100).

Área: Personal Provider Data

Insira os dados de configuração necessários ao acesso ao serviço SIP do seu provedor de VoIP. Esses dados podem ser obtidos do provedor de VoIP.

Os nomes de campo desta área (**Authentication Name** etc.), listados a seguir são nomes padrão e podem mudar. Se você já obteve por download os detalhes gerais do provedor (botão "**Select VoIP Provider**", consulte acima), as entradas de campo serão substituídas por nomes específicos do provedor para facilitar a orientação (por exemplo, SIP-ID em vez de **Authentication Name**).

Authentication Name

Especifique o registro ou o ID de autenticação acordado com o seu provedor de VoIP (no máximo 32 dígitos). O ID de registro serve como o ID de acesso que o seu telefone deve especificar ao se registrar no servidor SIP proxy/registro.

O **Authentication Name** é geralmente idêntico ao **Username**, isto é, ao número de telefone da Internet.

Authentication password

Insira a senha acordada com o seu provedor de VoIP no campo **Authentication password** (máximo de 32 caracteres). O telefone precisa da senha para se registrar no servidor SIP proxy/registro.

Username

Insira o ID do chamador para sua conta do provedor de VoIP (máximo de 32 caracteres). Normalmente, o ID é idêntico à primeira parte do seu endereço SIP (URI, seu número de telefone da Internet).

— Exemplo

Exemplo: Se o seu endereço SIP for "987654321@provedor.com.br", insira "987654321" como o **Username**.

Display name (opcional)

Insira qualquer nome que deverá ser mostrado no visor do outro chamador quando você chamá-lo pela Internet (exemplo: Ana Santos). Todos os caracteres do conjunto de caracteres UTF8 (Unicode) são permitidos. O nome não deve exceder 32 caracteres.

Se não inserir um nome, o seu **Username** ou o seu número de telefone de VoIP será exibido.

Pergunte ao seu provedor de VoIP se essa função é suportada.

Configurador Web - Configurando o telefone com uso de PCs

Área: General Provider Data

Se tiver feito o download das configurações gerais do provedor de VoIP do servidor de configuração Gigaset (→ Pág. 121), os campos dessa área serão predefinidos com os dados do download. De forma geral, você não precisa fazer configurações nesta área.

Domain

Especifique a última parte do seu endereço SIP (URI) aqui (máximo de 74 caracteres).

___ Exemplo

Para o endereço SIP "987654321@provedor.com.br", insira "provedor.com.br" em **Domain**.

Proxy server address

O proxy SIP é o seu servidor de gateway do provedor de VoIP. Insira o endereço IP ou o nome DNS (totalmente qualificado) do seu servidor proxy SIP (no máximo 74 caracteres). **Exemplo:** meuprovedor.com.br.

Proxy server port

Insira o número da porta de comunicação utilizada pelo proxy SIP para envio e recebimento de dados de sinalização (porta SIP).

A porta 5060 é usada pela maioria dos provedores de VoIP.

Registrar server

Insira o endereço IP ou o nome DNS (totalmente qualificado) do seu servidor de registro (no máximo 74 caracteres).

Esse servidor será necessário para o registro do telefone. Ele atribui o endereço IP público/número de porta ao seu endereço SIP (**Username@Domain**) usado pelo telefone durante o registro. Na maioria dos provedores de VoIP, o servidor de registro é idêntico ao servidor SIP. **Exemplo:** reg.meuprovedor.com.br.

Registrar server port

Insira a porta de comunicação usada no servidor de registro. Na maioria das vezes, será usada a porta 5060.

Registration refresh time

Insira os intervalos de tempo em que o telefone deverá repetir o registro no servidor VoIP (proxy SIP) (será enviada uma solicitação para o estabelecimento de uma sessão). A repetição é necessária para que a entrada do telefone nas tabelas do proxy SIP seja mantida e o telefone possa ser contatado. A repetição será executada para todos os números de telefone VoIP ativados.

O padrão é 180 segundos.

Se inserir 0 segundos, o registro não será repetido periodicamente.

Área: Network

— Observe que

Se tiver feito download das configurações gerais do seu provedor de VoIP do servidor de configuração Gigaset (→ Pág. 122), alguns campos dessa área serão predefinidos com os dados do download (por exemplo, as configurações para o servidor STUN e para o proxy de saída).

Se o seu telefone estiver conectado a um roteador com NAT (conversão de endereços de rede) e/ou um firewall, será preciso selecionar algumas configurações nesta área para que o seu telefone possa ser contatado da Internet (isto é, tenha um endereco que possa ser localizado).

Por meio de NAT, os endereços IP dos assinantes da LAN ficam ocultos por trás do endereço IP público do roteador.

Para chamadas recebidas

Se a transmissão de porta estiver ativada ou se houver uma DMZ configurada para o telefone no roteador, nenhuma configuração especial será necessária para as chamadas recebidas.

Se esse não for o caso, será necessária uma entrada na tabela de roteamento de NAT (no roteador) para que o telefone seja contatado. Essa entrada será criada quando o telefone for registrado no serviço SIP. Quanto à segurança, essa entrada será automaticamente excluída em certos intervalos (tempo de expiração de sessão). Dessa forma, o telefone precisa confirmar seu registro em certos intervalos (consulte NAT refresh time, → Pág. 126), para que a entrada permaneça na tabela de roteamento.

Para chamadas feitas

O telefone precisa de seu endereço público para receber dados de voz do chamador. Existem duas possibilidades:

- O telefone solicita o endereço público de um servidor STUN na Internet (transversal simples de UDP sobre NAT). O STUN só poderá ser usado com NATs assimétricas e firewalls sem bloqueios.
- O telefone não direciona a solicita a conexão ao proxy SIP mas a um proxy de saída na Internet, que fornece os pacotes de dados junto com o endereço público.

O servidor STUN e o proxy de saída são usados alternadamente para contornar o NAT/firewall no roteador.

STUN enabled

Selecione **Yes** se quiser que o seu telefone use STUN assim que for usado em um roteador com NAT assimétrico.

STUN server

Insira o endereço IP ou o nome DNS (totalmente qualificado) do servidor STUN na Internet (no máximo 74 caracteres).

Se você selecionou **Yes** no campo **STUN enabled**, insira um **STUN server** aqui.

STUN port Insira o número da porta de comunicação no servidor STUN. A porta padrão é 3478.

Configurador Web - Configurando o telefone com uso de PCs

STUN refresh time

Insira os intervalos de tempo nos quais o telefone deverá repetir o registro no servidor STUN. A repetição é necessária para que a entrada do telefone nas tabelas do servidor STUN seja mantida. A repetição será executada para todos os números de telefone VoIP ativados.

Solicite de seu provedor de VoIP o STUN refresh time.

O padrão é 240 segundos.

Se inserir 0 segundos, o registro não será repetido periodicamente.

NAT refresh time

Especifique os intervalos nos quais você deseja que o telefone atualize sua entrada na tabela de roteamento de NAT. Especifique um intervalo em segundos que seja mais curto do que o tempo de expiração de sessão de NAT.

Como regra, não será necessário alterar o valor pré-configurado para o **NAT refresh** time.

Outbound proxy mode

Especifique quando o proxy de saída deve ser usado.

Always

Todos os dados de sinalização e de voz enviados pelo telefone são enviados ao proxy de saída.

Auto

Os dados enviados pelo telefone só serão enviados ao proxy de saída quando o telefone estiver conectado a um roteador com NAT simétrico ou um firewall com bloqueio. Se o telefone estiver atrás de NAT assimétrico, o servidor STUN será usado.

Se tiver definido **STUN enabled** = **No** ou se não tiver inserido um servidor STUN, o proxy de saída será sempre usado.

Never

O proxy de saída não é usado.

Se não fizer uma entrada no campo **Outbound proxy**, o telefone se comportará de forma independente do modo selecionado, como em **Never**.

Outbound proxy

Insira o endereço IP ou o nome DNS (totalmente qualificado) do proxy de saída do seu provedor (no máximo 74 caracteres).

Observe que	
•	o proxy de saída é idêntico ao proxy SIP.

Outbound proxy port

Insira o número da porta de comunicação usada pelo proxy de saída.

A porta padrão é 5060.

Salvando configurações no telefone

Selecione Set para salvar as alterações.
 A lista Connections será mostrada após a gravação (→ Figura 2 na Pág. 118).

Se desejar descartar as alterações:

Selecione o botão Cancel.

Caso todos os campos tenham de ser redefinidos para as configurações padrão:

Selecione o botão Delete.

Os campos sem configurações padrão estarão vazios.

— Observe que

Se não fizer entradas por um longo período, a conexão ao configurador Web será automaticamente encerrada. As entradas não salvas serão perdidas. Se necessário, salve as entradas à medida que as obtiver. Subseqüentemente, você poderá continuar a inserir dados e fazer alterações, se necessário.

Ativando uma nova conexão

Se tiver configurado uma nova conexão VoIP, também será necessário ativá-la.

Na lista Connections:

▶ Ative a opção relevante na coluna **Active** (🗹 = ativado).

O seu telefone se registrará no provedor de VoIP usando os dados de acesso relevantes. Atualize a página da web (pressionando F5, por exemplo).

A coluna **Status Registered** será exibida caso o registro seja bem-sucedido. Agora é possível ser contatado nesse número de telefone VoIP.

— Observe que

Depois que uma nova entrada for feita, o número de telefone VoIP será atribuído a cada aparelho como um número receptor. Para saber como ajustar a atribuição,

Pág. 134.

Configurando a conexão de linha fixa

Você pode atribuir um nome à sua conexão de linha fixa. Esse nome é usado para exibir a conexão no aparelho e a interface do configurador Web, por exemplo, durante a alocação de números de envio e recebimento (→ Pág. 134), para a exibicão de chamadas (→ Pág. 43).

- ▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
- Selecione o botão Edit na área Fixed Line Connection.
- Insira o número de rede fixa ou um nome à sua escolha (máximo de 16 caracteres) para a conexão de linha fixa no campo Connection Name or Number. O padrão é "Fixed Line".

Configurando a conexão ao Gigaset.net

O seu telefone recebe um número de telefone Gigaset.net por padrão. Assim que você tiver conectado o seu telefone à Internet, poderá fazer chamadas usando o Gigaset.net e receber chamadas de outros assinantes do Gigaset.net, desde que a sua conexão ao Gigaset.net tenha sido ativada. É possível desativar a conexão ao Gigaset.net.

Ativando/desativando a conexão ao Gigaset.net

- Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Connections. A lista de conexões será exibida (→ Figura 2 em Pág. 118).
- Na área Gigaset.net: use a opção da coluna Active para ativar (□) ou desativar (□) a conexão ao Gigaset.net.

AI.		erv		~ .	
 U	USI	erv	e	uu	ıe

Se não utilizar a sua conexão Gigaset.net por seis semanas, ela será automaticamente desativada. Não é possível atender chamadas do Gigaset.net.

A conexão será reativada:

- assim que você iniciar uma pesquisa na lista telefônica do Gigaset.net
 (> Pág. 49) ou
- fizer uma chamada pelo Gigaset.net, isto é, discar um número com #9 no final (podem ser necessárias duas tentativas) ou
- ◆ ativar a conexão pelo configurador Web como descrito anteriormente.

Ativando/desativando o servidor STUN da conexão ao Gigaset.net

A conexão ao Gigaset.net é pré-configurada no seu telefone. O Gigaset.net usa um servidor STUN como padrão. Nos pacotes de dados enviados, o Gigaset.net substitui o endereço IP privado do seu telefone por seu endereço IP público.

Se operar o seu telefone por trás de um roteador com NAT simétrico, o STUN não poderá ser usado. Caso contrário, ao fazer chamadas Gigaset.net, você não será capaz de ouvir o chamador.

Nesse caso, desative o STUN para a conexão ao Gigaset.net.

- ▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Connections.
- ▶ Selecione Edit na área Gigaset.net.

STUN enabled

Selecione **No** para desativar o STUN.

Selecione **Yes** se quiser que o seu telefone use STUN.

▶ Selecione **Set** para salvar as alterações.

Otimizando a qualidade de voz para conexões VoIP

Você pode fazer configurações gerais e específicas da conexão para melhorar a qualidade de voz para a telefonia VoIP.

▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Audio.

A qualidade de voz para conexões VoIP é determinada principalmente pelo **codec de voz** usado para transferir os dados e a **largura de banda** disponível da conexão DSI.

No caso do codec de voz, os dados de voz são digitalizados (codificados/decodificados) e compactados. Um codec "melhor" (melhor qualidade de voz) significa que mais dados precisam ser transferidos, isto é, a transferência de dados de voz perfeitos exige uma conexão DSL com uma largura de banda maior.

Os codecs de voz a seguir são suportados por seu telefone:

G.722 Qualidade de voz excelente. O codec de fala de **banda larga G.722** funciona com a mesma taxa de bits do que o G.711 (64 kbits/s por conexão de fala) mas com uma taxa de amostragem maior. Isso permite que freqüências mais altas sejam reproduzidas. O tom de fala é, portanto, mais claro e melhor do que para os outros codecs (Desempenho de som de alta definição).

Os aparelhos Gigaset S67H, S68H e SL37H, por exemplo, são compatíveis com HDSP.

$G.711 a law / G.711 \mu law$

Excelente qualidade de voz (comparável a ISDN). A largura de banda necessária é de 64 kbits/s por conexão de voz.

- G.726 Boa qualidade de voz (inferior a G.711, mas melhor do que G.729).
 O telefone suporta G726 com taxa de transmissão de 32 kbits/s por conexão de voz.
- **G.729** Qualidade de voz média. A largura de banda necessária é menor ou igual a 8 kbits/s por conexão de voz.

As duas partes envolvidas na conexão de telefone (chamador/remetente e destinatário) devem usar o mesmo codec de voz. O codec de voz é negociado entre o remetente e o destinatário no estabelecimento de uma conexão.

Você pode influenciar a qualidade de voz selecionando (tendo em mente a largura de banda da sua conexão DSL) os codecs de voz a serem usados por seu telefone e especificando a ordem em que os codecs devem ser sugeridos quando uma conexão VoIP for estabelecida.

Configurador Web - Configurando o telefone com uso de PCs

Área: Settings for Bandwidth

As configurações desta área influenciam todas as conexões VoIP (números de telefone VoIP).

Allow 1 VoIP call only

Normalmente, é possível fazer duas chamadas VoIP ao mesmo tempo em seu telefone. Se, no entanto, a sua conexão DSL tiver pouca largura de banda, pode haver problemas se duas chamadas VoIP forem feitas ao mesmo tempo. Os dados não serão mais transferidos de forma adequada (grande atraso de voz, perdas de dados etc.).

- Selecione Yes ao lado de Allow 1 VoIP call only para impedir que qualquer conexão de telefone VoIP paralela seja estabelecida.
- ▶ Se quiser permitir duas conexões de VoIP, selecione No.

Lembre-se

Se somente uma conexão VoIP for permitida, os serviços de rede VoIP a seguir **não** estarão mais disponíveis:

- Chamada em espera
 A chamada em espera não será exibida durante uma chamada por VoIP.
- ◆ Chamada de consulta externa a partir de uma chamada VoIP
- Alternando e iniciando uma conferência por VoIP

Voice Quality

As configurações padrão para os codecs usados são armazenadas em seu telefone: uma configuração otimizada para larguras de banda baixas e uma para larguras de banda altas.

- Ative uma das opções Optimized for low bandwidth / Optimized for high bandwidth se quiser aceitar uma configuração padrão para todas as conexões VoIP. As configurações são mostradas na área Settings for Connections e não podem ser alteradas.
- Ative a opção Own Codec preference se desejar selecionar e definir codecs de voz específicos da conexão por conta própria (→ "Área: Settings for Connections").

Área: Settings for Connections

Nesta área, é possível fazer configurações específicas para cada um de seus números de telefone VoIP.

Você poderá fazer as configurações a seguir para cada número de telefone VoIP configurado em seu telefone:

Volume for VoIP Calls

Dependendo do provedor de VoIP, é possível que o volume de voz recebida/receptor fique muito baixo ou muito alto e, portanto, o ajuste do volume pelo receptor não é adequado.

Especifique se o intervalo de volume recebido é muito alto ou muito baixo. Estão disponíveis as seguintes opções:

Low

O volume de voz/receptor está muito alto. Ative essa opção para reduzir o volume em 6 dB.

Normal

O volume de voz/receptor não precisa ser aumentado/diminuído.

High

O volume de voz/receptor está muito baixo. Ative essa opção para aumentar o volume em 6 dB.

Voice codecs

Pré-condição: A opção **Own Codec preference** é ativada para **Voice Quality** na área **Settings for Bandwidth**.

Selecione os codecs de voz que deverão ser usados por seu telefone e especifique a ordem em que eles deverão ser sugeridos quando uma conexão VoIP for estabelecida por esse número de telefone VoIP.

- Aplique os codecs de voz que o seu telefone deverá sugerir para chamadas de saída à lista Selected codecs.
 - Para fazer isso, na lista **Available codecs**, selecione o codec de voz que deseja aplicar (é possível marcar várias entradas usando a tecla Shift ou a tecla Ctrl). Selecione **<Add**.
- Mova os codecs de voz que você não deseja que o telefone use para a lista Available codecs.
 - Selecione os codecs de voz na lista **Selected codecs** (consulte tópico anterior) e clique no botão **Remove**>.
- Classifique os codecs de voz na lista Selected codecs para colocá-los na ordem na qual eles deverão ser sugeridos para o dispositivo receptor quando uma conexão for estabelecida. Para fazer isso, use os botões Up e Down.

Ao estabelecer uma conexão VoIP, o telefone irá sugerir o primeiro codec de voz da lista **Selected codecs** ao dispositivo receptor. Se o dispositivo receptor não aceitar esse codec de voz (porque não é suportado, por exemplo), o segundo codec de voz da lista será sugerido e assim por diante.

Se o dispositivo receptor não aceitar nenhum dos codecs de voz da lista **Selected codecs**, a conexão **não** será estabelecida. Uma mensagem apropriada será exibida no aparelho.

Se o telefone sempre iniciar tentando estabelecer uma conexão de banda larga, coloque o codec **G.722** no início da lista **Selected codecs**.

— Observe que

- ◆ Só desative codecs (colocando-os na lista **Available codecs**) se houver um motivo especial. Quanto mais codecs forem desativados, maior será o risco de que chamadas não possam ser estabelecidas devido a negociações de codec malsucedidas. Em especial, só é possível estabelecer conexões de banda larga se permitir o uso do codec **G.722**.
- Para chamadas recebidas, todos os codecs de voz suportados serão sempre permitidos.

Área: Settings for Codecs

Para economizar largura de banda e capacidade de transmissão adicionais, em conexões VoIP que usam o codec **G.729**, é possível eliminar a transmissão de pacotes de voz em pausas ("Eliminação de Silêncio"). Em seguida, em vez dos ruídos de fundo em seu ambiente, o seu chamador ouvirá um som sintetizado gerado no receptor.

Observe que: Algumas vezes, a "Eliminação de Silêncio" pode levar à deterioração da qualidade de voz.

No campo Enable Annex B for codec G.729, declare se a transmissão de pacotes de dados durante as pausas deverá ser eliminada com o uso do codec G.729, (selecione Yes).

Salvando configurações no telefone

▶ Selecione **Set** para salvar as configurações para a qualidade de voz.

Observe que

Observe o seguinte para obter uma boa qualidade de voz:

- Ao fazer chamadas usando VoIP, evite executar outras atividades pela Internet (surfar, por exemplo).
- Observe que atrasos de voz podem ocorrer, dependendo do codec usado e da utilização da capacidade da rede.

Qualidade de voz e infra-estrutura

Com o Gigaset A580 IP, você tem a oportunidade de fazer chamadas com boa qualidade de voz via VoIP.

No entanto, o desempenho do telefone com VoIP – e, portanto, a qualidade de voz – também depende das propriedades de toda a infra-estrutura.

Os seguintes componentes do provedor de VoIP podem causar impacto no desempenho:

- ◆ Roteador
- ◆ DSLAM
- ♦ linha de transmissão e velocidade de DSL
- ◆ Caminhos de conexão na Internet
- ◆ Se aplicável, outros aplicativos que também usem a conexão DSL

Em redes de VoIP, a qualidade de voz é afetada por vários fatores, incluindo a "qualidade de serviço" (QoS). Se toda a infra-estrutura possuir QoS, a qualidade de voz será maior (menos atrasos, menos eco, menos estalos, etc.).

Se, por exemplo, o roteador não tiver QoS, a qualidade de voz não será tão boa. Consulte a documentação especializada para obter mais informações.

Configurando a linha padrão do telefone

A conexão de telefone padrão define que tipo de linha (VoIP ou rede fixa) será usado para discar números quando você pressionar **brevemente** a tecla para conversa . A linha padrão será aplicada a todos os aparelhos registrados.

Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Number Assignment.

Área Default Connection

- Selecione a linha padrão do telefone. Faça isso selecionando a opção VoIP ou Fixed Line depois de Linetype for outgoing calls.
- Selecione Set para ativar as configurações.

— Observe que

- A linha padrão só é relevante na discagem de números que não estejam sujeitos a planos de discagem e que sejam inseridos sem um sufixo de linha.
- É possível alterar as configurações da linha padrão por meio de qualquer aparelho registrado (> Pág. 96).

Ativando a linha de rede fixa como alternativa conexão

É possível ativar a conexão de rede fixa no telefone como uma conexão alternativa. Se uma tentativa de estabelecer conexões via VoIP falhar, uma tentativa será feita automaticamente para estabelecer a conexão via rede fixa.

Uma conexão alternativa poderia ser usada nos seguintes casos:

- as conexões VoIP estão ocupadas.
- o servidor SIP para a conexão VoIP não pode ser acessado.
- a conexão VoIP discada ainda não foi configurada ou não foi configurada corretamente (por exemplo, senha incorreta).
- a estação rádio base não tem uma conexão à Internet, por exemplo, porque o roteador está desativado ou não conectado à Internet.

Exceções

- Mensagens SMS que devem ser enviadas via conexão VoIP não são enviadas via conexão de rede fixa como alternativa. A mensagem SMS é armazenada na lista de mensagens recebidas com status de erro. A tecla de mensagem do aparelho irá piscar.
- Se um endereço URL ou IP for discado no lugar de um número de telefone, a conexão não poderá ser criada via rede fixa.
- Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Number Assignment.

Área Default Connection

- Se desejar ativar a conexão de rede fixa como conexão alternativa, clique na opção Yes próximo a Automatic Fallback to Fixed Line. Selecione No para desativar a função.
- Selecione Set para ativar as configurações.

Atribuindo números de chamada e de atendimento a aparelhos

É possível atribuir até oito números de telefone ao telefone: o número de rede fixa, o número Gigaset.net e até seis números VoIP.

Você pode atribuir quantos desses números desejar a cada aparelho como números receptores. Os números receptores determinam que aparelho(s) tocará(ão) quando uma chamada for recebida.

É possível atribuir um de seus números VoIP a cada aparelho como um número de chamada (VoIP). Os números de chamada definem que conta de VoIP deve ser usada, em geral, para fazer chamadas VoIP e pagar por elas. Exceções:

- ♦ um número de telefone é discado com um sufixo de linha (→ Pág. 119) ou
- • um plano de discagem foi definido para o número de telefone (→ Pág. 138).

O número Gigaset.net e o número de rede fixa são atribuídos de forma permanente a cada aparelho registrado como números de chamada.

Observe	alle

Um aparelho obtém os números a seguir após seu registro na estação rádio base:

- Números receptores: todos os números atribuídos ao telefone (rede fixa, Gigaset.net e VoIP).
- Números de chamada: o número de rede fixa e o número de telefone VoIP inserido no início da configuração do telefone.
- ▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Number Assignment.

O visor mostra todos os aparelhos registrados. Uma lista é exibida para cada aparelho, mostrando os números de telefone configurados e ativados para o telefone. Os nomes de conexão são mostrados na coluna **Connections**. A conexão de rede fixa ficará sempre no final da lista.

Defina um número de telefone VoIP como o número de chamada para cada aparelho. Para fazer isso, clique na opção após o número de telefone na coluna for outgoing calls. A atribuição anterior será automaticamente desativada.

Observe que

O número de rede fixa é atribuído de forma permanente a cada aparelho como um número de chamada. Essa atribuição não pode ser desativada. Ela garante que números de emergência possam ser chamados de todos os aparelhos.

O número Gigaset.net também é permanentemente atribuído a cada aparelho como número de chamada.

- Selecione Set para salvar as configurações.

Observe que

- Se um número de telefone VoIP atribuído a um aparelho como número de chamada for excluído, o aparelho obterá automaticamente o primeiro número de telefone VoIP configurado.
- ◆ As chamadas feitas para um número não atribuído a um aparelho como um número de atendimento não serão sinalizadas em qualquer aparelho.
- Se não atribuiu números receptores a nenhum dos aparelhos, as chamadas a todas as conexões serão sinalizadas em todos os aparelhos.

AtivandoCall Forwarding (Desvio de chamada) para conexões VoIP

É possível transferir chamadas para seus números VoIP e para seu número Gigaset.net.

É possível transferir chamadas feitas para seus números VoIP para qualquer número externo (VoIP, linha fixa ou rede móvel). A transferência é feita por meio de uma conexão VoIP.

É possível transferir chamadas para seu número Gigaset.net no Gigaset.net, isto é, para outro número Gigaset.net.

Defina se e quando chamadas feitas para seu número Gigaset.net e para cada um de seus números VoIP (conta VoIP) devem ser transferidas para esse número VoIP.

Você também pode usar o aparelho para definir a transferência de chamada e para ativá-la/desativá-la, → Pág. 54.

▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Call Forwarding. O visor mostra uma lista de todas as conexões VoIP configuradas e o seu número Gigaset.net.

Connections

Selecione o nome atribuído ao número VoIP, ou selecione Gigaset.net.

When

Defina quando uma chamada feita para esse número VoIP deverá ser transferida: When busy / No reply / Always. Selecione Off para desativar a transferência de chamadas.

Call number

Insira o número de telefone para o qual as chamadas devem ser transferidas. Observe que talvez seja necessário inserir o código de área ao realizar transferência para um número de rede fixa na mesma área (dependendo do seu provedor de VoIP e do código de área automático, → Pág. 137).

As configurações só afetarão o número de telefone selecionado em Connections.

Inserindo seu próprio código de área, ativando/desativando um código de área automático para VoIP

Na estação rádio base, salve o código completo (com código internacional) para a área em que estiver usando o telefone.

Geralmente, para chamadas VoIP sempre será necessário discar o código de área – mesmo para chamadas locais. Evite a necessidade de discagem do código de área para chamadas locais configurando seu telefone para usar esse código como prefixo para todas as chamadas VoIP feitas na mesma área local. (opção → Predial area code for local calls through VoIP).

Para chamadas feitas por VoIP, o código de área será inserido como prefixo para todos os números que não começam com 0 – mesmo na discagem de números a partir da lista telefônica e de outras listas.

Exceções: Números de telefone para os quais foram definidos planos de discagem e para os quais foi desativada a opção Use Area Codes (> Pág. 138).

▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Dialling Plans.

Área Area Codes

Faça as seguintes configurações aqui:

- A partir da lista Country, selecione o país no qual você está usando o telefone. Dessa forma, o código do país e o prefixo do código de área são definidos automaticamente (nos campos International Prefix / Area Code e Local Prefix).
- No campo Local Area Code, insira o código da área para a cidade sem o prefixo (máximo de 8 caracteres de 0 a 9, *, #, R, P, r, P), por exemplo, 131 (para Edimburgo).
- Selecione Yes ao lado de Predial area code for local calls through VoIP para ativar a função.
 - Selecione **No** para desativar a função. Em seguida, será necessário inserir o código de área para chamadas locais feitas por VoIP. Os números da lista telefônica sempre deverão conter o código de área na discagem por VoIP.
- Selecione Set para salvar as configurações.

Lembre-se

- O código de área também será incluído como prefixo em chamadas VoIP feitas para números de emergência caso não haja planos de discagem para esses números.
- ◆ Os números da caixa postal de rede gravados na estação rádio base não são incluídos como prefixo com um código de área (→ Pág. 142).

Definindo planos de discagem – controle de custos

Você pode definir planos de discagem para reduzir custos:

- É possível definir a linha (uma das suas contas VoIP, a rede fixa) por meio da qual as chamadas para números específicos deverão ser feitas e por onde serão pagas.
 - Se inserir apenas alguns dígitos (por exemplo, os códigos de área local, nacional ou de rede de celular), qualquer chamada feita a um número que comece com esses dígitos será feita pela conexão escolhida.
- É possível bloquear números específicos, isto é, o telefone não estabelecerá conexões a esses números (por exemplo, números 09).

Observe que -

É possível substituir planos de discagem, com exceção de bloqueios, com o sequinte procedimento:

- ◆ Disque o número com um sufixo de linha (por exemplo, 123456789#3,
 → Pág. 38).
- ◆ Antes de inserir o número, defina outro tipo de conexão pressionando a tecla do visor L.fixa ou IP (→ Pág. 90).
 Se, por exemplo, você pressionar L.fixa, o número será discado pela rede fixa, mesmo que o plano de discagem declare que uma conexão VoIP deva ser usada.

Dicas:

- Compare as tarifas de chamadas de longa distância (especialmente para chamadas internacionais) oferecidas por sua rede fixa e por provedores de VoIP e determine qual conexão deve ser usada especificamente para esses países/locais como, por exemplo, um plano de discagem para o Phone Number "0033" se aplicaria a todas as chamadas feitas para a França.
- Use planos de discagem para definir que os números com um número de chamada por chamada sempre serão discados por sua conexão de rede fixa. Para isso, insira o número chamada por chamada no campo Phone Number.

Definindo planos de discagem

▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **Telephony** → **Dialling Plans**.

Área Dialling Plans

Especifique planos de discagem para o seu telefone. Especifique o seguinte:

Phone Number

Insira o número ou os primeiros dígitos do número de telefone (um código de área, por exemplo) para o qual o plano de discagem deve ser aplicado (máximo de 15 dígitos).

Use Area Codes

Ative essa opção se o código de área for adicionado automaticamente para todas as chamadas via VoIP para o número de telefone em **Phone Number** ou para todos os números de telefone iniciados com os dígitos em **Phone Number** (→ **Pág. 137**).

Connection Type

A lista mostra todas as conexões VoIP configuradas assim como a sua conexão de rede fixa. Também exibe o nome atribuído a cada conexão.

▶ Na lista, selecione a conexão pela qual o número ou números que começam com a següência de dígitos especificada deverão ser discados.

Ou:

▶ Selecione **Block** caso o número ou os números que começam com a seqüência especificada de dígitos tenham de ser bloqueados.

O visor mostrará **Impossível!** caso seja feita uma tentativa de discagem de um número bloqueado.

Comment (opcional)

Insira aqui uma descrição do plano de discagem (máximo de 20 caracteres).

Selecione Add.

O plano de discagem será imediatamente ativado.

Uma nova linha vazia para um novo plano de discagem aparecerá se o seu telefone ainda tiver espaço suficiente para adicionar outros planos.

Observe que

Se os planos de discagem se sobrepuserem, aquele com maior concordância será aplicado.

Exemplo:

Existe um plano de discagem para o número "02" e um para o número "023". Se discar "0231...", o segundo plano será aplicado; se discar "0208...", será aplicado o primeiro.

Exemplos

◆ Você deseja bloquear seu telefone para todos os números 09.

Plano de discagem:

Phone Number = 0190 **Connection Type** = **Block**

 Todas as chamadas feitas para a rede móvel devem ser feitas por sua conexão VoIP com o provedor B.

Planos de discagem:

Phone Number = 017 Connection Type = IP3, provedor B

e as entradas correspondentes para "015" e "016".

Ativando/desativando planos de discagem

▶ Selecione a opção da coluna Active para ativar/desativar o plano de discagem correspondente (= ativado).

Um plano de discagem desativado não terá efeito até ser reativado.

Excluindo planos de discagem

▶ Selecione **Delete** ao lado do plano de discagem que deseja excluir.

O plano de discagem será imediatamente excluído da lista. Será liberado o espaço na lista.

Observe que
Os planos de discagem predefinidos configurados como padrão (para números de
emergência) não podem ser desativados e não podem ser excluídos.

Números de emergência

Os planos de discagem para números de emergência (por exemplo, o número do serviço de emergência **local**) são predefinidos para alguns países. A rede fixa é determinada como o **Connection Type**.

Esses planos de discagem não podem ser excluídos, desativados ou bloqueados. No entanto, é possível alterar o **Connection Type**.

Isso só pode ser alterado caso o telefone não esteja conectado à rede fixa. Se escolher uma conexão VoIP, verifique se o provedor de VoIP oferece suporte a chamadas feitas a números de emergência.

Se nenhum número de emergência for definido como padrão, defina você mesmo planos de discagem para números de emergência e atribua-os a uma conexão que ofereça suporte a chamadas de emergência. Desative a opção **Use Area Codes** para esses planos de discagem. As chamadas feitas a números de emergência serão sempre permitidas em redes de linha fixa.

— Aviso –

- Os números de emergência não poderão ser discados caso o bloqueio de teclado esteja ativado. Antes de discar, pressione e mantenha pressionada a tecla de jogo-da-velha para liberar o bloqueio de teclado.
- ◆ Se tiver ativado um código de área automático (→ Pág. 137) e se nenhum plano de discagem para números de emergência for definido, o código de área também será incluído como prefixo em chamadas de emergência feitas por VolP.

Ativando/desativando caixa postal de rede, inserindo números

Alguns provedores de rede fixa e provedores VoIP oferecem secretárias eletrônicas na rede, conhecidas como caixas postais de rede.

Cada caixa postal de rede aceita chamadas recebidas feitas por meio da linha correspondente (rede de linha fixa ou o número de telefone VoIP correspondente).

É possível inserir o número da caixa postal de rede relevante para cada conexão configurada (VoIP, rede fixa) por meio do configurador Web. Você pode ativar ou desativar a caixa postal de rede para as conexões VoIP.

▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Network Mailbox.
Uma lista com todas as conexões possíveis será exibida na página da Web.
Os nomes das conexões são exibidos na coluna Connection.

Inserindo números

Insira o número de caixa postal de rede na coluna Call number após a conexão desejada.

Em alguns provedores de VoIP, o seu número de caixa postal será obtido por download junto com os dados gerais do provedor VoIP (→ Pág. 122), salvo em sua estação rádio base e exibido em Call number.

Selecione Set para salvar as configurações.

Ativando/desativando a caixa postal de rede

\blacktriangleright	Você pode ativar (✓) e desativar (☐) caixas postais de rede individuais usando
	a opção da coluna Active. A ativação/desativação é feita pela seleção da opção
	apropriada. A alteração não precisa ser salva.

— Observ	e que
----------	-------

É necessário ter **solicitado** a caixa postal de rede para a sua conexão de rede de linha fixa ao provedor de rede fixa.

Configurando a sinalização DTMF para VoIP

A sinalização DTMF, por exemplo, é necessária para verificação e controle de algumas caixas postais de rede por meio de códigos de dígitos.

Para enviar sinais DTMF por VoIP, primeiro é necessário definir como os códigos de teclas deverão ser convertidos e enviados como sinais DTMF: como informação audível pelo canal de fala ou como uma mensagem "Info SIP".

Pergunte ao seu provedor de VoIP qual é o tipo de transmissão de DTMF suportado.

▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Advanced Settings.

Área DTMF over VoIP connections

Faça as configurações necessárias para o envio de sinais DTMF.

- Ative Audio ou RFC 2833, caso os sinais DTMF devam ser transmitidos acusticamente (em pacotes de voz).
- ▶ Ative SIP Info caso os sinais DTMF tenham de ser transmitidos como código.
- Selecione Set para salvar as configurações.

— Observe que -

- As configurações da sinalização DTMF se aplicam a todas as conexões VoIP (contas VoIP).
- ◆ Os sinais DTMF não podem ser transmitidos no caminho de áudio (Audio) em conexões de banda larga (o codec G.722 é usado).

Definindo funções de tecla de rechamada para VoIP (Hook Flash)

Seu provedor de VoIP pode oferecer suporte a funções especiais de desempenho. Para usá-las, o seu telefone precisa enviar um sinal específico (pacote de dados) ao servidor SIP. É possível atribuir esse "sinal" à tecla de rechamada do seu telefone.

Se pressionar a tecla de rechamada durante uma chamada VoIP, o sinal será enviado ao servidor.

Pré-condição:

- Lembretes DTMF via mensagens de informação SIP estão ativadas, isto é, a opção SIP Info nessa página da web está ativada (→ Pág. 143).
- A tecla não é usada para transferência de chamadas, isto é Use the R key to initiate call transfer with the SIP Refer method. = No está configurada para transferência de chamadas (→ Pág. 144).

Caso uma dessas pré-condições não seja satisfeita, o campo na área **Hook Flash (R-key)** será ocultado.

▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Advanced Settings.

Área Hook Flash (R-key)

- Nos campos Application Type (máximo de 31 caracteres), e Application Signal (máximo de 15 caracteres), insira os dados recebidos do provedor de VoIP.
- Selecione Set para salvar as configurações.

A configuração da tecla de rechamada se aplica a todos os aparelhos registrados.

Configurando a transferência de chamadas por VoIP

Se houver alternância de chamadas por conexões VoIP, será possível conectar dois chamadores externos (função dependente do provedor). É possível fazer configurações para esse tipo de transferência de chamada.

▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Advanced Settings.

Área Call Transfer

 Faça as configurações para transferência de chamadas via VoIP nos campos a seguir:

Use the R key to initiate call transfer with the SIP Refer method.

Se selecionar **Yes**, as partes externas que estão se alternando serão conectadas quando for pressionada a tecla R < A. As suas conexões com os chamadores serão encerradas.

Transfer Call by On-Hook

Se selecionar **Yes**, as partes externas que estão se alternando serão conectadas quando você pressionar a tecla de fim de chamada <a> a. As suas conexões com os chamadores serão encerradas.

Preferred Refer To

Defina o protocolo (o conteúdo da informação "Consultar") para o qual deve haver precedência para transferência de chamadas.

Target's contact info

Esse protocolo é recomendado para redes "fechadas" (redes corporativas internas).

Original URL

Esse protocolo é recomendado para quando a estação rádio base estiver conectada à Internet pm roteador com NAT.

Consultar automaticamente

Se selecionar **Yes**, a estação rádio base tentará determinar o melhor protocolo automaticamente.

Se a estação rádio base não puder determinar o melhor protocolo, usará o protocolo definido em **Preferred Refer To**.

▶ Selecione **Set** para salvar as configurações.

	hs		

Para obter informações sobre como transferir chamadas ao desativar **Use the R key to initiate call transfer with the SIP Refer method.** e **Transfer Call by On-Hook**, → **Pág. 56**.

Definindo portas de comunicação local para VoIP

Especifique quais portas de comunicação locais (números de porta) o telefone deve usar para telefonia VoIP. As portas não devem ser usadas por qualquer outro assinante na LAN.

As seguintes portas de comunicação são usadas para telefonia VoIP:

♦ SIP port

Porta de comunicação por meio da qual o telefone recebe dados sinalizados (SIP)

♦ RTP port

Duas portas RTP consecutivas (números de porta consecutivos) são necessários para cada conexão VoIP. Dados de voz são recebidos por uma porta e dados de controle por outra.

É possível definir números de porta ou áreas de números de porta para portas SIP e RTP, ou configurar o telefone para que possa usar qualquer número de portas livres de um intervalo predefinido de números de porta.

▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Telephony → Advanced Settings.

Área Listen ports for VoIP connections

Use random ports

Clique em No, se desejar que o telefone use as portas específicas nos campos SIP port e RTP port.

Selecione **Yes**, se não desejar que o telefone use portas fixas para **SIP port** e **RTP port**, mas qualquer porta que esteja livre de intervalos predefinidos de números de porta.

O uso de portas aleatórias fará sentido se desejar que vários telefones sejam operados no mesmo roteador com NAT. Os telefones deverão usar portas diferentes para que o NAT do roteador seja capaz de transferir chamadas recebidas e dados de voz para somente um telefone (o pretendido).

Use random ports = No

SIP port

Especifique o número de porta para a porta SIP. Insira números entre 1024 e 49152 no campo.

O número de porta padrão para a sinalização SIP é 5060.

O número de porta especificado deve estar no intervalo de números RTP port.

Configurador Web - Configurando o telefone com uso de PCs

RTP port

Especifique o intervalo de números de porta que serão usados como portas RTP. Esse intervalo deve ser usado na LAN (roteador) para o telefone.

Insira os número de porta mais baixo no campo do lado esquerdo e o número mais alto no campo do lado direito (números entre 1024 e 55000).

Tamanho do intervalo de números de porta:

A diferença entre os números das portas devem ser, no mínimo, 6 caso permita duas chamadas VoIP simultâneas no telefone. A diferença deve ser, no mínimo, 4 caso permita somente uma chamada VoIP (opção Allow 1 VoIP call only em Pág. 130).

O mais baixo dos números de porta no intervalo (no campo da esquerda) deve ser um número par. Se inserir um número ímpar, o próximo número par menor será automaticamente selecionado (por exemplo, se inserir 5003, então 5002 será definido de forma automática).

O número de porta padrão para transmissão de voz é 5004.

Use random ports = Yes

SIP port

Insira o intervalo de números de porta do qual a porta SIP será discada.

Insira o número de porta mais baixo do intervalo de números de porta no campo esquerdo e o número mais alto no campo direito (números entre 1024 e 49152).

O intervalo de números de porta não deve se sobrepor ao intervalo especificado para RTP port.

O intervalo padrão é de 5060 a 5076.

RTP port

Especifique o intervalo de números de porta do qual as portas RTP são discadas.

Insira o número de porta mais baixo do intervalo de números de porta no campo esquerdo e o número mais alto no campo direito.

O intervalo padrão é de 5004 a 5020.

▶ Selecione **Set** para salvar as configurações.

Messaging

A estação rádio base do Gigaset A580 IP possui funções de mensagens que podem ser usadas por um aparelho compatível com mensagens, por exemplo um aparelho Gigaset S67H, S68H, SL37H ou C47H, que pode ser registrado na estação de base.

As seguintes funções de mensagens estão disponíveis:

◆ Funções de Messenger

O cliente de messenger da estação rádio base permite a criação de **mensagens instantâneas** (transferência imediata de mensagens, bate-papo). O telefone oferece suporte ao messenger XMPP (Jabber).

Salvando dados de acesso de messenger

Para poder usar as funções de messenger da sua estação rádio base, você terá de registrar um aparelho com recurso de mensagens e salvar os dados de acesso do seu servidor de messenger no telefone.

A estação rádio base já está registrada no servidor Jabber do Gigaset.net. Uma conta foi atribuída a ele. É possível participar de bate-papo com outros assinantes do Gigaset.net usando essa conta. Para isso, será preciso fazer logon no servidor de messenger do Gigaset.net por meio do navegador Web do PC usando somente essa conta e criar uma lista de colegas (* "Configurando a conta Jabber do Gigaset.net", Pág. 149).

Você também pode registrar-se em outro provedor de mensagens instantâneas que ofereça suporte ao messenger XMPP (Jabber).

Para utilizar o messenger do telefone para "ficar on-line" e participar de um batepapo na Internet, os dados de acesso de um servidor de messenger devem ser salvos no telefone.

Você pode definir um nome de **Resource** e uma **Priority** para seu telefone. Ambos serão necessários caso você esteja conectado (on-line) no servidor de messenger com vários dispositivos (telefone, PC e laptop) ao mesmo tempo e usando o mesmo Jabber ID.

O nome de **Resource** é usado para distinguir esses dispositivos. O telefone não poderá fazer login no servidor de messenger se não tiver um nome de recurso.

Atribua uma **Priority**, já que cada mensagem só será enviada para um dispositivo para cada ID Jabber. A **Priority** determinará qual dos dispositivos receberá a mensagem.

Exemplo _	
Você está on-line usan	do um dos aparelhos do seu telefone e o seu P

tempo. Você atribuiu ao telefone (**Resource** chamado "**phone**") **Priority a prioridade 5** e ao PC (**Resource** chamado "PC") a prioridade 10. Nesse caso, qualquer mensagem endereçada ao seu ID Jabber será enviada ao telefone.

Configurador Web - Configurando o telefone com uso de PCs

- ▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Messaging → Messenger.
- No campo Messenger Account, indique se deseja usar o servidor Jabber do Gigaset.net ou o servidor de messenger de outro provedor (Other).
 Os dados de acesso para o Gigaset.net já estão armazenados na estação rádio base. Eles são exibidos em Jabber ID, Authentication password e em Jabber server. Com esses dados, você também poderá se registrar no servidor Jabber do Gigaset.net usando o seu PC.
- Insira o ID do usuário (máximo de 50 caracteres) e a senha (máximo de 20 caracteres) usados no registro no servidor de messenger nos campos Jabber ID e Authentication password. Se tiver selecionado Messenger Account = Gigaset.net, os campos serão pré-configurados com sua conta Gigaset.net.
- No campo Jabber server, insira o endereço IP ou o nome DNS do servidor de messenger em que você se registrou para usar mensagens instantâneas. Máximo de 74 caracteres alfanuméricos.
 - Se você já selecionou **Messenger Account = Gigaset.net**, o campo será pré-configurado com o nome do servidor Gigaset.net.
- Insira o número da porta de comunicação do servidor Jabber no campo Jabber server port. A porta padrão é 5222.
 Se você selecionou Messenger Account = Gigaset.net, o número da porta será pré-configurado.
- Insira um nome de recurso (máximo de 20 caracteres) no campo Resource.
 O padrão é: phone.
- Insira a prioridade para o seu telefone no campo Priority. Selecione um número entre -128 (maior prioridade) e 127 (menor prioridade) para a prioridade.
 O padrão é: 5
- ▶ Selecione Set.

Configurando a conta Jabber do Gigaset.net

O seu telefone já está registrado no servidor Jabber do Gigaset.net. Uma conta foi atribuída a ele.

Para participar de bate-papo com outros assinantes do Gigaset.net usando essa conta, adicione-os a uma lista de contatos (lista de colegas) do PC. Você pode usar qualquer cliente convencional do Jabber para fazer isso (por exemplo, PSI, Miranda; consulte http://www.swissjabber.ch).

Execute o seguinte procedimento para usar contas Jabber do Gigaset:

- Inicie o configurador Web, abra a página da Web Settings → Messaging
 → Messenger e selecione o campo Messenger Account Gigaset.net. Seus
 dados de conta serão exibidos em Jabber ID e em Authentication password.
 Você precisará deles para criar uma lista de colegas usando um cliente Jabber no
 PC.
- ▶ Inicie o cliente Jabber no PC.
- ▶ Insira seu Jabber ID do Gigaset.net no cliente Jabber como uma nova conta. O Jabber ID consiste em seu número Gigaset.net e em "@jabber.gigaset.net" Exemplo: 12345678901#9@jabber.gigaset.net
- Em seguida, insira a sua **Authentication password**.

		ve		

- Não selecione a opção "Criar nova conta". A sua conta Jabber do Gigaset.net já foi criada no Gigaset.net.
- ◆ A opção "Conexão SSL" deve ser **desativada** no cliente Jabber.
- Agora você pode inserir assinantes do Gigaset.net como contatos (colegas).
 Para o ID Jabber de cada assinante, insira o número Gigaset.net do assinante com "@jabber.gigaset.net" (exemplo: 2141524901#9@jabber.gigaset.net).

Uma solicitação "Adicionar à lista de contatos" será enviada ao assinante.

Se ele aceitar a solicitação, será adicionado à sua lista de colegas.

Ol	oserve o	que
----	----------	-----

Para obter informações sobre como ficar on-line usando seu aparelho compatível com mensagens e como participar de bate-papo com seus colegas ou como chamá-los, consulte os guias de usuário detalhados do Gigaset S675 IP ou C470 IP, por exemplo. Eles estão disponíveis na Internet, no site:

www.gigaset.com

Configurando serviços de informação/ativando o visor em standby

É possível configurar os aparelhos Gigaset C47H registrados para exibir informações de texto personalizadas (boletins do tempo e informações RSS, por exemplo) no visor em standby. Para isso, é necessário configurar o protetor de tela **Serviços de informação** do aparelho (→ **Pág. 88**). Os mesmo se aplica a aparelhos Gigaset C38H registrados.

Configurando serviços de informação

Observe que

A previsão do tempo é predefinida. Ela será mostrada no visor em estado standby do aparelho assim que você configurar o **Serviços de informação** protetor de tela.

- ▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Services.
- ► Clique no link existente na área Info Services Configuration <u>www.qiqaset.net/myaccount</u>

ou insira o URL no campo de endereço de uma janela de navegador diferente. A página da Web para serviços de informação do Gigaset.net é aberta. Você já está registrado com o ID de usuário Gigaset.net. O ID de usuário Gigaset.net e a senha são exibidos na árealnfo Services Configuration da página Services do configurador Web.

Isso abrirá uma página da web onde será possível compilar o serviço de informações.

▶ Defina que informações devem ser enviadas regularmente ao seu aparelho.

Ativando o visor de serviços de informações para aparelhos Gigaset S67H. S68H. SL37H e C47H

É possível exibir também as informações de texto selecionadas em aparelhos Gigaset S67H, S68H, SL37H ou C47H registrados na estação rádio base.

Se um desses aparelhos estiver registrado na estação rádio base, a área **Activate Info Services** em que é possível ativar o visor para esses aparelhos será exibida na página da web **Services**.

- ▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Services.
- Na área, Activate Info Services ative Yes / No para ativar ou desativar a exibição de informações de texto.
- ▶ Selecione o botão **Set** para salvar as configurações em seu telefone.

Se as informações de texto estiverem disponíveis, as mesmas serão exibidas no visor em estado standby de todos os aparelhos Gigaset S67H, S68H, SL37H ou C47H registrados para os quais o relógio digital foi configurado como protetor de tela.

As informações de texto substituem o relógio digital.

Alterando números e nomes internos do aparelho

A cada aparelho é atribuído **automaticamente** um número interno (de 1 a 6) e um nome interno ("**INT 1**", "**INT 2**", etc.) quando se registra o mesmo na estação rádio base (→ Pág. 80).

Os números e nomes internos de todos os aparelhos registrados podem ser alterados.

Observe que —

Para obter informações sobre como alterar nomes e números internos, → Pág. 83.

▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Handsets.

Os nomes e números internos de todos os aparelhos registrados são exibidos na área **Registered Handsets**.

- ▶ Selecione o aparelho cujo número/nome deseja alterar.
- ▶ Alterando números: Selecione o número interno que deseja atribuir ao aparelho na coluna No. do aparelho. Se já existir um aparelho com esse número interno, você também terá de alterar a alocação de número para o aparelho. Os números internos de 1 a 6 só poderão ser atribuídos uma vez cada.
- Alterando nomes: Se necessário, altere o nome do aparelho na coluna Name.
 O nome pode conter até 10 caracteres.
- Se necessário, repita o processo para outros aparelhos.
- Selecione Set para salvar as configurações.

As alterações serão gravadas nas listas internas de todos os aparelhos registrados. Os aparelhos são classificados por seus números internos na lista interna. No entanto, a ordem dos aparelhos pode ser alterada na lista.

Observe que -

Se um número interno tiver sido inserido duas vezes, será exibida uma mensagem. Os números internos não são alterados.

Carregando e excluindo listas telefônicas do aparelho de e para o PC

O configurador Web possui as opções a seguir para edição das listas telefônicas dos aparelhos registrados.

- Armazene as listas telefônicas do aparelho em um PC. As entradas são armazenadas em formato vCArd em arquivos vcf no PC. É possível editar esses arquivos usando um editor ASCII (por exemplo, o Bloco de Notas/Editor dos Acessórios do Windows) e carregá-los em qualquer aparelho registrado. É possível também transferir entradas de diretórios para o catálogo de endereços do PC (para o catálogo de endereços do Outlook Express, por exemplo).
- ◆ Copie detalhes de contatos do catálogo de endereços do seu PC para listas telefônicas do aparelho. Exporte os contatos, como por exemplo do Outlook Express™ para arquivos vcf (vCards) e copie-os em listas telefônicas do aparelho usando o configurador Web.
- Exclua a lista telefônica do aparelho. Se tiver editado o arquivo de diretório (arquivo vcf) no PC e gostaria de usá-lo no aparelho, primeiro exclua a lista telefônica atual do aparelho.

Dica: Faça backup da lista telefônica atual em seu PC antes de excluí-la. Será possível carregá-la novamente no aparelho, caso a lista telefônica modificada seja afetada por erros de formatação ou se parte ou o total dela não puder ser carregada no aparelho.

Observe que

- É possível encontrar informações sobre o formato vCard (vcf) na Internet como, por exemplo, no site:
 - www.en.wikipedia.org/wiki/VCard ou www.de.wikipedia.org/wiki/VCard (você pode definir o idioma de exibição no lado inferior esquerdo da área de navegação da página da Web).
- ◆ Se desejar transferir uma lista telefônica do aparelho (arquivo vcf) salva no PC que contenha várias entradas para um catálogo de endereços do Microsoft Outlook™, observe o seguinte:
 - O Microsoft Outlook™ só transfere a primeira entrada (de lista telefônica) do arquivo vcf para seu catálogo de endereços.

Pré-condições:

- ◆ O aparelho pode enviar e receber entradas de lista telefônica.
- ◆ O aparelho está ligado e em status standby.
- ▶ Abra a seguinte página da Web: Settings → Handsets.

Os nomes de todos os aparelhos registrados são exibidos na área **Directory**.

 Selecione o aparelho em que deseja salvar ou editar a lista telefônica. Para isso, clique na opção ao lado do aparelho.

Carregando o arquivo da lista telefônica do PC para o aparelho

- Na área Transfer directory to handset, especifique o arquivo vcf que deseja carregar no aparelho (nome de caminho completo) ou selecione Procurar... e naveque até o arquivo.
- ▶ Selecione o botão **Transfer** para iniciar a transferência.

O visor mostrará o número de entradas transferidas do arquivo vcf para a lista telefônica.

Regras de transferência

As entradas de lista telefônica de um arquivo vcf carregadas no aparelho serão adicionadas ao diretório. Se já houver uma entrada para um nome, ele será suplementado ou será criada uma nova entrada para o nome. O processo não substituirá ou excluirá números de telefone.

Ob	serve c	lue
----	---------	-----

Dependendo do tipo do aparelho, até três entradas com o mesmo nome serão criadas na lista telefônica do aparelho para cada vCard – uma entrada por número inserido.

Carregando a lista telefônica do aparelho para o PC

- Selecione Save na área Handset Directory. Uma caixa de diálogo do Windows será mostrada para salvar o arquivo.
- ▶ Insira o diretório no PC (nome de caminho completo) no qual o arquivo da lista telefônica deve ser armazenado. Selecione Salvar ou OK.

Excluindo a lista telefônica

- ▶ Selecione **Delete** na área **Handset Directory**.
- Confirme a solicitação de segurança Telephone directory of the selected handset will be deleted. Continue? com OK.

Isso excluirá todas as entradas da lista telefônica,.

Observe que	
Para saber como excluir a lis	ta telefônica no aparelho, → Pág. 64.

Conteúdo do arquivo da lista telefônica (arquivo vcf)

Os dados a seguir (se disponíveis) serão salvos no arquivo vcf para entrada na lista telefônica ou transferidos de um arquivo vcf para a lista telefônica do aparelho.

- 1 Sobrenome
- 2 Nome
- 3 Número
- 4 Número (comercial)
- 5 Número (celular)
- 6 Endereço de e-mail
- Data (AAAA-MM-DD) e hora da chamada de lembrete (HH:MM) separadas por um "T" (exemplo: 2008-01-12T11:00).
- 8 Identificação como VIP (X-SIEMENS-VIP:1)

As outras informações que um vCard pode conter não serão inseridas na lista telefônica do aparelho.

Exemplo de entrada em formato vCard:

BEGIN:VCARD VERSION:2.1 N:Silva;Ana TEL;CASA:1234567890 TEL;TRABALHO:0299123456 TEL;CELULAR:0175987654321 EMAIL:ana@silva.com.br BDAY:2008-01-12T11:00 X-SIEMENS-VIP:1

END:VCARD

Ativando a exibição de mensagem de status de VoIP

Você poderá exibir mensagens de status de VoIP em seu aparelho quando houver problemas na conexão VoIP. Essas mensagens fornecem informações sobre o status da conexão e contêm um código de status específico do provedor para ajudar a equipe de manutenção durante a análise do problema.

▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **Handsets**.

Área VoIP Status

- Selecione Yes ao lado de Show VoIP status on handset para ativar a exibição da mensagem de status.
 - Se selecionar **No**, nenhuma mensagem de status de VoIP será exibida.
- Selecione Set para salvar as alterações.

Observe aus

— Observe que —	
Uma tabela com possíveis có	ódigos de status e seu significado pode ser encontrada
no apêndice, → Pág. 164.	

Iniciando uma atualização de firmware

Se necessário, você poderá carregar atualizações do firmware da estação rádio base para o seu telefone.

O servidor em que a Gigaset Communications disponibiliza novas versões de firmware para sua estação rádio base é definido como padrão. O URL do servidor de Internet é exibido no campo **Data server**.

Só altere esse URL em circunstâncias excepcionais (por exemplo, se solicitado devido a algum problema). Esse endereço também é usado para carregar informações de provedor da Internet. Dessa forma, anote o URL padrão antes de substituí-lo. Caso contrário, você só será capaz de reativar o URL padrão redefinindo a estação rádio base de volta às configurações padrão (* Pág. 95).

— Observe que

- Na atualização a partir da Internet, serão feitas verificações para garantir que não há nenhuma versão mais nova do firmware. Se esse não for o caso, a operação será encerrada.
- O firmware só será carregado da Internet se você não tiver inserido um arquivo local no campo User defined firmware file antes da atualização.

Pré-condições:

- ◆ Nenhuma chamada está sendo feita pela rede fixa ou pelo VoIP.
- ◆ Não há conexão interna entre aparelhos registrados ou para dispositivos GHC.
- ♦ O menu da estação rádio base não está aberto em nenhum dos aparelhos.
- ▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **Miscellaneous**.
- Selecione o botão Update Firmware.

O firmware será atualizado. Esse processo pode levar até 3 minutos.

— Observe que ——————————————————————————————————	
Você também pode iniciar a atualização de firmware no aparelho (→	Pág. 97).

Atualização de firmware a partir de arquivo de firmware local

Em circunstâncias excepcionais, você poderá receber, por exemplo, um arquivo de firmware do Serviço que poderá ser carregado do PC local para o telefone (por exemplo, porque a atualização de firmware pela Internet não funcionou).

Pré-condição: Um servidor Web em execução no PC local (Apache, por exemplo).

- ▶ Primeiro carregue o arquivo de firmware em seu PC.
- ▶ No campo **User defined firmware file**, insira o endereço IP do PC em sua rede local e o caminho e o nome completos do arquivo de firmware em seu PC (74 caracteres, no máximo).

Exemplo: 192.168.2.105/A580IP/FW_file.bin.

- Selecione Set para salvar as alterações.
- Selecione o botão Update Firmware para iniciar a atualização.

Essa configuração será automaticamente usada para **essa determinada** atualização de firmware. O URL do campo **Data server** será salvo e usado novamente para atualizações de firmware subseqüentes. Você terá de reinserir o endereço IP e o nome do arquivo se precisar fazer outra atualização com um arquivo de firmware em seu PC local.

— Observe que ——————————————————————————————————
observe que
Se houver erros durante uma atualização de firmware a partir de um PC local, a
versão mais recente do firmware será automaticamente obtida por download da
Internet.

Ativando/desativando a verificação automática de versão

Ao ser ativada a verificação de versão, o telefone verifica diariamente se o servidor de configuração da Gigaset possui uma nova versão do firmware do telefone ou do perfil do provedor (dados gerais do provedor).

Se houver uma nova versão disponível, será enviada uma notificação ao aparelho e a tecla de mensagem piscará. Será possível fazer uma atualização automática do firmware (→ Pág. 98) ou dos dados do provedor.

- ▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **Miscellaneous**.
- Selecione Yes ao lado de Automatic check for software/profile updates para ativar a verificação automática de versão.
 - Selecione **No** se não quiser que a verificação de versão seja executada.
- Selecione Set para salvar as alterações.

Observe que	 	 	
C + - - £	 	 	~ _

Se o telefone não estiver conectado à Internet no momento em que a verificação por novas versões for feita (caso o roteador esteja desativado, por exemplo), a verificação será feita assim que o telefone for reconectado à Internet.

Copiando a data/hora do servidor de horário

A data e a hora são mostradas no visor em standby de aparelhos registrados. Elas são importantes, por exemplo, para a determinação da hora correta na lista de chamadas e para a função "despertador".

Existem dois métodos para a atualização da data e da hora da sua estação rádio base: manualmente, usando um dos aparelhos registrados (→ Pág. 14) ou automaticamente, pela sincronização com um servidor de horário da Internet.

Ative/desative a sincronização com um servidor de horário como a seguir:

- ▶ Abra a seguinte página da Web: **Settings** → **Miscellaneous**.
- No campo Automatic adjustment of System Time with Time Server, selecione Yes para ativar a sincronização entre a estação rádio base e um servidor de horário. Se selecionar No, a estação rádio base não adotará as configurações de hora de um servidor de horário. Nesse caso, você terá de definir a hora e a data manualmente usando um aparelho.
- O campo Last synchronisation with time server mostra a última hora em que a estação rádio base comparou suas configurações de hora e data às de um servidor de horário.
- No campo Time Server, insira o endereço de Internet ou o nome do servidor de horário a partir do qual a estação rádio base deverá adotar suas configurações de hora e data (máximo de 74 caracteres). O servidor de horário "europe.pool.ntp.org" é o padrão da estação rádio base. Você pode substituir a configuração.
- Na lista Country, selecione o país em que a sua estação rádio base está sendo operada.
- O campo Time Zone mostra o fuso horário válido para o Country. Mostra o desvio entre a hora local (não em horário de verão) e a Hora de Greenwich (GMT).Se um país estiver dividido em vários fusos horários, todos eles aparecerão na lista. Selecione o Time Zone apropriado para a estação rádio base na lista.
- O campo Automatically adjust clock to summer-time changes será exibido caso o seu fuso horário faça distinção entre horário de verão e o horário padrão. Selecione On se quiser que a hora mude automaticamente para horário de verão ou horário padrão quando o horário de verão começar e terminar, respectivamente.
 - Selecione Off se não desejar mudar para horário de verão.
 - **Observe que:** Se a data e a hora forem atualizadas por um servidor de horário que alterna automaticamente entre horário de verão e horário padrão, sempre selecione **Off** aqui.
- ▶ Selecione o botão **Set** para salvar as configurações em seu telefone.

Depois de ativar a sincronização, a data e a hora serão comparadas às do servidor de horário assim que uma conexão à Internet for estabelecida.

Configurador Web - Configurando o telefone com uso de PCs

Normalmente, a sincronização ocorrerá uma vez por dia (à noite) caso esteja ativada. Qualquer sincronização adicional só acontecerá após cada inicialização de sistema da estação rádio base (por exemplo, após uma atualização de firmware ou de uma queda de energia).

Se registrar um novo aparelho em sua estação rádio base, ele assumirá a hora e a data da estação rádio base sem qualquer sincronização adicional com o servidor de horário.

As configurações de data e hora são transferidas para todos os aparelhos após a sincronização.

— Observe que

- O servidor de horário padrão "europe.pool.ntp.org" permanecerá armazenado na estação rádio base, mesmo se for substituído. Se excluir o seu servidor de horário do campo Time Server e se a sincronização ainda estiver ativada, a estação rádio base continuará a fazer a sincronização com o servidor de horário padrão. No entanto, ele não aparecerá mais no campo Time Server.
- Se tiver inserido o seu próprio servidor de horário no campo Time Server e se a estação rádio base não for capaz de sincronizar em dez tentativas consecutivas, ela fará a sincronização com o servidor de horário padrão na próxima sincronização.
- Se você desativou a sincronização com um servidor de horário, e se a data e a hora não estiverem definidas em qualquer aparelho, a estação rádio base tentará consultar as configurações de data e de hora das informações CLIP de uma chamada recebida.

Consultando o status do telefone

São exibidas informações gerais sobre o seu telefone.

▶ Na lista de menus, selecione a guia **Status**.

As seguintes informações são exibidas:

Área: IP Configuration

IP address O endereço IP atual do telefone na rede local. Para a atribuição do endereço IP,

→ Pág. 115.

MAC address

O endereço de dispositivo do telefone.

Área: Software

Firmware version

Versão do firmware atual obtida por download no telefone. É possível obter por download atualizações do firmware para o telefone (→ Pág. 97). As atualizações de firmware estão disponíveis na Internet.

EEPROM version

Versão do chip de armazenamento de EEPROM do seu telefone (→ Pág. 182).

Serviço e Assistência ao Consumidor

Você tem perguntas? Como um consumidor de um telefone Gigaset, você pode obter vantagens dos amplos serviços oferecidos. Você pode encontrar ajuda rápida neste manual do usuário e na página de serviço do nosso portal Gigaset on line.

Em nossa página na internet <u>www.gigaset.com/br/service</u> você pode encontrar:

- Informações completas sobre os nossos produtos
- ◆ Perguntas frequentes (FAQs)
- Busca avançada de tópicos
- Base de dados de compatibilidade: Encontre informações de compatibilidade entre bases e ramais
- ◆ Comparação de produtos: Compare as características entre os produtos
- ◆ Download de manuais de usuário e versões atualizadas de software
- ◆ E-mail para contato com o serviço de atendimento ao consumidor

Nossos atendentes estão disponíveis em nosso Call Center para dúvidas avançadas ou um atendimento personalizado.

Aqui você obtém informação completa com relação à instalação, operação, configuração e garantia:

Serviço ao Consumidor

4003 3020

(grandes cidades e regiões metropolitanas - Custo de uma ligao local)

0800 888 3020

(demais localidades - Gratuito)

Por favor, observe que se um produto Gigaset não for adquirido em um revendedor autorizado no território nacional, o produto pode não ser totalmente compatível com a rede telefônica ou de dados. Se o produto for adquirido de maneira inconsistente com esta informação, ou usado de forma inconsistente com as instruções do manual do usuário e com o próprio produto, isto pode ter implicações nas condições de garantia (reparo ou troca de produto). De forma a fazer uso da garantia, solicita-se ao comprador que guarde o comprovante de compra (nota fiscal) que contém a data de compra (data de início da garantia).

Para questões sobre acesso DSL e VOIP, por favor, contate os respectivos provedores de serviço.

Perguntas e respostas

Caso haja alguma dúvida sobre o uso do telefone, faça contato 24 horas por dia/7 dias por semana pelo site www.gigaset.com/customercare. A tabela abaixo contém uma lista de problemas comuns e soluções possíveis.

— Observe que

Para obter suporte da equipe de serviços, talvez seja útil possuir as seguintes informações à mão:

- ◆ Versão do firmware, EEPROM e o endereço MAC do seu telefone Você poderá verificar essas informações com o configurador Web (→ Pág. 158). Para saber como exibir o endereço MAC do aparelho, → Pág. 103.
- ◆ Código de status VoIP (→ Pág. 164)

Para problemas com conexões VoIP, você deve definir que as mensagens de status VoIP sejam exibidas em seu aparelho (→ Pág. 100, Pág. 154). Essas mensagens contêm um código de status que ajuda quando o problema é analisado.

O visor está em branco.

- 1. O aparelho não está ligado.
 - ▶ Pressione e mantenha pressionada a tecla de fim de chamada .
- 2. A bateria está vazia.
 - Carreque a bateria ou substitua-a (→ Pág. 12).

"Base" pisca no visor.

- O aparelho está fora do alcance da estação rádio base ou o alcance da estação rádio base diminuiu devido ao modo Eco estar ativado.
 - Leve o aparelho para mais perto da estação rádio base.
 - Se for necessário, desative o modo Eco (→ Pág. 77).
- 2. O registro do aparelho foi cancelado.
 - ▶ Registre o aparelho (→ Pág. 80).
- 3. A estação rádio base não está ligada.
 - Verifique o adaptador de alimentação da estação rádio base (→ Pág. 18).
- O firmware da estação rádio base está sendo atualizado no momento (automaticamente).
 - Aguarde até que a atualização seja concluída.

O aparelho não toca.

- 1. A campainha está desativada.
 - Ative a campainha (→ Pág. 92).
- 2. Transferência de chamada definida como Todas chamadas.
 - ▶ Desative a transferência de chamadas (VoIP → Pág. 54/Pág. 136).

Não é possível ouvir o tom de campainha/discagem da linha fixa.

O fio do telefone fornecido não foi usado ou foi substituído por um novo fio com as conexões de pino erradas.

 Use sempre o fio do telefone fornecido ou assegure-se de que as conexões de pino estejam corretas ao adquirir um fio no revendedor (→ Pág. 172).

O tom de erro soa após o prompt de PIN do sistema.

Você inseriu o PIN do sistema errado.

Insira novamente o PIN do sistema.

Você esqueceu o PIN do sistema?

 Reconfigure a estação rádio base para definir o PIN do sistema novamente como 0000 (> Páq. 95).

A outra parte não consegue ouvi-lo.

Você pressionou a tecla 🖭 ou a tecla do visor Mudo. O aparelho está "mudo".

▶ Pressione a tecla do visor Lig para reativar o microfone (→ Pág. 45).

Ao fazer chamadas da rede fixa, o número do telefone do chamador não é exibido mesmo que o CLIP (→ Pág. 42) esteja definido.

A Identificação da linha de chamada não está ativada.

 O chamador deve pedir ao provedor da rede para ativar a CLI (Identificação da linha de chamada).

Você ouve um tom de erro quando pressiona uma tecla de entrada (uma seqüência de tons decrescente).

A ação tem uma entrada com falha/inválida.

Repita a operação.
 Observe o visor e consulte o quia do usuário, se for necessário.

Não é possível conectar ao roteador e foi atribuído ao telefone um endereco IP estático.

- Verifique no roteador se o endereço IP já está sendo usado por outro dispositivo da LAN ou se ele pertence ao bloco de endereços IP que está reservado no roteador para atribuicão de endereco dinâmico.
- ▶ Se for necessário, altere o endereço IP do telefone (→ Pág. 101).

Você fez uma chamada por VoIP, mas não consegue ouvir o chamador.

O seu telefone está conectado a um roteador com NAT/firewall.

- As configurações do servidor STUN (→ Pág. 125) ou do proxy de saída (→ Pág. 126) estão incompletas ou incorretas. Verifique as configurações.
- Nenhum proxy de saída foi inserido ou o modo de proxy de saída Never está ativado
 (→ Pág. 126) e seu telefone está conectado a um roteador com NAT simétrico ou um firewall de bloqueio.
- A porta de transferência está ativada no roteador, mas nenhum endereço IP permanente foi atribuído ao seu telefone.

Não é possível fazer chamadas por VoIP. A mensagem Servidor não acessível é exibida.

 Primeiro, aguarde alguns minutos. Geralmente, esse é um evento rápido que se corrige sozinho após um curto período.

Se a mensagem continuar a ser exibida, execute os seguintes procedimentos:

- Verifique se o cabo Ethernet do seu telefone está conectado corretamente ao roteador.
- Verifique a conexão do cabo do roteador à Internet.
- Verifique se o telefone está conectado à LAN. Envie um comando ping, por exemplo, do seu PC, para o telefone (ping _ < endereço IP local do telefone>). Pode ser que nenhum endereço IP pôde ser atribuído ao telefone ou que um endereço IP definido permanentemente já esteja atribuído a outro assinante da LAN. Verifique as configurações do roteador, pois talvez você tenha que ativar o servidor DHCP.

Não é possível fazer chamadas por VoIP. Registro SIP falhou! é exibida.

 Primeiro, aguarde alguns minutos. Geralmente, esse é um evento rápido que se corrige sozinho após um curto período.

A mensagem pode ainda ser exibida pelos seguintes motivos:

- Os dados de acesso VoIP pessoais (Nome de usuário, Autenticar nome e Autenticar senha) inseridos podem estar incompletos ou incorretos.
 - Verifique suas informações. Verifique principalmente o uso de maiúsculas e minúsculas.
- As configurações gerais do seu provedor de VoIP estão incompletas ou incorretas (endereço do servidor incorreto).
 - Inicie o configurador da Web e verifique as configurações.

Não é possível fazer chamadas por VoIP. Erro de config. de VoIP: xxx aparece no visor (xxx = código de status de VoIP).

Você está tentando fazer uma chamada por uma conexão VoIP que não está configurada corretamente.

 Inicie o configurador da Web e verifique as configurações. Os códigos de status possíveis e seus significados estão listados na Pág. 164.

O telefone não disca um número inserido. O visor mostra Impossível!.

O número pode estar bloqueado (plano de discagem).

 Abra a página da Web Dialling Plans do configurador Web e exclua ou desative o bloco, se for necessário.

Não é possível estabelecer uma conexão com o telefone com o navegador da Web do seu PC.

- Ao estabelecer uma conexão, verifique o endereço IP local do telefone que foi inserido.
 Você pode verificar o endereço IP em seu aparelho.
- Verifique as conexões da LAN para o PC e o telefone.
- Verifique se o seu telefone pode ser contatado. Envie um comando ping, por exemplo, do seu PC, para o telefone (ping _ <endereço IP local do telefone>).
- Você tentou contatar o telefone por um http seguro (https://...). Tente novamente com http://....

Você não pode ser contatado por chamadas provenientes da Internet.

- Não há entrada para o seu telefone na tabela de roteamento do seu roteador. Verifique as configurações para o NAT refresh time (→ Pág. 126).
- O seu telefone não está registrado no provedor de VoIP.
- Você inseriu o ID de usuário errado ou um domínio incorreto (→ Pág. 123).

Não foi executada nenhuma atualização de firmware ou download de perfil de VoIP.

- Se Não é possível! Tente depois for exibido, as conexões VoIP podem estar ocupadas ou um download/atualização já está em execução.
 - ▶ Repita o processo mais tarde.
- 2. Se Arquivo corrompido for exibido, o arquivo de firmware ou de perfil pode ser inválido.
 - Use apenas o firmware e os downloads que foram disponibilizados no servidor de configuração Gigaset pré-configurado (→ Pág. 155) ou em www.gigaset.com/customercare.
- 3. Se Servidor não disponível! for exibido, o servidor de download pode não estar acessível.
 - ▶ O servidor está inacessível no momento. Repita o processo mais tarde.
 - Você alterou o endereço do servidor pré-configurado (→ Pág. 155). Corrija o endereço. Se for necessário, reconfigure a estação rádio base.
- 4. Se **Erro de transmissão XXX** for exibido, ocorreu um erro durante a transmissão do arquivo. O código de erro HTTP é exibido para XXX.
 - ▶ Repita o processo. Se o erro ocorrer novamente, consulte o departamento de Serviços.
- 5. Se Verificar as configur. IP for exibido, o seu telefone pode não estar conectado à Internet.
 - Verifique as conexões do cabo entre o telefone e o roteador e entre o roteador e a Internet.
 - Verifique se o telefone está conectado à LAN, ou seja, se ele pode ser contatado pelo endereço IP.

Você não consegue ouvir ou controlar uma caixa postal da rede.

VolP-

O provedor de VoIP não oferece suporte ao tipo de sinalização DTMF configurada em seu telefone.

 Pergunte ao provedor de VoIP a sinalização à qual ele oferece suporte e altere as configurações em seu telefone (→ Pág. 143), se for necessário.

Ao operar a estação rádio base dentro de um PABX:

Seu PABX está definido para discagem por pulso.

▶ Defina seu PABX para discagem por tom.

Nenhuma hora foi especificada para uma mensagem da lista de chamadas.

A data e a hora não foram definidas.

- ▶ Defina a data/hora (→ Pág. 14) ou
- Ative a sincronização da estação rádio base com um servidor de horário na Internet (> Pág. 157).

Códigos de status VoIP

Se você tiver problemas com as conexões VoIP, ative a função **Estado no terminal** (→ **Pág. 103, Pág. 154**). Você receberá um código de status VoIP que lhe ajudará a analisar o problema. Forneça o código ao departamento de serviços para a análise do problema.

Nas tabelas a seguir, você encontrará o significado dos códigos de status e das mensagens mais importantes.

_	Significado
status	
0x31	Erro de config. de VoIP: Domínio IP não inserido.
0x33	Erro de config. de VoIP: Nome do usuário do SIP (Authentication Name) não inserido. Isso é mostrado, por exemplo, ao discar com sufixos de linha, se nenhuma cone-
	xão estiver configurada para o sufixo na estação rádio base.
0x34	Erro de config. de VoIP: Senha do SIP (Authentication password) não inserida.
0x300	A parte chamada não pode ser contatada em vários números de telefone. Se houver suporte para isso no provedor de VoIP, uma lista de números de telefone será transmitida, bem como o código de status. O chamador poderá selecionar o número ao qual deseja fazer a conexão.
0x301	Permanentemente redirecionado. A parte chamada não poderá mais ser contatada neste número. O novo número é transferido para o telefone junto com o código de status e o telefone, então, não acessa mais o número antigo, mas disca o novo endereço imediatamente.
0x302	Temporariamente redirecionado. O telefone é informado de que a parte chamada não pode ser contatada neste número discado. A chamada é redirecionada por um período limitado. O telefone também é notificado da duração do redirecionamento.
0x305	A consulta é enviada para um "servidor proxy" diferente, por exemplo, para equilibrar as consultas recebidas. O telefone fará a mesma consulta em outro servidor proxy. Isso não é um redirecionamento do endereço propriamente dito.
0x380	Outro serviço: A consulta ou chamada não pôde ser transferida. Porém o telefone é notificado de quais outras opções estarão disponíveis para realizar uma chamada.
0x400	Chamada errada
0x401	Não autorizado
0x403	Não há suporte no provedor de VoIP para o serviço solicitado.
0x404	Número de telefone errado. Sem conexão neste número. Exemplo: Ao fazer chamadas locais, você não discou o código de área, embora não haja suporte em seu provedor de VoIP para chamadas locais.
0x405	Método não permitido.
0x406	Não aceitável. O serviço solicitado não pode ser fornecido.
0x407	Autenticação de proxy necessária.
0x408	A parte não pode ser contatada (por exemplo, a conta foi excluída).

Código de status	Significado
0x410	O serviço solicitado não está disponível no provedor de VoIP.
0x413	A mensagem é muito longa.
0x414	O URI é muito longo.
0x415	Não há suporte para o formato da consulta.
0x416	O URI está defeituoso.
0x420	Encerramento incorreto
0x421	Encerramento incorreto
0x423	Não há suporte no provedor de VoIP para o serviço solicitado.
0x480	O número discado está indisponível temporariamente.
0x481	O destinatário não está disponível.
0x482	Consulta de serviço duplicada
0x483	Excesso de "saltos": A consulta foi rejeitada porque o servidor de serviços (proxy) decidiu que essa consulta já foi transmitida para muitos servidores de serviços. O número máximo é definido de antemão pelo emissor original da consulta.
0x484	Número errado: Na maioria dos casos, essa resposta significa que você simplesmente omitiu um ou mais dígitos do número do telefone.
0x485	O URI discado é exclusivo e não pode ser processado pelo provedor de VoIP.
0x486	A parte chamada está ocupada.
0x487	Defeitos gerais: A chamada foi cancelada antes que uma chamada fosse estabelecida. O código de status confirma o recebimento do sinal de interrupção.
0x488	O servidor não pode processar a consulta, pois os dados inseridos na descrição de mídia não são compatíveis.
0x491	O servidor notifica se a consulta será processada assim que uma consulta anterior for concluída.
0x493	O servidor rejeita a consulta, pois o telefone não pode descriptografar a mensagem. O emissor usou um método de criptografia que nem o servidor nem o telefone receptor podem descriptografar.
0x500	O proxy ou o dispositivo de recebimento descobriu uma falha ao executar a consulta. Portanto, é impossível executar a consulta. Se isso ocorrer, o chamador ou o telefone exibirá a falha e repetirá a consulta após alguns segundos. O número de segundos após o qual a consulta poderá ser repetida poderá ser transmitido ao chamador ou ao telefone pelo dispositivo de recebimento.
0x501	A consulta não pode ser processada pelo destinatário, pois o destinatário não tem a funcionalidade que a chamada necessita. Se o destinatário entender a consulta, mas não a processar porque o emissor não tem os direitos necessários ou a consulta não é permitida no contexto atual, será transmitido o código de status 405 em vez de 501.
0x502	Nesse caso, o dispositivo de recebimento que transmite esse código de erro é um proxy ou um gateway e recebeu uma resposta inválida do gateway por meio do qual essa consulta deveria ser processada.

Serviço e Assistência ao Consumidor

Código de status	Significado
0x503	No momento, a consulta não pode ser processada pelo dispositivo receptor ou pelo proxy porque o servidor está sobrecarregado ou em manutenção. Se for possível que a consulta seja repetida em um futuro próximo, o servidor informará o chamador ou o telefone.
0x504	Limite de tempo excedido no gateway.
0x505	O servidor rejeita a consulta, pois o número da versão indicado do protocolo SIP não coincide minimamente com a versão usada pelo servidor ou com o dispositivo SIP envolvido nessa consulta.
0x515	O servidor rejeita a consulta porque a mensagem excede o tamanho máximo permitido.
0x600	A parte chamada está ocupada.
0x603	A parte chamada rejeitou a chamada.
0x604	O URI chamado não existe.
0x606	As configurações de comunicação não são aceitáveis.
0x701	A parte chamada desligou.
0x703	A conexão foi cancelada, pois excedeu o tempo limite.
0x704	Conexão cancelada devido a um erro de SIP.
0x705	Tom de discagem errado
0x706	Nenhuma conexão estabelecida
0x751	Tom de ocupado: Nenhum codec coincide entre o chamador e a parte chamada.
0x810	Erro de camada de soquete geral: O usuário não está autorizado.
0x811	Erro de camada de soquete geral: Número de soquete errado.
0x812	Erro de camada de soquete geral: O soquete não está conectado.
0x813	Erro de camada de soquete geral: Erro de memória.
0x814	Erro de camada de soquete geral: Soquete não disponível – verifique as configurações IP/problema de conexão/configuração de VoIP incorreta.
0x815	Erro de camada de soquete geral: Aplicativo ilegal na interface do soquete.

Verificando informações de serviço

Talvez você precise das informações de serviço do seu telefone (estação rádio base e aparelho) para a Assistência ao cliente.

Informações de serviço da estação rádio base

Pré-condição: Você está fazendo uma chamada externa. A conexão foi estabelecida por pelo menos 8 segundos.

Menu → Informações de serviço

Confirme a seleção com OK.

As seguintes informações/funções podem ser selecionadas com :

- 1: Número de série da estação rádio base (RFPI)
- 2: Número de série do aparelho (IPUI)
- 3: Informa aos funcionários de manutenção as configurações da estação rádio base (em diagrama hexadecimal), por exemplo, o número de aparelhos registrados, modo repetidor. Os 4 últimos dígitos indicam o número de horas de funcionamento (hexadecimal).
- 4: Variante (dígitos 1 e 2), versão do firmware da estação rádio base (dígitos de 3 a 5).
- 5: Número do Gigaset.net do seu telefone. Com esse número, um funcionário de manutenção pode ligar para você pela Internet sem a necessidade de ser registrado em um provedor de VoIP. Isso significa que o funcionário pode testar conexões on-line e telefonia VoIP sem restrições do provedor de VoIP.
- **6:** Número do dispositivo da estação rádio base. Esse número contém informações adicionais para o funcionário de manutenção.

Desbloquear sistema

Confirme a seleção com OK.

Se necessário, retire o bloqueio de dispositivo específico do provedor com um código correspondente.

Atualizar perfil

Confirme a seleção com OK.

Os perfis atuais do provedor de VoIP (dados gerais do provedor de todas as conexões VoIP configuradas) são automaticamente carregadas no telefone. As configurações gerais para todas as conexões VoIP são atualizadas; para isso, estão disponíveis perfis no servidor Gigaset.

Informações de serviço do aparelho

Quando o aparelho estiver em status standby:

Pressione a tecla do visor Menu.

▶ Pressione as seguintes teclas uma após a outra: ★↓ # → □ + 6 mm # →

As informações exibidas no aparelho incluem:

- 1: Número de série (IPUI)
- 2: Número de horas de funcionamento
- 3: Variante, versão de software do aparelho

Certificado de Garantia

Assegura-se a esse aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário, exceto bateria que tem garantia de 6 meses. Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuitos das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia. A garantia torna-se nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer alteração ou dano por parte do usuário provocado por mudança de configuração ou software, acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidas com o aparelho, descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do aparelho, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações. Os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda. A garantia descrita neste certificado somente terá validade se este for devidamente preenchido pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho telefônico. O certificado deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



A bateria possui garantia de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de compra do produto, pelo consumidor. A Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda, em nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas forem carregadas por fontes de alimentação que não sejam as originais Gigaset, tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração, ou forem instaladas em equipamentos que não sejam originais Gigaset, que tenham sido especificados no manual de instrução de seu aparelho.

Assinatura ou carimbo do revendedor.

Meio ambiente

Nossa declaração de incumbência ambiental

A Gigaset Communications GmbH assume responsabilidade social e está ativamente comprometida com a causa de um mundo melhor. Nossas idéias, tecnologias e ações ajudam as pessoas, a sociedade e o meio ambiente. O objetivo de nossa atividade global é proteger os recursos de vida sustentável para a humanidade. Estamos comprometidos com a responsabilidade de nossos produtos que abrangem todo seu ciclo de vida. O impacto ambiental de produtos, incluindo sua fabricação, aquisição, distribuição, utilização, manutenção e descarte, já foram avaliados durante o design de produtos e processos.

Outras informações sobre produtos e processos amigáveis ao meio ambiente estão disponíveis na Internet, no endereço <u>www.gigaset.co</u>m.

Sistema de gerenciamento ambiental



A Gigaset Communications GmbH está certificada em conformidade com os padrões internacionais EN 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Meio ambiente): certificada desde setembro de 2007 por TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualidade): certificada desde 17/02/1994 por TüV Süd Management Service GmbH.

Consumo de energia ecológico

O uso de ECO DECT (→ Pág. 77) economiza energia e é uma contribuição ativa em relação à proteção do meio ambiente.

Descarte

As baterias nunca devem ser descartadas em lixo doméstico. Siga as regulamentações locais sobre descarte de lixo, detalhes que poderão ser obtidos das autoridades locais ou do revendedor onde você adquiriu o produto.

Todo equipamento elétrico e eletrônico deve ser descartado separadamente do lixo doméstico geral, utilizando os locais indicados pelas autoridades locais.



O descarte correto e a coleta seletiva de equipamentos usados servem para evitar possível risco à saúde e ao ambiente. Eles fazem parte de uma exigência para a reutilização e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos usados.

Para obter mais informações sobre o descarte de equipamentos usados, entre em contato com as autoridades locais, o serviço de

coleta de lixo ou o revendedor de onde você adquiriu o produto.

Apêndice

Cuidados

Limpe a base, a base de carregamento e o aparelho com um pano **úmido** (não use solvente) ou com um pano anti-estático.

Nunca use pano seco, pois pode provocar estática.

Danos causados por líquidos 🔨

A umidade e os líquidos podem danificar o telefone sem fio. Em caso de imersão acidental, siga estas etapas:

Aparelho:

- 1. Retire a tampa da bateria e deixe-a secando.
- 2. Retire a bateria, desconectando-a.
- Deixe a tampa da bateria retirada e a bateria desconectada por, pelo menos, três dias.
- Quando o aparelho estiver completamente seco, reconecte a bateria e recoloque a tampa.
- 5. Recarregue a bateria por 20 horas antes de usar o telefone novamente.

Especificações

Baterias recomendadas

Tecnologia: Níquel metal hidreto (NiMH)

Tamanho: AAA (Micro, HR03)

Tensão: 1,2 V

Capacidade:550 - 1000 mAh

Recomendamos os seguintes tipos de bateria, pois estas são as únicas que garantem os tempos de funcionamento especificados, funcionalidade total e vida útil longa:

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 800 mAh
- Yuasa AAA 800
- ◆ Peacebay 600 mAh

O dispositivo é fornecido com duas baterias recomendadas.

Tempos de funcionamento/tempos de recarga do aparelho

O tempo de funcionamento do seu Gigaset depende da capacidade e da idade das baterias e da maneira como são usadas. (Todos os tempos representam os tempos máximos possíveis).

	Capacidade (mAh) aprox.			
	550	650	800	1000
Tempo de reserva (horas)	180	210	265	330
Tempo de conversa (horas)	23	25	33	41
Tempo de funcionamento para 1,5 h de chamadas por dia (horas)	80	95	115	145
Tempo de recarga, estação rádio base (horas)	8	10	12	15
Tempo de recarga, base de carregamento (horas)	6	7	9	11

No momento da impressão, as baterias com até 800 mAh estavam disponíveis e foram testadas no sistema. Devido ao constante progresso no desenvolvimento de baterias, a lista de baterias recomendadas na seção Perguntas freqüentes da Assistência ao cliente do Gigaset é regularmente atualizada:

www.gigaset.com/customercare

Consumo de energia da estação rádio base

O consumo de energia da estação rádio base é de aproximadamente 1,3 watt.

Consumo de energia da base de carregamento

Carregamento aprox. 1,4 watt

(corrente de carregamento máx.)

Carga mantida: aprox. 0,6 watt


Sem carga (somente no adaptador de rede): aprox. 0,3 watt

Especificações gerais

Interfaces	Rede fixa, Ethernet
Nº de canais	60 canais duplex
Faixa de freqüência de rádio	1880-1900 MHz
Método duplex	Multiplexação por tempo, extensão da projeção 10 ms
Grade do canal	1728 kHz
Velocidade de transmissão	1152 kbits/s
Modulação	GFSK
Código do idioma	32 kbits/s
Energia de transmissão	10 mW, energia média por canal
Alcance	até 300 m ao ar livre, até 50 m em ambientes fechados
Fornecimento de energia da esta- ção rádio base	230 V ~/50 Hz
Condições ambientais	de +5 °C a +45 °C;
em funcionamento	de 20% a 75% de umidade relativa
Codecs	G.711, G.726, G.729AB com VAD/CNG, G.722
Qualidade de serviço	TOS, DiffServ
Protocolos	DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP
Modo de discagem	DTMF (discagem por tom)/DP (discagem por pulso)

Conexões de pinos na tomada do telefone

Se você comprar um fio de telefone para substituição de um revendedor, certifique-se de que a tomada do telefone tenha a designação de pinos correta.

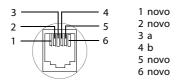

Redigindo e editando textos

As seguintes regras se aplicam ao redigir textos:

- ◆ Use 🗓 🖵 para mover o cursor para a direita ou para a esquerda.
- Os caracteres são inseridos à esquerda do cursor.
- A primeira letra do nome das entradas de diretório é automaticamente colocada em maiúsculas, seguida por letras minúsculas.

Redigindo textos/nomes

Pressione a tecla apropriada várias vezes para inserir letras/caracteres.

Caracteres padrão

•	1x	2x	3x	4x	5x	бх	7x	8x	9x	10x
1 00	1) 	4 ²	1							
2 abc	a	b	С	2	ä	á	à	â	ã	Ç
3 def	d	е	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
S jkl	j	k	I	5						
6 mno	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	Õ
] pqrs	р	q	r	S	7	ß				
8 tuv	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û		
9wxyz	W	х	У	z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å
0 +		,	?	!	0					

¹⁾Espaço

Quando você mantém **pressionada** uma tecla, os caracteres dessa tecla aparecem no visor e são realçados um após o outro. Quando você solta a tecla, o caractere realçado é inserido no campo de entrada.

Definindo maiúsculas/minúsculas ou dígitos

Pressione a tecla de sinal numérico [#=] rapidamente para alternar do modo "Abc" para "123" e de "123" para "abc" e de "abc" para "Abc" (maiúscula: 1ª letra maiúscula, todas as outras minúsculas). Pressione a tecla de sinal numérico [#=] antes de inserir a letra.

Você pode ver rapidamente no visor se está selecionado letras maiúsculas, minúsculas ou dígitos.

²⁾Quebra de linha

IP do Gigaset A580 – software grátis

O firmware do IP do Gigaset A580 inclui software grátis que é licenciado na GNU Lesser General Public License. Esse software grátis foi desenvolvido por terceiros e está protegido por leis de direitos autorais. Você encontrará o texto da licença na versão original em inglês nas páginas a seguir.

O software é fornecido sem encargos. Você está autorizado a usar esse software grátis de acordo com as condições da licença mencionadas acima. Em caso de contradições entre estas condições de licença e a as condições da Gigaset Communications GmbH License aplicáveis ao software, as condições da lincensa acima mencionadas deverão ter precedência para o software grátis.

A LGPL (GNU Lesser General Public License) é fornecida com este produto. Você também pode fazer o download das condições de licença pela Internet:

- A LGPL está disponível na Internet, no endereço: http://www.qnu.orq/copyleft/lesser.html
- O texto original, incluindo avisos de direitos autorais para software grátis, está disponível atualmente na Internet, no endereço:

http://www.gigaset.com/developer

Para obter mais informações e links de Internet para o texto original do software grátis, consulte as páginas do Suporte on-line na Internet, no endereço:

www.gigaset.com/customercare

Se ele não tiver sido fornecido com o produto, você poderá solicitar o texto original, incluindo avisos de direitos autorais, da Gigaset Communications GmbH. Haverá uma cobrança para cobrir os custos de cópia e postagem. Envie esse pedido por email ou fax para o endereço ou número de fax a seguir dentro de três anos a partir da data de compra deste produto. Informe o tipo exato de dispositivo e o número da versão do software de dispositivo instalado.

Despacho de peças pequenas, Bolcholt, Alemanha

E-mail: kleinteileversand.com@gigaset.com

Fax: 0049 2871 / 91 30 29

O uso do software grátis contido neste produto que se estenda além da seqüência de programas pretendida pela Gigaset Communications GmbH é por conta e risco do usuário, ou seja, não deverá haver reclamações de responsabilidade por defeitos contra a Gigaset Communications GmbH. A GNU Lesser General Public License contém referências à responsabilidade por defeito dos autores ou outros proprietários de direitos do software grátis.

O usuário não possui nenhum direito de apresentar queixas contra a Gigaset Communications GmbH com base na responsabilidade por defeitos, caso o defeito no produto seja devido a alterações feitas nos programas ou em sua configuração. Além disso, o usuário não possui nenhum direito de apresentar queixas contra a Gigaset Communications GmbH com base na responsabilidade por defeitos caso o software grátis viole os direitos autorais de terceiros.

A Gigaset Communications GmbH não fornece suporte técnico para o software, incluindo o software grátis nele incluído, caso o mesmo tenha sido alterado.

Como aplicar esses termos a novas bibliotecas

Se desenvolver uma nova biblioteca e desejar que ela seja usada da forma mais ampla possível pelo público, recomendamos torná-la um software grátis que qualquer pessoa possa redistribuir e alterar. É possível fazer isso por meio de permissão de redistribuição sob estes termos (ou, alternativamente, sob os termos da General Public License ordinária).

Para aplicar esses termos, anexe os avisos a seguir à biblioteca. É mais seguro anexá-los ao início de cada arquivo de origem para transmitir mais efetivamente a exclusão de garantia; e cada arquivo deve ter, no mínimo, uma linha de direitos autorais e um indicador de onde a notificação completa possa ser encontrada.

<uma linha para fornecer o nome da biblioteca e uma noção rápida do que ela faz.> Copyright (C) <ano> <nome e autor>

Esta biblioteca é um software grátis; você poderá redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da GNU Lesser General Public License, conforme publicado pela Free Software Foundation; seja a versão 2.1 da License ou (à sua escolha) qualquer versão posterior.

A biblioteca é distribuída na esperança de que será útil, porém SEM NENHUMA GARANTIA, nem mesmo a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE PARTICULAR. Consulte a GNU Lesser General Public License para obter mais detalhes.

Você deve ter recebido uma cópia da GNU Lesser General Public License juntamente com esta biblioteca. Caso não receba, escreva para a Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 EUA.

Adicione também informações sobre como contatar você por e-mail ou por carta.

Você deve fornecer também o nome do empregador (caso trabalhe como programador) ou da escola, se houver, que assinará um "copyright disclaimer" (renúncia a direitos autorais) para a biblioteca, se necessário. Aqui está um exemplo. Altere os nomes:

A Yoyodyne, Inc., por este instrumento renuncia a todos os interesses de direitos autorais sobre a biblioteca "Frob" (uma biblioteca para botões giratórios) escrita por James Random Hacker. <assinatura de Ty Coon>, 1º de Abril de 1990, Ty Coon, Vice-presidente

Acessórios

Aparelhos do Gigaset

Atualize o seu Gigaset para um PABX sem fio:

Aparelho do Gigaset A58H

- Visor gráfico iluminado
- ◆ Teclado iluminado
- ◆ Função de mãos livres
- Melodias polifônicas da campainha
- ◆ Diretório para cerca de 150 entradas
- ◆ SMS (pré-condição: o CLIP deve estar habilitado)

www.gigaset.com/gigaseta58h



Aparelho do Gigaset C38H

- ◆ Visor gráfico iluminado colorido (65 milhões de cores)
- ◆ Teclado iluminado
- ◆ Função de mãos livres
- Melodias polifônicas da campainha
- ◆ Diretório para cerca de 150 entradas
- ◆ SMS (pré-condição: o CLIP deve estar habilitado)
- ◆ Soquete do fone de ouvido

www.gigaset.com/gigasetc38h



Aparelho do Gigaset C47H

- ◆ Visor gráfico iluminado colorido (65 milhões de cores)
- ◆ Teclado iluminado
- ◆ Função de mãos livres
- Melodias polifônicas da campainha
- ♦ Diretório para cerca de 150 entradas
- ◆ SMS (pré-condição: o CLIP deve estar habilitado)
- ◆ Soquete do fone de ouvido
- ◆ Monitor para sala

www.gigaset.com/gigasetc47h



Aparelho do Gigaset S67H ou S68H

- ◆ Preparado para HDSP
- ◆ Visor gráfico iluminado colorido (65 milhões de cores)
- ◆ Teclado iluminado
- ◆ Função de mãos livres
- Melodias polifônicas da campainha
- ◆ Diretório para cerca de 250 entradas
- ◆ CLIP de imagem
- ◆ SMS (pré-condição: o CLIP deve estar habilitado)
- ◆ Soquete do fone de ouvido
- ◆ Bluetooth (somente Gigaset S68H)
- ◆ Monitor para sala

www.gigaset.com/gigasets67h

www.gigaset.com/gigasets68h



Aparelho do Gigaset SL37H

- Preparado para HDSP
- Visor gráfico iluminado colorido (65 milhões de cores)
- ◆ Teclado iluminado
- Função de mãos livres
- Melodias polifônicas da campainha
- ◆ Diretório para cerca de 250 entradas
- ◆ CLIP de imagem
- ◆ SMS (pré-condição: o CLIP deve estar habilitado)
- Interface do PC, por exemplo, para gerenciar entradas do diretório, campainhas e protetores de tela
- ◆ Soquete do fone de ouvido
- Bluetooth
- Monitor para sala
- ◆ Função walky-talky

www.gigaset.com/gigasetsl37h

Aparelho do Gigaset S45

- ◆ Visor colorido iluminado (4.096 cores)
- ◆ Teclado iluminado
- Função de mãos livres
- Melodias polifônicas da campainha
- ◆ Diretório para cerca de 150 entradas
- ◆ SMS (pré-condição: o CLIP deve estar habilitado)
- Soquete do fone de ouvido
- ◆ Monitor para sala

www.gigaset.com/gigasets45

Repetidor do Gigaset

O repetidor do Gigaset pode ser usado para aumentar o alcance de recepção do seu aparelho Gigaset em relação à estação rádio base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater







Todos os acessórios estão disponíveis no revendedor de telefones.



Use somente acessórios originais. Isso evitará possíveis riscos à saúde e ferimentos pessoais, além de assegurar total compatibilidade com todas as regulamentações pertinentes.

Glossário

Α

Acesso à Internet de banda larga

→ DSL.

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (linha assimétrica do assinante digital)

Forma especial de DSL.

ALG Application Layer Gateway (Gateway de camada de aplicativo)

Mecanismo de controle de NAT de um roteador.

Muitos roteadores com NAT integrado usam ALG. O ALG permite que os pacotes de dados em uma conexão VoIP sejam transmitidos e adicionados ao endereço IP público da rede privada segura.

O ALG do roteador deverá ser desativado se o provedor de VoIP oferecer um servidor STUN ou um proxy de saída.

→ Firewall, NAT, Proxy de saída, STUN

Alternância A alternância permite comutar entre dois chamadores ou entre uma chamada de conferência e um chamador individual sem permitir que o chamador em espera ouça a ligação.

Amigo Assinante com quem você troca mensagens breves na Internet em tempo real (bate-papo).

→ Mensagem instantânea.

Assinantes da rede

Os dispositivos e os PCs que são conectados entre si em uma rede, por exemplo, servidores, PCs e telefones.

Autenticação

Restrição de acesso a redes/serviços pelo uso de ID e senha para efetuar login.

В

Bate-papo Forma de comunicação na Internet. Durante um bate-papo, mensagens breves são trocadas entre as partes que se comunicam em tempo real. O bate-papo desse modo é considerado uma forma escrita de comunicação.

Bloquear discagem

Insira o número do telefone completo e corrija-o, se for necessário. Em seguida, pegue o aparelho ou pressione a tecla mãos livres para discar o número do telefone.

C

CF Transferência de chamadas (Desvio de chamadas)

→ Transferência de chamadas (Desvio de chamadas).

Chamada de consulta

Você está em uma chamada. Com uma chamada de consulta, você interrompe brevemente a conversação para estabelecer uma segunda conexão com outro participante. Se você encerrar a conexão com esse participante imediatamente, então essa foi uma chamada de consulta. Se alternar entre o primeiro e o segundo participante, ela é chamada Alternância.

Chamada em espera

= CW.

Recurso do provedor de VoIP. Um bipe soando durante uma chamada indica que outro chamador está aguardando. Você pode aceitar ou rejeitar a segunda chamada. É possível ativar/desativar o recurso.

Cliente Aplicativo que solicita um serviço de um servidor.

Codec Codificador/decodificador

Codec é um procedimento que digitaliza e compacta voz analógica antes desta ser enviada pela Internet e decodifica, ou seja, converte em voz analógica, dados digitais quando os pacotes de voz são recebidos. Há codecs diferentes, com diferentes graus de compactação, por exemplo.

As duas partes envolvidas na conexão do telefone (chamador/emissor e destinatário) devem usar o mesmo codec. Isso é negociado entre o emissor e o destinatário ao estabelecer uma conexão.

A escolha de codec é um compromisso entre qualidade de voz, velocidade de transmissão e a largura de banda necessária. Um alto nível de compactação, por exemplo, significa que a largura de banda necessária para cada conexão é baixa. Entretanto, significa também que o tempo necessário para compactar/descompactar os dados é maior, o que aumenta o tempo de execução para dados da rede e ainda diminui a qualidade da voz. O tempo necessário aumenta o atraso entre a fala do emissor e a escuta pelo destinatário do que foi dito.

Codec de voz

→ Codec.

COLP/COLR

Apresentação/restrição da identificação de linha conectada

Recurso oferecido por conexões VoIP para chamadas realizadas.

O COLP exibe o número do telefone que aceita a chamada na unidade do visor do chamador.

O número da parte que aceita a chamada é diferente do número discado, por exemplo, se a chamada for encaminhada ou transferida.

A parte chamada pode usar COLR (Restrição da identificação de linha conectada) para evitar que o número apareça no visor do chamador.

Contrato com preço fixo

O sistema de faturamento de uma conexão da Internet. O provedor de Internet cobra uma taxa definida mensalmente. Não há cobranças adicionais dependendo da duração da conexão ou do número de conexões.

CW Chamada em espera

→ Chamada em espera.

D

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuração de host dinâmico)

Protocolo da Internet que controla a atribuição automática de Endereço IPs para Assinantes da rede. O protocolo é disponibilizado na rede por um servidor. Servidores DHCP podem, por exemplo, ser roteadores.

O telefone contém um cliente DHCP. Roteadores que contêm servidores DHCP podem atribuir os endereços IP ao telefone automaticamente a partir de um bloco de endereços definido. A atribuição dinâmica significa que vários Assinantes da rede podem compartilhar um endereço IP, embora eles possam usá-lo apenas alternadamente e não simultaneamente.

Com alguns roteadores, é possível especificar que o endereço IP do telefone nunca seja alterado.

DMZ (Demilitarised Zone) (Zona desmilitarizada)

A DMZ descreve uma parte de uma rede que está fora do firewall.

Uma DMZ é configurada, por assim dizer, entre uma rede que você deseja proteger (por exemplo, uma LAN) e uma rede não segura (por exemplo, a Internet). Uma DMZ permite acesso irrestrito à Internet apenas para um ou poucos componentes da rede, enquanto os outros componentes da rede permanecem em segurança por trás do firewall.

DNS Domain Name System (Sistema de nomes de domínio)

Sistema hierárquico que permite a atribuição de Endereço IPs a Nome de domínios que são mais fáceis de memorizar. Essa atribuição deve ser gerenciada por um servidor DNS local em cada (W)LAN. O servidor DNS local determina o endereço IP, se for necessário, indagando sobre servidores DNS superiores e outros servidores DNS locais na Internet.

É possível especificar o endereço IP do servidor DNS primário/secundário.

→ DynDNS.

DSCP Differentiated Service Code Point (Ponto de código de serviços diferenciados)

→ Qualidade de serviço (QoS).

DSL Digital Subscriber Line (Linha de assinante digital)

Tecnologia de transferência de dados que permite acesso à Internet com, por exemplo, 1,5 Mbps sobre uma linha de telefone convencional. Pré-condições: Modem DSL e o serviço apropriado oferecidos pelo provedor de Internet.

Glossário

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexador de acesso à linha de assinante digital)

O DSLAM é um gabinete de comutação em uma troca no qual todos os conectores de assinante convergem.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency (Multifrequência de tom dual)

Outra descrição para discagem DTMF (dual tone multi-frequency - multifrequência de tom dual).

DynDNS

DNS dinâmico

Nomes de domínio e endereços IP são atribuídos por meio de DNS. Para Endereço IP dinâmicos, esse serviço é aprimorado com "DNS dinâmico". Isso permite o uso de um componente de rede com um endereço IP dinâmico como um Servidor na Internet. O DynDNS assegura que o serviço possa ser sempre endereçado na Internet sob os mesmos Nome de domínios, sem restrição do endereço IP atual.

Ε

ECT

Explicit Call Transfer (Transferência de chamada explícita)

O participante A liga para o participante B. O participante coloca a conexão em espera e liga para o participante C. Em vez de conectar todos em uma conferência a três, A transfere agora o participante B para C e desliga.

EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (Memória de leitura eletricamente apagável e programável)

O bloco de criação da memória em seu telefone com dados fixos (por exemplo, configurações padrão e personalizadas) e os dados salvos automaticamente (por exemplo, entradas para a lista de chamadores).

Endereço IP

Um endereço exclusivo para um componente de rede dentro de uma rede com base nos protocolos TCP/IP (por exemplo, LAN e Internet). Na Internet, os nomes de domínio são geralmente atribuídos em vez de endereços IP. O DNS atribui o endereço IP correspondente para o nome de domínio.

O endereço IP consiste em quatro números decimais de três dígitos separados um do outro por pontos (por exemplo, 223.94.233.2). O primeiro número decimal pode estar entre 1 e 126 e entre 128 e 223; o segundo e terceiro, entre 0 e 255; e o quarto, entre 1 e 254.

O endereço IP é formado pelo número da rede e pelo número do Assinantes da rede (por exemplo, telefone). Dependendo da Máscara de sub-rede, a primeira, segunda e terceira partes iniciais formam o número da rede e o restante do endereço IP especifica o componente da rede. O número da rede de todos os componentes em qualquer rede deve ser idêntico.

Os endereços IP podem ser atribuídos automaticamente com DHCP (endereços IP dinâmicos) ou manualmente (endereços IP estáticos).

→ DHCP.

Endereço IP dinâmico

Um endereço IP dinâmico é atribuído automaticamente a um componente de rede por meio de DHCP. O endereço IP dinâmico de um componente de rede pode ser alterado sempre que for registrado ou em intervalos de tempo determinados.

→ Endereço IP estático

Endereço IP estático

Um endereço IP estático é atribuído a um componente da rede manualmente durante a configuração da rede. Ao contrário de um Endereço IP dinâmico, um endereço IP estático não muda.

Endereço IP global

→ Endereço IP.

Endereço IP local

O endereço IP local ou privado é o endereço de um componente de rede na rede local (LAN). O operador da rede pode atribuir qualquer endereço desejado. Os dispositivos que atuam como um link de uma rede local para a Internet (gateway ou roteador) têm um endereço IP público e um privado.

→ Endereço IP.

Endereço IP privado

→ Endereço IP público.

Endereço IP público

O endereço IP público é o endereço para um componente de rede na Internet. Ele é atribuído pelo Provedor de serviços de Internet. Os dispositivos que atuam como um link de uma rede local para a Internet (gateway, roteador) têm um endereço IP público e um privado.

→ Endereco IP e NAT

Endereço MAC

Endereço de controle de acesso à mídia

O endereço de hardware por meio do qual cada dispositivo de rede (por exemplo, placa de rede, comutador, telefone) pode ser identificado no mundo inteiro com exclusividade. Ele consiste em 6 partes (números hexadecimais) separados por um "-" (por exemplo, 00-90-65-44-00-3A).

Endereço SIP

→ URI.

F

Firewall

Você pode usar um firewall para proteger sua rede contra acesso externo não autorizado. Isso envolve a combinação de várias medidas e tecnologias (de hardware e/ou software) para controlar o fluxo de dados entre uma rede privada que você deseja proteger e uma rede desprotegida (por exemplo, a Internet).

→ NAT.

Glossário

Firmware

Software do dispositivo no qual são salvas as informações básicas para o funcionamento de um dispositivo. Para corrigir erros ou atualizar o software do dispositivo, uma nova versão do firmware pode ser carregada na memória do dispositivo (atualização do firmware).

Fones de ouvido

Combinação de microfone e fone de ouvido. O conjunto microfone/fone de ouvido permite fácil operação com mãos livres para chamadas telefônicas. Existem fones de ouvido disponíveis que podem ser conectados ao aparelho por um cabo.

Fragmentação

Pacotes de dados que são muito grandes são divididos em pacotes menores (fragmentos) antes de serem transferidos. Eles são unidos novamente quando chegam ao destinatário (desfragmentado).

Full duplex Transmissão de dados é um modo no qual os dados podem ser enviados e recebidos ao mesmo tempo.

G

G.722 Padrão para um Codec.

G.722 é um codec de idioma de **banda larga** com uma largura de banda de 50 Hz a 7 kHz, uma velocidade de transmissão de rede de 64 kbits/s por conexão de voz e reconhecimento de pausa de fala integrado e geração de ruído confortável (supressão de silêncio).

O G.722 oferece qualidade de voz muito boa. Uma taxa de amostragem mais alta oferece qualidade de voz melhor e mais clara do que outros codecs e permite um tom de fala em HDSP (High Definition Sound Performance - Desempenho de som de alta definição).

G.726 Padrão para um Codec.

O G.726 oferece uma boa qualidade de voz. Ele é inferior à qualidade com o codec **G.711**, mas é melhor do que com o **G.729**.

G.729A/B Padrão para um Codec.

A qualidade de voz é provavelmente inferior com o G.729A/B. Como resultado do alto nível de compactação, a largura de banda necessária é de aproximadamente 8 kbits/s por conexão de voz, mas o atraso é de cerca de 15 ms.

Gateway Conecta duas Redes diferentes, por exemplo, um roteador como um gateway de Internet.

Para chamadas telefônicas de VoIP para a rede do telefone, um gateway deve ser conectado à rede IP e à rede do telefone (gateway/provedor de VoIP). Ele transfere chamadas de VoIP para a rede do telefone, conforme for necessário.

GSM Global System for Mobile Communication (Sistema global para comunicação móvel)

Originalmente, o padrão europeu para redes móveis. GSM pode agora ser descrito como um padrão mundial. Nos padrões nacionais norte-americanos e japoneses, há agora geralmente mais suporte do que no passado.

Н

Hub

Usa uma Rede de infra-estrutura para conectar vários Assinantes da rede. Todos os dados enviados ao hub por um assinante da rede são transferidos para todos os assinantes da rede.

→ Gateway, Roteador.

ı

ID do usuário

→ Identificação do usuário.

Identificação do usuário

Combinação de nome/número para acesso, por exemplo, para sua conta VoIP.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de engenheiros elétricos e eletrônicos)

Sociedade internacional que define padrões em engenharia elétrica e eletrônica, relacionada principalmente à padronização da tecnologia LAN, protocolos de transmissão, taxa de transferência de dados e fiação.

Internet

Global WAN. Uma série de protocolos foi definida para troca de dados, conhecidos pelo nome de TCP/IP.

Todos os Assinantes da rede são identificáveis por meio de seu Endereço IP. O DNS atribui um Nome de domínio ao Endereço IP.

Serviços importantes na Internet incluem WWW (World Wide Web), e-mail, transferência de arquivos e fóruns de discussão.

IP (Protocolo da Internet)

Protocolo TCP/IP na Internet. O IP é responsável pelo endereçamento de assinantes em uma Rede usando Endereço IPs e transfere dados do remetente para o destinatário. O IP determina os caminhos (roteamento) os quais percorrem os pacotes de dados.

Intervalo do conjunto de IP

Intervalo de endereços IP que o servidor DHCP pode usar para atribuir endereços IP dinâmicos.

L

LAN

Local Area Network (Rede local)

Rede com um intervalo físico restrito. Uma LAN pode ser sem fio (WLAN) e/ou com fio.

Lei A G.711, lei μ G.711

Padrão para um Codec.

G.711 oferece uma ótima qualidade de voz que corresponde ao de uma linha fixa ISDN. Há uma pequena compactação, a largura de banda necessária é de aproximadamente 64 kbits/s por conexão de voz, mas o atraso causado pela codificação/decodificação é de apenas 0,125 ms.

A "lei A" descreve o padrão europeu e a "lei μ " descreve o equivalente em norte-americano/japonês.

M

Máscara de sub-rede

Endereço IPs consistem em um número de rede fixa e um número de assinante variável. O número de rede é idêntico para todos os Assinantes da rede. O tamanho da parte do número da rede é determinado na máscara de sub-rede. Na máscara de sub-rede 255.255.255.0, por exemplo, as três primeiras partes do endereço IP são o número da rede e a última parte é o número do assinante.

Mbps

Milhões de bits por segundo

Unidade da velocidade de transmissão em uma rede.

Mensagem instantânea

O serviço que usa um programa do cliente para permitir o bate-papo em tempo real, ou seja, para enviar mensagens breves para outros assinantes pela Internet.

MRU

Unidade máxima de recebimento

Define o volume de dados máximo do usuário dentro de um pacote de dados.

MTU

Unidade máxima de transmissão

Define o comprimento máximo de um pacote de dados que pode ser transportado pela rede de uma vez.

Música em espera

Música em espera

A música que é tocada enquanto você está em uma Chamada de consulta ou para Alternância. O participante em espera ouve a música enquanto aguarda.

Ν

NAT

Network Address Translation (Conversão de endereços de rede)

Método para converter Endereço IPs (privados) em um ou mais endereços IP (públicos). O NAT permite que os endereços IP dos Assinantes da rede (por exemplo, telefones VoIP) em uma LAN sejam ocultados por trás de um endereço IP compartilhado do Roteador na Internet.

Os telefones VoIP por trás de um roteador NAT não podem ser alcançados pelos servidores VoIP (na conta do endereço IP privado). Para "contornar" o NAT, é possível usar (alternativamente) ALG no roteador, STUN no telefone VoIP ou no provedor de VoIP usar um Proxy de saída.

Se um proxy de saída estiver disponível, você deverá permiti-lo nas configurações VolP do seu telefone.

NAT simétrico

Um NAT simétrico atribui endereços IP externos e números de portas diferentes para os mesmos endereços IP internos e números de portas, dependendo do endereço de destino externo.

O endereço MAC é atribuído pelo fabricante e não pode ser alterado.

Nome de domínio

Nome de um (ou de muitos) servidor(es) web na Internet (por exemplo, gigaset.net). O nome de domínio é atribuído ao endereço IP relevante por DNS.

Nome exibido

Recurso do provedor de VoIP. É possível especificar qualquer nome para que seja mostrado para a outra parte durante uma chamada, ao invés do número de telefone.

Número da porta

Indica um aplicativo específico de um Assinantes da rede. Dependendo da configuração da LAN, o número da porta é permanentemente atribuído ou então é novamente atribuído a cada acesso.

A combinação de Endereço IP/número da Porta identifica com exclusividade o destinatário ou remetente de um pacote de dados dentro de uma rede.

Ρ

Paginação (procura do aparelho)

Uma função da estação rádio base para localizar aparelhos registrados. A estação rádio base estabelece uma conexão com cada aparelho registrado. Os aparelhos começam a tocar. A paginação é ativada pressionando-se rapidamente o botão na estação rádio base e é desativada pressionando-se o mesmo botão novamente.

Glossário

PIN Personal Identification Number (Número de identificação pessoal)

> Protege contra o uso não autorizado. Quando o PIN estiver ativado, uma combinação de números deverá ser inserida para acessar uma área protegida.

> Você pode proteger os dados de configuração da estação rádio base com o PIN do sistema (combinação de um número com 4 dígitos).

Porta Os dados são trocados entre dois aplicativos em uma Rede por meio de uma porta.

Porta RTP (Local) Porta que é usada para enviar e receber pacotes de dados de voz para VolP.

Porta SIP/porta SIP local

(Local) Porta que é usada para enviar e receber dados de sinalização de SIP para VoIP.

Porta SIP local

→ Porta SIP/porta SIP local.

Pré-discagem

→ Bloquear discagem.

Protocolo Descreve os acordos de comunicação dentro de uma Rede. Ele contém regras para abertura, administração e fechamento de uma conexão, sobre formatos de dados, intervalos de tempo e possível controle de erros.

Protocolo de transporte

Controla o transporte de dados entre dois parceiros de comunicação (aplicativos).

→ UDP, TCP, TLS.

Provedor de gateway

→ Provedor de SIP.

Provedor de serviços de Internet

Ativa o acesso à Internet por uma taxa.

Provedor de SIP

→ Provedor de VoIP.

Provedor de VoIP

Um VolP, SIP ou Provedor de gateway é um provedor de servicos da Internet que fornece um Gateway para telefonia da Internet. Como o telefone funciona com o padrão SIP, o seu provedor deve suportar o padrão SIP.

O provedor roteia chamadas do VoIP para a rede telefônica (analógica, ISDN e móvel) e vice-versa.

Proxy de saída

Mecanismo de controle de NAT alternativo para STUN e ALG.

Os proxies de saída são implementados pelo provedor de VoIP em ambientes de firewall/NAT como uma alternativa para o Servidor proxy SIP. Eles controlam o tráfego de dados através do firewall.

O proxy de saída e os servidores STUN não devem ser usados simultaneamente.

→ STUN e NAT.

Proxy HTTP

O servidor por meio do qual o Assinantes da rede pode processar seu tráfego de Internet.

Proxy/servidor proxy

Programa de computador que controla a troca de dados entre o Cliente e o Servidor em redes de computador. Se o telefone enviar uma consulta ao servidor de VoIP, o proxy atuará como um servidor em relação ao telefone e como um cliente em relação ao servidor. Um proxy é especificado por meio do Nome de domínio/Endereco IP e da Porta.

Q

Qualidade de serviço (QoS)

Descreve a Qualidade de serviço em redes de comunicação. São feitas diferenciações entre várias classes de Qualidade de serviço.

A QoS influencia o fluxo de pacotes de dados na Internet, por exemplo, priorizando pacotes de dados, reservando largura de banda e na otimização de pacotes de dados.

Em redes VoIP, a QoS influencia a qualidade de voz. Se toda a infra-estrutura (rote-ador, servidor de rede, etc.) tiver QoS, a qualidade de voz será melhor, ou seja, menos atrasos, menos eco, menos interrupções.

R

RAM Random Access Memory (Memória de acesso aleatório)

A memória na qual você tem direitos de leitura e armazenamento. Itens como melodias e imagens da tela são salvos na RAM depois de você carregá-los no telefone pelo configurador Web.

Rede

Grupo de dispositivos. Os dispositivos podem ser conectados no modo com ou sem fio.

As redes podem diferir também no alcance e na estrutura:

- ◆ Alcance: redes locais (LAN) ou redes alargadas (WAN)
- ◆ Estrutura: Rede de infra-estrutura ou rede ad-hoc

Rede de infra-estrutura

Rede com estrutura central: todos os Assinantes da rede se comunicam por meio de uma central Roteador.

Rede Ethernet

Com fio LAN.

Rediscagem automática

→ Rediscagem quando a chamada não é atendida.

Rediscagem quando a chamada não é atendida

= CCNR (Conclusão de chamadas não atendidas). Se um participante não atender quando chamado, um chamador poderá organizar uma rediscagem automática. Assim que o telefone de destino concluir uma chamada e estiver liberado novamente, o chamador será rediscado. Deve haver suporte para esse recurso na troca. O pedido de rediscagem é cancelado automaticamente após aproximadamente 2 horas (dependendo do provedor de VoIP).

Rediscagem quando o número está ocupado

= CCBS (Conclusão de chamadas para assinante ocupado). Se um chamador ouvir o tom de ocupado, poderá ativar a função de rediscagem. Assim que a conexão estiver liberada, o chamador será rediscado. Assim que o chamador atender o receptor, a conexão será feita automaticamente.

Registrador

O registrador gerencia os endereços IP atuais do Assinantes da rede. Quando você registra em seu provedor de VoIP, seu endereço IP atual é salvo no registrador. Isso significa que você pode também ser alcançado ao movimentar-se.

ROM Read Only Memory (Memória de leitura)

Um tipo de memória que pode ser apenas lida.

Roteador Roteia pacotes de dados dentro de uma rede e entre redes diferentes por meio da rota mais rápida. Pode conectar Rede Ethernets e WLAN. Pode ser um Gateway

para a Internet.

Roteamento

Roteamento é a transferência de pacotes de dados para outro assinante da rede. No caminho para o destinatário, os pacotes de dados são enviados de um roteador para o próximo até alcançarem seu destino.

Se os pacotes de dados não fossem transferidos dessa maneira, uma rede como a Internet não seria possível. O roteamento conecta as redes individuais neste sistema global.

Um roteador é uma parte desse sistema; ele transfere pacotes de dados dentro de uma rede local e de uma rede para a seguinte. A transferência de dados de uma rede para outra é executada na base de um protocolo comum.

RTP Realtime Transport Protocol (Protocolo de transporte em tempo real)

O padrão global para transferência de dados de áudio e vídeo. Usado geralmente em conjunto com UDP. Nesse caso, os pacotes RTP são embutidos em pacotes UDP.

S

Servidor

Fornece um serviço para outro Assinantes da rede (Clientes). O termo pode indicar um computador/PC ou um aplicativo. Um servidor é especificado por meio de Endereço IP/Nome de domínios e Porta.

SIP (Session Initiation Protocol - Protocolo de início de sessão)

Protocolo de sinalização independente de comunicação por voz. Usado para estabelecer e finalizar uma chamada. Também é possível definir parâmetros para a transmissão por voz.

Servidor proxy SIP

Endereço IP do servidor de gateway do seu provedor de VoIP.

STUN Simple Transversal of UDP over NAT (Transversal simples de UDP sobre NAT)

Mecanismo de controle de NAT.

STUN é um protocolo de dados para telefones VoIP. STUN substitui o endereço IP privado nos pacotes de dados do telefone VoIP com o endereço público da rede privada segura. Para controlar a transferência de dados, um servidor STUN também é necessário na Internet. STUN não pode ser implementado com NATs simétricos.

→ ALG, Firewall, NAT, Proxy de saída.

Sub-rede Segmento de uma Rede.

Т

Taxa de transmissão

Velocidade na qual os dados são transmitidos na WAN ou na LAN. A taxa de transmissão é medida em unidades de dados por unidade de tempo (Mbits/s).

TCP Transmission Control Protocol (Protocolo de controle de transmissão)

Protocolo de transporte. Protocolo de transmissão baseado em sessão: ele configura, monitora e termina uma conexão entre o emissor e o destinatário para transporte de dados.

TLS Transport Layer Security (Segurança da camada de transporte)

O protocolo para criptografia de transmissões de dados na Internet. TLS é um Protocolo de transporte superior.

Transferência de chamadas (Desvio de chamadas)

CF

Transferência automática (CF) de uma chamada para um número de telefone diferente. Há três tipos de transferência de chamada:

- ◆ CFU, Transferência de chamada incondicional
- ◆ CFB, Transferência de chamada ocupada
- ◆ CFNR, Transferência de chamada não atendida

Transferência de porta

O gateway da Internet (por exemplo, seu roteador) transfere pacotes de dados da Internet que são direcionados para uma determinada Porta para a porta apropriada. Isso permite aos servidores da LAN oferecer serviços na Internet sem a necessidade de um endereço IP público.

U

UDP User Datagram Protocol (Protocolo de datagrama do usuário)

Protocolo de transporte. Ao contrário do TCP, o UDP não é um protocolo baseado em sessão. O UDP não estabelece uma conexão fixa. Os pacotes de dados ("datagramas") são enviados como uma difusão. O destinatário é responsável unicamente por assegurar que os dados sejam recebidos. O emissor não é notificado sobre o recebimento ou não dos mesmos.

URI Uniform Resource Identifier (Identificador uniforme de recursos)

Seqüência de caracteres para identificação de recursos (por exemplo, destinatário de e-mail, http://gigaset.com, arquivos).

Na Internet, os URIs são usados como uma identificação uniforme para recursos. Os URIs são descritos também como enderecos SIP.

Os URIs podem ser inseridos no telefone como um número. Discando um URI, você pode ligar para um assinante da Internet com o equipamento VoIP.

URL Universal Resource Locator (Localizador universal de recursos)

Endereço exclusivo globalmente de um domínio na Internet.

Um URL é um subtipo de URI. Os URLs identificam um recurso por sua localização na Internet. Por razões históricas, o termo é geralmente usado como um sinônimo de URI.

٧

VoIP Voice over Internet Protocol (Protocolo voz sobre Internet)

As chamadas telefônicas não são mais feitas e transmitidas pela rede telefônica, mas pela Internet (ou outras redes IP).

W

WAN Wide Area Network (Rede alargada)

A rede alargada que é irrestrita em termos de área (por exemplo, Internet).

Índice	usando diversos 80
	verificando informações de serviço 167
_	volume de mãos livres 91
Α	volume do receptor 91
Aceitação da chamada	Aparelhos auditivos
automática	Application Layer Gateway (ALG)
Acesso à Internet de banda larga 179	(Gateway de camada de
Acesso ao configurador Web	aplicativo)179
a partir de outras redes 116	Apresentação da identificação de linha
Acesso rápido75	conectada44, 180
Acesso remoto ao configurador Web 116	Apresentação da identificação de linha
Acessórios	de chamada 42
Adaptador da linha de alimentação	Área de navegação
ADSL179	(configurador Web)
ALG 179	Área de trabalho (configurador Web) 112
Alterando	Arquivo da lista telefônica
modo de discagem104	conteúdo (formato vCard) 154
número interno83, 151	Arquivo vcf 152
para horário de verão157	Assistente de conexão
PIN do sistema94	iniciando (introdução)21
volume de mãos livres	Asymmetric Digital Subscriber Line
volume do receptor 91	(linha assimétrica do assinante
Alternância	digital)
desconectando chamada 56	Atalho
VoIP 56	Atalho (combinação de dígitos) 34
Amigo179	Atendimento automático 42
Aparelho	ativando/desativando90
alterando nomes internos83, 151	Ativando
alterando o nome	anexo B para G.729
alterando o número interno83, 151	atendimento automático 90
ativando/desativando tons de	bloqueio do teclado32
aviso93	caixa postal de rede
atribuindo um número de	campainha muda
chamada134	mãos livres
atribuindo um número receptor 134	modo repetidor
cancelando o registro	tons de aviso
configuração (individual) 87	Atribuição de endereço (endereço IP) 115
configurando	Atribuição de número
contato com líquidos	Atribuindo um número de chamada
desviando chamadas	ao aparelho
idioma do visor	
ligando/desligando	Autenticação
localizando	В
modo aparelho	Barra de menus (configurador Web) 111
mudo	Base de carregamento
registrando	conectando
restaurando as configurações de	montagem na parede 204
fábrica	Bate-papo
status standby	babannan in 172

Bateria	Chamada anônima 53
baterias recomendadas 170	Chamada de conferência
carregando	VoIP 56
ícone	Chamada de consulta 180
inserindo12	encerrando85
status da carga2	externa (VoIP) 56
tom93	interna
visor	Chamada de consulta externa
Bloquear discagem	VoIP 56
Bloqueio (bloqueio de teclado) 32	Chamada de grupo 84
Bloqueio de teclado	Chamada em espera180, 181
Botões (configurador Web)113	aceitando/rejeitando (VoIP) 57
_	ativando/desativando (VoIP) 55
C	chamada interna
Caixa postal de rede	Chamada interna
ativando/desativando 142	chamada em espera
definir para acesso rápido 75	Chamadas perdidas
fazendo chamadas	Chamador desconhecido
inserindo número 142	Chamando
lista	anonimamente
Campainha	CLI
alterando 91	Cliente
ativando/desativando 92	CLIP
configurando melodia 92	Clique da tecla
configurando o volume 91	CLIR
desativando permanentemente 92	Codec de idioma de banda larga
muda	G.722
Cancelando	Codec de voz de banda larga129, 184
discagem 41	Codecs
operação	Codecs disponíveis
Cancelando o registro	Codecs, disponíveis
do aparelho na estação rádio base 81	Código de acesso (PABX)
do configurador Web110	Código de área
Central de SMS	inserindo o próprio
alterando o número 71	pré-discagem (ativando/
configurando 71	desativando)
Chamada	Código de área próprio, inserindo 137
aceitando 42	Código de area proprio, inserindo 137
desconectando (alternância) 56	Códigos de status
encerrando41	
exibição do número/nome 42	ativando a exibição (configurador
externa43	Web)
inserindo o endereço IP40	ativando visor (aparelho)
interna84	tabela (VoIP)
recebida2	COLP
rejeitando externa 86	COLR44, 180
transferindo (conectando) 84	

Conectando	Configurador Web	107
a redes corporativas internas 117	abrindo página da web	
ao configurador Web 108	acesso remoto	
PC ao configurador Web 108	ativando a conexão VoIP	
telefone a redes corporativas	atribuição de número	135
internas117	atribuindo número de chamada	134
Conexão	atribuindo número receptor	134
ao Gigaset.net	atualização de firmware	155
ativando (VoIP)127	cancelando o registro	110
Internet (resolução de problemas) 27	conectando ao PC	108
nome/provedor (configurador	configuração IP	
Web)119	configurando o telefone	114
selecionando (sufixo da linha)38, 40	dados de acesso de messenger	
Conexão de rede fixa	definindo o endereço IP	115
sufixo da linha	definindo o gateway padrão	
Conexão do telefone	desativando a conexão VoIP	
configurando (configurador Web) 118	especificando planos de discagem	138
Conexão VoIP	estrutura das páginas da Web	110
ativando/desativando	idioma da interface	109
configuração automática 121	lembrete DTMF para VoIP	143
configurando (aparelho) 98	máscara de sub-rede	115
configurando (configurador Web) 120	menu	
nome (configurador Web) 120	nome de uma conexão VoIP	
nome/provedor (configurador	nome/provedor de uma conexão	119
Web)119	rede local	
sufixo da linha	selecionando o tipo de endereço IP	
Conexões de banda larga9	servidor DNS alternativo	116
Conexões de pinos da tomada do	servidor DNS preferencial	116
telefone172	Status de uma conexão VoIP	
Conferência85	status do telefone	
Configuração	transferência de lista telefônica	
conexão VoIP (aparelho) 100	verificando a versão de EEPROM	
conexão VoIP (automática)121	verificando a versão do firmware	
conexão VoIP (configurador Web) 118	verificando o endereço IP	
pelo PC 107	verificando o endereço MAC	158
Configuração automática	Configurando	
conexão VoIP	aparelho	
Configuração do Gigaset108	data	
configuração do Gigaset 108	estação rádio base	
Configuração IP	fuso horário	
aparelho	hora	
configurador Web115	hora do despertador	
Configurações de fábrica (estação	linha padrão96,	
rádio base)	melodia (campainha)	
Configurações do sistema94	rechamadas (PABX)	
Configurações padrão	Conjunto de caracteres	. 70
aparelho	Consumo de energia da estação	4
Configurações para telefonia VoIP 120	rádio base	171

Conteúdo da embalagem 10	Diretório 62
Contrato com preço fixo 181	abrindo
Controle de acesso à mídia 183	carregando do PC
Controle de custos	copiando número 65
definindo planos de discagem 138	copiando número do texto 65
Corrigindo entradas erradas	editando pelo PC
Cuidados com o telefone	enviando entrada/lista para
CW	aparelho 65
•	excluindo (configurador Web) 153
D	gerenciando entradas 64
Dados do usuário VoIP	Gigaset.net 49
inserindo 25	ordem de entradas
inserindo (aparelho)100	salvando entradas 63
inserindo (configurador Web) 123	salvando número do emissor (SMS) 70
Dados pessoais do provedor 123	salvando o primeiro número 62
Data	transferindo de/para PC 152
definir manualmente	Diretório on-line
transferindo do servidor de	abrindo
horário	Gigaset.net
Definir	Discagem
data/hora no aparelho14	cancelando41
Desativando	diretório
atendimento automático 90	endereço IP
bloqueio do teclado	modo de discagem104
caixa postal de rede 142	uso de teclas de atalho 64
campainha muda 72	Discagem por tom
mãos livres	Discagem rápida
modo repetidor96	DMZ 181
tons de aviso 93	DNS
Descarte	DNS dinâmico
Desconhecido	Domain Name System (Sistema de
Desempenho de Som de Alta Definição,	nomes de domínio)
consulte HDSP	Domínio124
Desligando	DSCP
aparelho 1, 32	DSL
Despertador	DSLAM
DHCP181, 182	DTMF (discagem por tom)
Differentiated Service Code Point	
(Ponto de código de serviços	Duração da chamada
diferenciados)	
Digital Subscriber Line (Linha de	(Protocolo de configuração de
assinante digital)181	host dinâmico)
Digital Subscriber Line Access Multiplexer	DynDNS182
(Multiplexador de acesso à linha	
de assinante digital) 182	
as assinance argital/	

E	Estação rádio base
ECO DECT 77	alterando o PIN do sistema 94
Eliminando	ativando/desativando o modo eco 77
pausas de fala 132	atualizando firmware97, 155
pausas de fala (VoIP)	conectando 18
silêncio	conectando à fonte
Encerrando, chamada 41	de alimentação 19
Endereço do servidor proxy	conectando à rede fixa 19
Endereço IP	conectando ao roteador 20
atribuindo (aparelho)101	configurando
atribuindo (configurador Web) 115	configurando a linha padrão 96, 133
dinâmico183	consumo de energia 171
discando 40	consumo de energia (redução) 77
estático	energia de transmissão (redução) 77
exibição no aparelho 2	montagem na parede 204
global183	operando no PABX 104
local	PIN do sistema
obtendo um automaticamente101, 115	restaurando as configurações de
privado	fábrica 95
público183	verificando informações de serviço 167
tipo de endereço IP 115	Estrutura do endereço IP 182
verificando (configurador Web) 158	Excluindo caracteres
Endereço IP dinâmico115, 183	Exibição de chamada 43
Endereço IP estático 101, 115, 183	rede fixa 43
Endereço IP global	VoIP 43
Endereço IP local	Exibição do número
Endereço IP privado	retenção 53
Endereço IP público	Exibição do número do telefone
Endereço MAC	retenção 53
verificando (aparelho) 103	F
verificando (configurador Web) 158	Fazendo chamadas
Endereço SIP	aceitando uma chamada
Energia de transmissão	chamadas econômicas
reduzindo para a estação rádio	externas
base	externas (VoIP, rede fixa)
Entrada a partir de seleção de diretório . 63	Gigaset.net
Entrada errada (correção) 31	internas
Enviando	via VoIP/rede fixa
entrada do diretório para aparelho 65	Firewall
Envio de mensagens	Firmware
Gigaset.net	atualização automática
Escopo de entrega 10	atualizações
Especificações 170	iniciando a atualização (aparelho) 97
	iniciando a atualização (aparemo) 97
	(configurador Web) 155
	verificando versão158, 167
	vermeando versão

Fones de ouvido	Ícone de campainha2
Força do sinal	ID do usuário
Formato vCArt 154	ID Jabber (messenger)148
Fragmentação de pacotes de dados 184	Identificação de linha de chamada 42
Full duplex 184	retenção 54
G	Identificação do usuário 185
_	Idioma
G.711 lei µ	aparelho
G.711 lei a	configurador Web109
G.722	Idioma da interface
G.726	aparelho 87
G.729	configurador Web109
Garantia	IEEE 185
Gateway	Info SIP (sinalização DTMF)143
Gateway padrão	Informações de texto
inserindo (aparelho)102	no modo de visor em standby 150
inserindo (configurador Web) 115	Iniciando o assistente de conexão
Gerenciamento remoto	(menu)99
Gigaset HDSP, consulte HDSP	Inserindo
Gigaset.net	caracteres árabes 112
(des)ativando a conexão128	caracteres cirílicos112
alterando/excluindo seu próprio	caracteres cirílicos/árabes112
nome	dados do usuário
chamando participante50, 52	rechamada
diretório49	Instalando, estação rádio base 17
envio de mensagens 149	Institute of Electrical and Electronics
inserindo nome 48, 52	Engineers (Instituto de engenheiros
pesquisando assinante 49	elétricos e eletrônicos) 185
Serviço de eco 47	Instrumentos médicos7
servidor Jabber	Interface Web, consulte Configurador Web
transferência de chamadas	Interna
(desvio de chamadas) 54, 136	chamada de consulta
GNU Lesser General Public License 174	rede corporativa
GSM 184	tecla
ш	Internet
H	acesso (banda larga)
HDSP	nenhuma conexão à
Hora	protocolo da Internet185
definir manualmente	provedor de serviços
transferindo do servidor de horário 157	Intervalo do conjunto de IP 185
Horário de verão	Intranet
mudando automaticamente para 157	IP
Hub	11
I	L
Ícone	LAN
para novas mensagens 59	Lembrete DTMF para VoIP143
	LGPL
visor 30	Licenças, software grátis 174
	-

Ligando	Microfone1
aparelho	Milhões de bits por segundo 186
Lista	Modo Eco 77
caixa postal de rede 60, 76	Modo Soneca (despertador) 79
chamadas perdidas60, 61	Montagem na parede
lista chamada por chamada 62	base de carregamento 204
lista de chamadas 60	estação rádio base 204
lista de mensagens de rascunho	MRU 186
(SMS) 68	MTU 186
lista de mensagens recebidas (SMS) 69	Mudo
lista SMS	aparelho
rediscagem58	microfone
Lista chamada por chamada 62	primeiro toque
Lista de chamadas	Música em espera 45, 46, 96, 186
Lista de Chamadas	Musica em espera 43, 40, 90, 100
	N
Diretório	NAT
Lista telefônica do Gigaset.net	atualizando126
especificando/editando seu próprio	simétrico187
nome	NAT simétrico
Local Area Network (Rede local) 186	Network Address Translation (Conversão
M	•
•••	de endereços de rede) 187
Mãos livres	Nome
ativando/desativando	alterando o nome do
modo	aparelho
tecla1	conexão de rede fixa
Máscara de sub-rede	exibido (VoIP)
definindo (aparelho)	Nome da conexão
definindo (configurador Web) 115	rede fixa127
Mbps	VoIP 120
Mensagem de texto, veja SMS	Nome de domínio187
Mensagem instantânea147, 186	Nome de recurso (messenger) 147
Mensagens	Nome de registro
ouvindo na caixa postal de rede 76	conta VoIP123
Mensagens de status de VoIP	Nome do usuário (Conta VoIP) 123
ativando a exibição (configurador	Nome exibido (VoIP)123, 187
Web)	Número
ativando visor (aparelho) 103	configurando para a central de SMS 71
tabela de códigos de status 164	copiando do diretório 65
Menu	copiando para o diretório 65
solicitando 31	exibindo o número do chamador
tom de fim 93	(CLIP)
visão geral do configurador Web 37	inserindo com diretório65
visão geral do telefone 34	inserindo número de caixa postal
Menu principal	de rede
Messenger	retenção da próxima chamada 54
conta	salvando emissor no diretório 70
inserindo dados de acesso 147	salvando emissor no diretorio
nome de recurso	Número da porta
prioridade147	Tamero da porta
p	


Número receptor atribuindo ao aparelho	Precauções de segurança
exibido no aparelho 43	Prefixos de linhas externas (PABX) 105
Números de emergência	Previsões do tempo, em modo
discando 41	de visor em standby150
planos de discagem para 141	Prioridade (messenger) 147
0	Proteção de acesso 94
_	Proteção de tela, veja Protetor de tela
Operação (preparação para usar	Protetor de tela 88
o telefone)	Protocolo
Ordem no diretório	Protocolo de transporte 188
P	Protocolo voz sobre Internet9
PABX	Provedor de gateway
código de acesso (prefixos de linhas	Provedor de SIP
externas)105	Provedor de VoIP
configurando o modo de discagem 104	fazendo download de dados 23, 122
configurando rechamadas 104	selecionando (configurador Web) 122
operando a estação rádio base no	Proxy
PABX 104	Proxy de saída126, 188
pausas	modo
SMS72	porta 126
Pacotes de dados, fragmentação 184	Proxy HTTP117, 189
Página da Web (configurador Web)	Q
abrindo	•
estrutura	Qualidade de serviço
Paginação	Qualidade de voz e infra-estrutura 133
Pausas (PABX)	Qualitade de VOZ e lilita-estrutura 155
Personal Identification Number (Número	R
de identificação pessoal) 188	RAM 189
Pesquisando	Random Access Memory (Memória
aparelho 82	de acesso aleatório) 189
assinantes do Gigaset.net 49	Read Only Memory (Memória
no diretório	de leitura)
PIN	Rechamada 85
alterando94	Rede
alterar o PIN do sistema 94	área 125
Planos de discagem	Ethernet
ativando/desativando 140	Rede de infra-estrutura 189
definindo139	Rede Ethernet 189
excluindo 140	Rede fixa
para números de emergência 141	nome da conexão127
Porta188	Rede local
Porta do servidor de registro 124	Redefinindo
Porta do servidor Jabber (messenger) 148	aparelho 93
Porta RTP146, 188	estação rádio base 95
Porta SIP 145, 146, 188	Redigindo
Porta SIP local	editando textos
Porta STUN	SMS 67
Portas de comunicação locais 145	

Rediscagem	Servidor de registro	124
quando a chamada não é	Servidor DNS	
atendida	alternativo (configurador Web)	116
quando ocupado190	preferencial (aparelho)	
Registrador	preferencial (configurador Web)	
Registrando	Servidor DNS alternativo	
aparelho17, 80	(configurador Web)	116
com o configurador Web 109	Servidor DNS preferencial	
Relógio digital 88	inserindo (aparelho)	102
Repetição do alarme	inserindo (configurador Web)	
Resolução de problemas	Servidor Jabber (messenger)	
Conexão à Internet 27	Servidor proxy	
SMS 73	Servidor proxy SIP	
Retenção	Servidor STUN	
Identificação de linha de chamada 54	servidor Web, consulte Configurador V	
Reter	Simple Transversal of UDP over NAT	
exibição do número do telefone 53	(Transversal simples de UDP	
RFC 2833 (sinalização DTMF) 143	sobre NAT)	191
ROM 190	Sinal de aplicativo (tecla de	
Roteador	rechamada)	143
conectando a estação rádio base 20	Sincronização com o servidor de	
Roteamento 190	horário	157
RTP 190	SIP	
•	Sistema global para comunicação	
S	móvel	184
Secretária eletrônica	SMS	66
definir para acesso rápido 75	auto-ajuda com mensagens de erro	73
Senha de login	central de serviço de envio ativa	
messenger 148	desviando	
Senha de registro	excluindo	
conta VoIP 123	lendo	68
Serviço de eco	lista	60
Gigaset.net 47	lista de mensagens de rascunho	68
Serviço e Assistência ao Consumidor 159	lista de mensagens recebidas	69
Serviços de informação 150	relatório de status	
configurando	resolução de problemas	73
Serviços de rede	respondendo ou desviando	
configurações para chamadas	salvando número	70
VoIP54, 56	SMS para PABXs	72
rede fixa 53	Software grátis, licenças	
rede fixa e VoIP53	Som, veja Campainha	
VoIP54	Status	
Servidor190	conexão VoIP	119
para atualização de firmware 155	relatório de status	67
porta124	Status da carga das baterias	
Servidor de dados para atualização de	Status standby	
firmware	visor	. 1, 32
Servidor de horário	voltando ao	


STUN191	Telefone
Sub-rede	configurando10
Sufixo	configurando (configurador Web) 114
discando	configurando a estação rádio base
Sufixo da linha	(no aparelho)94
discando	configurando pelo PC 107
exibir (configurador Web)119	funções, visão geral 34
т	protegendo 94
Taxa de transmissão	status (configurador Web) 158
	visão geral do menu
TCP	Telefonia VoIP
Tecla 1 (acesso rápido)	configurações (configurador Web) 120
atribuindo	Tempo de atualização de registro 124
Tecla de asterisco	Tempo de atualização de STUN 126
Tecla de fim de chamada 1, 41	Tipo de aplicativo (tecla de
Tecla de fim de chamada	rechamada) 143
Tecla de mensagem	Tipo de conexão
abrindo listas	selecionando (tecla do visor) 38, 39
abrir lista	selecionando (tecla para conversa) 38
Tecla de rechamada1	Tipo de linha
função para VoIP	para chamadas feitas 133
Tecla de sinal numérico	TLS 191
Tecla Excluir	Tom de aviso, veja Tons de aviso
Tecla liga/desliga1	Tom de confirmação
Tecla para conversa1	Tom de erro 93
Teclado, alterar configuração 90	Tom de sinal, veja Tons de aviso
Teclas	Tomada do telefone, conexões de
acesso rápido	pino 172
atribuindo entradas do diretório 64	Tons de aviso
bloqueio do teclado	Tons de confirmação 93
tecla de asterisco	Transferência de chamada explícita 182
tecla de controle	Transferência de chamadas (Desvio de
tecla de fim de chamada	chamadas)180, 191
tecla de mensagem1	Gigaset.net
tecla de paginação (estação rádio	VoIP (aparelho) 54
base)2	VoIP (configurador Web) 136
tecla de rechamada1	Transferência de porta191
tecla de sinal numérico 1, 32	Transferindo entradas do catálogo de
tecla excluir30	endereços do PC para a lista
tecla interna1	telefônica 152
tecla liga/desliga1	Transmission Control Protocol (Protocolo
tecla mãos livres1	de controle de transmissão) 191
tecla para conversa1	Transport Layer Security (Segurança
teclas de atalho	da camada de transporte) 191
teclas do visor	•
Teclas do visor	
alterar atribuição90	
atribuindo90	

U	VoIP192
UDP192	aceitando/rejeitando chamada em
Unidade máxima de recebimento 186	espera
Unidade máxima de recepimento 186	alternância
Uniform Resource Identifier (Identificador	ativando/desativando a mensagem
uniforme de recursos)	de status
	ativando/desativando chamada em
Universal Resource Locator (Localizador	espera 55
universal de recursos)	atribuindo endereço IP 101
URI	carregando dados do
URL	provedor23, 99, 122
Use portas aleatórias	chamada de conferência
User Datagram Protocol (Protocolo	chamada de consulta externa
de datagrama do usuário) 192	códigos de status (tabela)164
V	concluindo as configurações
Verificação automática de versão 156	configurações (no aparelho)
Verificação de versão, automática 156	configurando conta (primeira) 25
Verificando a versão de EEPROM 158	configurando contas
Verificando informações de serviço 167	fazendo configurações de chamada 54
Visor	iniciando o assistente de
alterando o idioma do visor 87	conexão21, 99
campainha desativada2	mostra o número da parte
chamada recebida2	chamada44
compromisso/alarme ativado	nome da conexão120
duração da chamada	número de telefone
duração da chamada/custos	pré-condições9
em status standby	serviços de rede
número do chamador (CLI/CLIP) 42	transferência de chamadas (desvio
protetor de tela	de chamadas) 54
status da carga das baterias	vantagens9
travamento do teclado2	Volume
Visor de status da carga (bateria) 1, 14	alto-falante91
Voice over Internet Protocol (Protocolo	campainha
voz sobre Internet)	receptor91
VOZ SOBIC IIICITICI,	volume de mãos livres do aparelho 91
	volume do receptor
	Volume do receptor
	volume do receptor
	W
	WAN
	Wide Area Network (Rede alargada) 192
	Z
	-
	Zona desmilitarizada 181

Montando a base de carregamento na parede

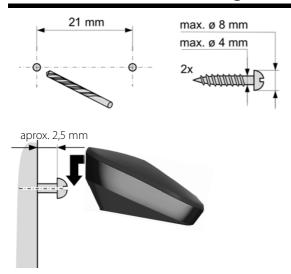

Montando a estação rádio base na parede

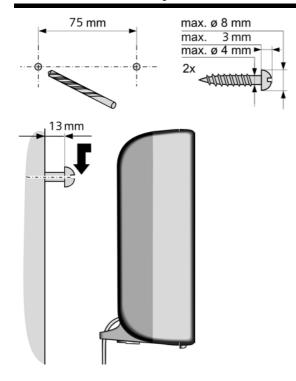

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com